# **Bosch Video Management System**



it Manuale di configurazione

# **Sommario**

1	Utilizzo della Guida	14
1.1	Ricerca di informazioni	14
1.2	Stampa della Guida	15
2	Introduzione	16
3	Panoramica del sistema	19
3.1	Requisiti hardware	20
3.2	Requisiti software	20
3.3	Requisiti per la licenza	20
3.4	Strutture di sistema supportate	20
4	Nozioni	22
4.1	Config Wizard	22
4.2	Enterprise System	22
4.2.1	Scenari	22
4.2.2	Autorizzazioni	25
4.2.3	Tipi di gruppi utenti	26
4.2.4	Concessione della licenza	26
4.3	Server Lookup	27
4.3.1	Elenco server	28
4.4	Accesso remoto	29
4.5	Pool di archiviazione iSCSI	32
4.6	Automated Network Replenishment (ANR)	33
4.7	Dual recording / registrazione di failover	34
4.8	Modalità di registrazione VRM	35
4.9	Riproduzione di sorgenti di registrazione VRM	38
4.10	Gestione allarmi	43
4.11	Dispositivi DVR	45
4.12	Servizio video mobile	45
4.13	Aggiunta di dispositivi video IP di Bosch	46
4.14	Regione di interesse (ROI, Region of Interest)	46
4.15	Intelligent Tracking	47
4.16	Disconnessione per inattività	48
4.17	Relè malfunzionamento	48
4.18	Dati testo	49
4.19	Comandi CCL Allegiant	50
4.20	Operator Client non in linea	50
4.20.1	Utilizzo della modalità Config Offline	50
4.21	Operator Client indipendente dalla versione	53
4.21.1	Utilizzo della modalità di compatibilità	53
4.22	Eventi ONVIF	54
4.23	Impostazioni di registrazione	54
4.23.1	Impostazioni di base degli stream (non soggetti a pianificazione)	55
4.23.2	Assegnazione degli stream per la modalità Live	55
4.23.3	Impostazioni di registrazione pianificate	55
4.24	Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica	58
4.24.1	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto	59
4.24.2	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto	60
4.24.3	Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete	61
4.24.4	Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete	62

4.24.5	Visualizzazione tagliata in una telecamera panoramica	63
5	Hardware supportato	64
5.1	Installazione dell'hardware	65
5.2	Installazione di una tastiera KBD Universal XF	65
5.3	Collegamento di una tastiera Bosch IntuiKey a Bosch VMS	65
5.3.1	Scenari per collegamenti della tastiera Bosch IntuiKey	65
5.3.2	Collegamento di una tastiera Bosch Intuikey ad un decoder	67
5.3.3	Aggiornamento del firmware della tastiera Bosch IntuiKey	68
5.4	Collegamento della matrice Bosch Allegiant a Bosch Video Management System	69
5.4.1	Panoramica sul collegamento di Bosch Allegiant	69
5.4.2	Configurazione del canale di controllo	71
5.4.3	Concetto del sistema satellitare Allegiant di Bosch	72
5.5	Comandi CCL Allegiant supportati in Bosch VMS	73
6	Guida introduttiva	76
6.1	Installazione dei moduli software	76
6.2	Scansione per dispositivi	76
6.3	Utilizzo di Config Wizard	80
6.4	Accesso al sistema	88
6.5	Utilizzo di Server Lookup	88
6.6	Configurazione dell'accesso remoto	89
6.6.1	Configurazione senza Enterprise System	89
6.6.2	Configurazione mediante Enterprise System	89
6.7	Attivazione delle licenze software	89
6.8	Avvio di Configuration Client	90
6.9	Configurazione della lingua di Configuration Client	91
6.10	Configurazione della lingua di Operator Client	91
6.11	Aggiunta di una nuova licenza	91
6.12	Manutenzione Bosch VMS	92
6.13	Sostituzione di un dispositivo	93
6.13.1	Sostituzione di un MS / EMS	93
6.13.2	Sostituzione di un VRM	94
6.13.3	Sostituzione di un encoder o decoder	95
6.13.4	Sostituzione di un Operator Client	98
6.13.5	Test finali	98
6.13.6	Ripristino Divar IP 3000/7000	98
6.14	Configurazione sincronizzazione ora	98
6.15	Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder	98
6.16	Creazione di un sistema aziendale	99
6.16.1	Configurazione di un elenco server per Enterprise System	100
6.16.2	Creazione di un gruppo utenti aziendali	101
6.16.3	Creazione di un account aziendale	102
6.17	Configurazione della posizione di montaggio di una telecamera panoramica	104
7	Creazione di un sistema aziendale	105
7.1	Configurazione di un elenco server per Enterprise System	105
7.2	Creazione di un gruppo utenti aziendali	107
7.3	Creazione di un account aziendale	108
8	Configurazione di un elenco server per Enterprise System	110
9	Configurazione di Server Lookup	112
9.1	Esportazione dell'elenco server	113

9.2	Importazione di un elenco server	113
10	Gestione della memorizzazione VRM	114
10.1	Scansione per dispositivi VRM	114
10.2	Aggiunta manuale di un VRM primario	115
10.3	Aggiunta manuale di un VRM secondario	115
10.4	Aggiunta manuale di un VRM con mirroring	116
10.5	Aggiunta manuale di un VRM di failover	116
10.6	Aggiunta di un pool VRM	117
10.7	Aggiunta di un dispositivo iSCSI	117
10.8	Configurazione della modalità di registrazione automatica su un pool	117
10.9	Aggiunta di un dispositivo iSCSI DSA E-Series	118
10.10	Configurazione di un dispositivo iSCSI	118
10.11	Spostamento di un sistema iSCSI a un altro pool	119
10.12	Aggiunta di un LUN	120
10.13	Formattazione di un LUN	121
10.14	Modifica della password di un dispositivo VRM	121
10.15	Configurazione dual recording nella Struttura dei Dispositivi	121
11	Gestione encoder / decoder	123
11.1	Aggiunta di un encoder a un pool VRM	123
11.2	Spostamento di un encoder a un altro pool	124
11.3	Aggiunta di un encoder solo in modalità Live	124
11.4	Aggiunta di un encoder di archiviazione locale	125
11.5	Configurazione di un encoder/decoder	126
11.6	Aggiornamento delle funzionalità del dispositivo	127
11.7	Configurazione della modalità di registrazione di failover su un encoder	128
11.8	Configurazione di più encoder/decoder	128
11.9	Modifica della password di un encoder / decoder	129
11.10	Fornitura della password di destinazione per un decoder	130
11.11	Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder	130
11.12	Configurazione di eventi ONVIF	131
12	Gestione di Video Streaming Gateway	133
12.1	Aggiunta di un dispositivo Video Streaming Gateway	133
12.2	Spostamento di un VSG a un altro pool	134
12.3	Aggiunta di una telecamera ad un VSG	135
12.4	Configurazione del multicast	135
12.5	Configurazione della registrazione	136
12.6	Assegnazione di un profilo ONVIF	136
12.7	Configurazione di eventi ONVIF	136
13	Gestione di vari dispositivi	139
13.1	Aggiunta di dispositivi	139
13.2	Aggiunta di un NVR VIDOS	143
13.3	Configurazione di un decoder da utilizzare con una tastiera Bosch IntuiKey	144
13.4	Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos	144
13.5	Configurazione dell'integrazione di un DVR	145
13.6	Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant	146
13.7	Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio	146
13.8	Modifica dell'indirizzo di rete di una workstation	147
13.9	Abilitazione della funzione Forensic Search su una workstation	147
13.10	Assegnazione di un gruppo monitor analogici ad una workstation	147

13.11	Configurazione di un gruppo di monitor analogici	148
13.12	Aggiunta di un Monitor Wall	148
13.13	Configurazione di un dispositivo di comunicazione	149
13.14	Configurazione di una periferica	149
13.15	Configurazione di un ricevitore di trap SNMP	149
13.16	Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (workstation)	150
13.17	Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (decoder)	150
13.18	Configurazione di un modulo I/O	150
13.19	Configurazione di un'emulazione CCL Allegiant	151
13.20	Aggiunta di Servizio video mobile	151
14	Configurazione della struttura	152
14.1	Configurazione della Struttura Logica	152
14.2	Aggiunta di un dispositivo alla Struttura Logica	152
14.3	Rimozione di un elemento della struttura	152
14.4	Gestione dei file di risorse	153
14.5	Aggiunta di uno Script dei Comandi	154
14.6	Gestione di sequenze telecamere preconfigurate	154
14.7	Aggiunta di una sequenza telecamere	156
14.8	Aggiunta di una cartella	156
14.9	Aggiunta di una mappa	156
14.10	Aggiunta di un collegamento ad un'altra mappa	157
14.11	Assegnazione di una mappa ad una cartella	157
14.12	Gestione dei dispositivi in una mappa	158
14.13	Aggiunta di un documento	159
14.14	Aggiunta di un relè malfunzionamento	159
15	Configurazione delle pianificazioni	160
15.1	Configurazione di una Pianificazione Registrazione	160
15.2	Aggiunta di una Pianificazione Attività	161
15.3	Configurazione di una Pianificazione Attività standard	161
15.4	Configurazione di una Pianificazione Attività ricorrente	162
15.5	Rimozione di una Pianificazione Attività	162
15.6	Aggiunta di giorni festivi e d'eccezione	162
15.7	Rimozione di giorni festivi e d'eccezione	163
15.8	Ridenominazione di una pianificazione	164
16	Configurazione delle telecamere e delle impostazioni di registrazione	165
16.1	Come copiare e incollare valori nelle tabelle	165
16.2	Esportazione della Tabella telecamera	166
16.3	Configurazione delle impostazioni della qualità del flusso	167
16.4	Configurazione delle proprietà della telecamera	167
16.5	Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo VRM ed archiviazione locale)	167
16.6	Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo NVR)	168
16.7	Configurazione delle impostazioni della porta PTZ	170
16.8	Configurazione delle impostazioni della telecamera PTZ	170
16.9	Configurazione della funzione ROI	171
16.10	Configurazione posizioni predefinite per la funzione ROI	171
16.11	Configurazione della funzione ANR	172
16.12	Configurazione dual recording nella Tabella telecamera	172
17	Configurazione di eventi e allarmi	173
17.1	Come copiare e incollare valori nelle tabelle	174

it | Sommario

Bosch Video Management System

17.2	Rimozione di una riga di tabella	174
17.3	Gestione dei file di risorse	174
17.4	Configurazione di un evento	174
17.5	Duplicazione di un evento	175
17.6	Registrazione degli eventi utente	175
17.7	Configurazione dei pulsanti Evento utente	176
17.8	Creazione di un Evento Composto	176
17.9	Modifica di un Evento Composto	177
17.10	Configurazione di un allarme	178
17.11	Configurazione delle impostazioni di tutti gli allarmi	179
17.12	Configurazione della durata di pre e post-allarme di un allarme	179
17.13	Attivazione della registrazione allarme con dati testo	180
17.14	Aggiunta di dati testo alla registrazione continua	180
17.15	Protezione registrazione allarme	180
18	Configurazione degli Script dei Comandi	182
18.1	Gestione degli Script dei Comandi	182
18.2	Configurazione dell'avvio automatico di uno Script dei Comandi	183
18.3	Importazione di uno Script dei Comandi	183
18.4	Esportazione di uno Script dei Comandi	183
18.5	Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio	184
19	Configurazione di utenti, autorizzazioni ed accesso aziendale	185
19.1	Creazione di un utente	185
19.2	Creazione di un gruppo o di un account	186
19.3	Creazione di un gruppo autorizzazione doppia	187
19.4	Configurazione delle impostazioni LDAP	187
19.5	Associazione di un gruppo LDAP	188
19.6	Pianificazione dell'autorizzazione all'accesso degli utenti	189
19.7	Configurazione delle autorizzazioni operative	189
19.8	Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia utente	190
19.9	Configurazione delle autorizzazioni per la Struttura Logica	190
19.10	Configurazione delle autorizzazioni per eventi e allarmi	191
19.11	Configurazione delle autorizzazioni telecamera	191
19.12	Configurazione delle autorizzazioni decoder	192
19.13	Configurazione delle varie priorità	192
19.14	Copia delle autorizzazioni di un gruppo utenti	193
20	Gestione dei dati di configurazione	194
20.1	Attivazione della configurazione di lavoro	194
20.2	Attivazione di una configurazione	195
20.3	Esportazione dei dati di configurazione	195
20.4	Importazione dei dati di configurazione	196
20.5	Esportazione dei dati di configurazione in OPC	196
20.6	Controllo dello stato degli encoder/decoder in uso	197
20.7	Configurazione del monitoraggio SNMP	197
21	Esempi di configurazione	198
21.1	Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge	198
21.2	Aggiunta di un ingresso allarme Bosch Allegiant	199
21.3	Aggiunta e configurazione di 2 telecamere IP Dinion con registrazione VRM	199
22	Finestre generali di Configuration Client	202
22.1	Finestra Configurazione	202

Bosch Video Management System

7

Sommario | it

22.2	Comandi di menu	203
22.3	Finestra di dialogo Activation Manager	205
22.4	Finestra di dialogo Attiva configurazione	206
22.5	Finestra di dialogo Protect Devices with Global Default Password	207
22.6	Finestra di dialogo License Manager	207
22.7	Finestra di dialogo Attivazione licenza	208
22.8	Finestra di dialogo Impostazioni allarme	208
22.9	Finestra di dialogo Opzioni	208
22.10	Finestra di dialogo Impostazioni di accesso remoto	209
22.10.1	Finestra di dialogo Tabella di mapping porta	210
22.11	Finestra di dialogo Monitoraggio dispositivo	210
22.12	Finestra di dialogo Impostazioni SNMP	211
22.13	Finestra di dialogo Verifica della licenza	211
23	Pagina Dispositivi	213
23.1	Pagina Elenco server/Rubrica	214
23.1.1	Finestra di dialogo Aggiungi server	214
23.2	Finestra di dialogo Scansione iniziale dispositivo	215
23.3	Finestra di dialogo Ricerca NVR e decoder	215
23.4	Finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP	216
23.5	Finestra di dialogo Imposta indirizzi IP	217
23.6	Finestra di dialogo Imposta nomi visualizzati	217
23.7	Pagina NVR Vidos	217
23.8	Pagina DiBos	218
23.8.1	Finestra di dialogo Aggiungi sistema DiBos	218
23.8.2	Pagina Impostazioni	218
23.8.3	Pagina Telecamere	219
23.8.4	Pagina Ingressi	219
23.8.5	Pagina Relè	219
23.9	Pagina DVR (Digital Video Recorder)	219
23.9.1	Finestra di dialogo Aggiungi DVR	220
23.9.2	Scheda Impostazioni	220
23.9.3	Scheda Telecamere	220
23.9.4	Scheda ingressi	220
23.9.5	Scheda relè	220
23.10	Pagina Matrici	220
23.10.1	Pagina Collegamento	221
23.10.2	Pagina Telecamere	221
23.10.3	Pagina Uscite	221
23.10.4	Pagina Ingressi	222
23.11	Pagina Workstation	222
23.11.1	Pagina Impostazioni	223
23.11.2	Pagina Gruppo monitor analogici assegnati	224
23.12	Pagina Decoder	225
23.12.1	Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder	225
23.12.2	Finestra di dialogo Modifica encoder/decoder	226
23.12.3	Finestra di dialogo Inserisci password	228
23.13	Pagina Gruppi monitor analogici	229
23.13.1	Pagina Impostazioni	229
23.13.2	Pagina Configurazione avanzata	230

it | Sommario

Bosch Video Management System

23.14	Pagina Monitor Wall	231
23.14.1	Finestra di dialogo Aggiungi Monitor Wall	231
23.14.1	Pagina Dispositivi di comunicazione	232
23.15.1	Finestra di dialogo Server e-mail/SMTP	232
23.15.1	Finestra di dialogo Server e-manysiwi i	232
23.15.2	Pagina Server SMTP	233
23.15.4	Finestra di dialogo Invia e-mail di prova	233
23.15.4	Pagina Impostazioni GSM / Impostazioni SMSC	234
	Pagina POS + ATM	235
23.16	Finestra di dialogo Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge	235
23.16.1	Pagina Bosch ATM/POS-Bridge	235
23.16.2 23.16.3	Pagina Ingressi	236
		236
23.16.4 23.16.5	Pagina Impostazioni DTP Pagina Impostazioni ATM	236
23.10.5	Lettori di carte	237
	Finestra di dialogo Aggiungi lettore di carte	237
23.17.1 23.17.2		237
23.17.2	Pagina Impostazioni lettore di carte Pagina Ingressi virtuali	237
		238
23.18.1	Finestra di dialogo Aggiungi ingressi virtuali Pagina SNMP	239
23.19		239
23.19.1	Finestra di dialogo Aggiungi SNMP Pagina Ricevitore della trap SNMP	239
23.19.2		239
23.19.3	Finestra di dialogo Strumento di registrazione trap SNMP	240
23.20	Pagina Assegna tastiera	240
23.21	Pagina Moduli I/O	241
23.21.1 23.21.2	Pagina ADAM	242
23.21.2	Pagina Ingressi Pagina Relè	242
23.21.3	Pagina Emulazione CCL Allegiant	242
23.22 23.23	Pagina del servizio video mobile	243
23.23	Finestra di dialogo Aggiungi servizio video mobile	243
23.24	Pagina Centrali antintrusione	244
23.24	Finestra di dialogo Aggiungi centrale antintrusione	244
23.24.1	Pagina Impostazioni	245
23.24.2	Pagina Dispositivi VRM	245
23.25.1	Finestra di dialogo Aggiungi VRM	245
23.25.1	Finestra di dialogo Aggiungi VRM di failover	245
23.25.2	Pagina Impostazioni VRM	247
	Pagina SNMP	247
23.26.1 23.26.2	Pagina Avanzate	247
23.20.2	Pagina di pool	247
23.27	Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder	249
23.27.1	Finestra di dialogo Aggidingi eficoder/decoder	250
23.27.2	Modifica Pool per la finestra di dialogo	252
23.27.4	Finestra di dialogo Aggiungi Streaming Gateway	252
23.28 23.28 1	Pagina dispositivo iSCSI	253 253
23.28.1	Aggiunta della finestra di dialogo Dispositivo ISCSI	253 254
23.28.2	Finestra di dialogo Aggiungi dispositivo DSA E-Series	
23.28.3	Finestra di dialogo Bilanciamento carico	254

Bosch Video Management System

Sommario | it

9

10 it   Sommario		Bosch Video Management System
23.28.4	Pagina di configurazione di base	255
23.28.5	Finestra di dialogo iqn-Mapper	256
23.28.6	Pagina LUN	256
23.28.7	Finestra di dialogo Aggiungi LUN	257
23.29	Pagina del dispositivo Video Streaming Gateway	257
23.29.1	Scheda Multicast (Video Streaming Gateway)	257
23.29.2	Scheda Avanzate (Video Streaming Gateway)	258
23.29.3	Finestra di dialogo Aggiungi encoder Bosch	259
23.29.4	Finestra di dialogo Aggiungi encoder ONVIF	260
23.29.5	Finestra di dialogo Aggiungi telecamera JPEG	261
23.29.6	Finestra di dialogo Aggiungi encoder RTSP	261
23.30	Pagina Solo in modalità Live e con archiviazione locale	262
23.31	Pagina Encoder ONVIF	262
23.32	Pagina Eventi encoder ONVIF	263
23.32.1	Finestra di dialogo Aggiungi/Rinomina tabella di mapping ONVIF	264
23.33	Pagina Origine evento ONVIF	265
23.34	Pagina Archiviazione locale	266
23.35	Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management Syst	em 266
24	Pagina Encoder/Decoder Bosch	269
24.1	Finestra di dialogo Inserisci password	270
24.2	Pagina Accesso all'unità	271
24.2.1	Identificazione / Identificazione telecamera	271
24.2.2	Nome telecamera	271
24.2.3	Informazioni sulla versione	271
24.3	Pagina Data/ora	272
24.4	Pagina Ingresso video	272
24.4.1	Indicatore nome telecamera	272
24.4.2	Indicatore ora	273
24.4.3	Visualizza millisecondi	273
24.4.4	Indicatore modalità allarme	273
24.4.5	Messaggio allarme	273
24.4.6	Indicatore trasparente	273
24.5	Impostazioni immagine - Modalità scena	273
24.5.1	Modalità corrente	273
24.5.2	ID modalità	273
24.5.3	Copia modalità in	273
24.5.4	Ripristina modalità predefinita	273
24.5.5	Valori predefiniti modalità scena	273
24.5.6	Valori predefiniti modalità scena	274
24.5.7	Valori predefiniti modalità scena	274
24.6	Impostazioni immagine - A colori	275
24.6.1	Bilanciamento del bianco	276
24.6.2	Bilanciamento del bianco	276
24.6.3	Bilanciamento del bianco	277
24.6.4	Bilanciamento del bianco	277
24.7	Impostazioni immagine - ALC	278
24.7.1	Modalità ALC	278
24.7.2	Livello ALC	278

Saturazione (media-picco)

24.7.3

279

		•
24.7.4	Esposizione/Frame rate	279
24.7.5	Day/Night	279
24.7.3	Impostazioni immagine - Incrementa	280
24.8.1	WDR	280
24.8.2	Livello nitidezza	280
24.8.3	Compensazione del controluce	280
24.8.4	Ottimizzazione del controlace	281
24.8.5	DNR intelligente	281
24.8.6	Intelligent Defog	281
24.8.8	Pagina Regioni encoder	281
24.9	Impostazioni immagine - Pianificatore modalità scena	281
24.10	Menu Installazione	282
24.11		
	Variante applicazione	282
24.11.2	Frequenza fotogrammi di base	282
24.11.3	LED telecamera	282
24.11.4	Immagine speculare	282
24.11.5	Capovolgi immagine	282
24.11.6	Pulsante Menu	282
24.11.7	Riscaldatore	282
24.11.8	Riavvio del dispositivo	282
24.11.9	Impostazioni predefinite	282
24.11.10	Configurazione guidata obiettivo	282
24.12	Pagina Gestione registrazioni	282
24.13	Pagina Preferenze di registrazione	283
24.14	Pagina VCA	283
24.14.1	Rilevatore movimento (solo MOTION+)	285
24.14.2	Finestra di dialogo Seleziona area	286
24.14.3	Rilevazione antimanomissione	286
24.15	Pagina Filtri privacy	288
24.16	Pagina Telecamera	288
24.16.1	ALC	290
24.16.2	Modalità scena	292
24.16.3	Pianificatore modalità scena	292
24.16.4	WDR	293
24.16.5	Livello nitidezza	293
24.16.6	Compensazione del controluce	293
24.16.7	Ottimizzazione del contrasto	293
24.16.8	DNR intelligente	293
24.16.9	Intelligent Defog	294
24.17	Pagina Obiettivo	294
24.17.1	Messa a fuoco	294
24.17.2	Iris	294
24.17.3	Zoom	295
24.18	Pagina PTZ	295
24.19	Pagina Preposizionamenti e tour	296
24.20	Pagina Settori	296
24.21	Pagina Varie	296
24.22	Pagina Registri	296
24.23	Pagina Audio	296
=	5	230

Bosch Video Management System

Sommario | it 11

24.24	Pagina Relè	297
24.25	Pagina Periferiche	298
24.25.1	COM1	298
24.26	Pagina Accesso alla rete	298
24.26.1	JPEG posting	300
24.26.2	Server FTP	301
24.27	Pagina Avanzate	301
24.27.1	SNMP	301
24.27.2	802.1x	301
24.27.3	RTSP	302
24.27.4	UPnP	302
24.27.5	Inserimento metadati TCP	302
24.27.6	Quality of Service	302
24.28	Pagina Multicast	302
24.29	Filtro IPv4	303
24.30	Pagina Licenza	303
24.31	Pagina Decoder	304
24.31.1	Profilo decoder	304
24.31.2	Display di monitoraggio	304
25	Pagina Mappe e struttura	305
25.1	Finestra di dialogo Manager delle risorse	306
25.2	Finestra di dialogo Seleziona risorsa	306
25.3	Finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze	307
25.4	Finestra di dialogo Aggiungi sequenza	308
25.5	Finestra di dialogo Aggiungi fase sequenza	308
25.6	Finestra di dialogo Aggiungi URL	308
25.7	Finestra di dialogo Seleziona mappa per collegamento	309
25.8	Finestra di dialogo Relè malfunzionamento	309
26	Pagina Pianificazioni	310
26.1	Pagina Pianificazioni Registrazione	310
26.2	Pagina Pianificazioni Attività	311
27	Pagina Telecamere e Registrazione	313
27.1	Pagina Telecamere	313
27.2	Impostazioni di registrazione pianificate finestra di dialogo (solo VRM ed Archiviazione	316
	locale)	
27.3	Pagine impostazioni di registrazione (solo NVR)	319
27.4	Finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming	320
27.5	Finestra di dialogo PTZ/ROI Settings	322
28	Pagina Eventi	323
28.1	Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi	325
28.2	Finestra di dialogo Crea Evento Composto / Modifica Evento Composto	325
28.3	Finestra di dialogo Seleziona linguaggio di script	326
28.4	Finestra di dialogo Modifica priorità del tipo di evento	326
28.5	Finestra di dialogo Seleziona dispositivi	326
28.6	Finestra di dialogo Registrazione dati testo	327
29	Pagina Allarmi	328
29.1	Finestra di dialogo Impostazioni allarme	329
29.2	Finestra di dialogo Seleziona contenuto riquadro Immagine	329
29.3	Finestra di dialogo Seleziona risorsa	330

29.4	Finestra di dialogo Opzioni allarme	331
30	Pagina Gruppi utenti	334
30.1	Finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti/Enterprise Account	336
30.2	Pagina Proprietà Gruppo utenti	336
30.3	Pagina Proprietà utente	337
30.4	Finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo autorizzazione doppia	338
30.5	Pagina Proprietà coppia di registrazione	338
30.6	Selezionare la finestra di dialogo Gruppi di utenti	339
30.7	Pagina Autorizzazioni telecamera	339
30.8	Priorità di controllo	341
30.9	Finestra di dialogo Copia autorizzazioni Gruppo utenti	341
30.10	Pagina Autorizzazioni decoder	342
30.11	Pagina Eventi e Allarmi	342
30.12	Finestra di dialogo Impostazioni server LDAP	343
30.13	Pagina delle credenziali	345
30.14	Pagina Struttura Logica	346
30.15	Pagina relativa alle funzioni dell'operatore	346
30.16	Pagina Priorità	349
30.17	Pagina Interfaccia utente	349
30.18	Pagina relativa all'accesso server	350
31	Risoluzione dei problemi	352
31.1	Configurazione della lingua desiderata in Windows	354
31.2	Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey	355
31.3	Riduzione del numero di telecamere Allegiant	355
31.4	Porte utilizzate	355
31.5	Abilitazione della registrazione degli eventi ONVIF	361
	Glossario	362
	Indice	373

# 1 Utilizzo della Guida

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di Bosch VMS, accedere alla Guida in linea in uno dei modi descritti di seguito.

Per utilizzare le sezioni Sommario, Indice o Cerca:

Nel menu **Guida**, fare clic su **Guida**. Per navigare, utilizzare i pulsanti ed i collegamenti.

Per ottenere informazioni su una finestra o una finestra di dialogo:



Nella barra degli strumenti, fare clic su

.... .. .. .. .. .. .. ..

Premere F1 per accedere alla Guida relativa a qualsiasi finestra o finestra di dialogo del programma.

# 1.1 Ricerca di informazioni

0

È possibile eseguire la ricerca di informazioni nella Guida in diversi modi.

Per cercare informazioni nella Guida in linea:

- 1. Nel menu Guida, fare clic su Guida.
- 2. Se il riquadro di sinistra non viene visualizzato, fare clic sul pulsante Mostra.
- 3. Nella finestra Guida, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Fare clic su:	Per:
Sommario	Visualizzare il sommario della Guida in linea. Fare clic sui diversi libri per visualizzare le pagine collegate ai vari argomenti, quindi fare clic sulla pagina desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Indice	Cercare parole o frasi specifiche oppure effettuare una selezione in un elenco di parole chiave dell'indice. Fare doppio clic sulla parola chiave desiderata per visualizzare l'argomento corrispondente nel riquadro di destra.
Cerca	Individuare parole o frasi all'interno del testo degli argomenti. Immettere la parola o la frase nell'apposito campo di testo, premere INVIO, quindi selezionare l'argomento desiderato nel relativo elenco.

I termini dell'interfaccia utente sono evidenziati in grassetto.

La freccia invita a fare clic sul testo sottolineato o su un elemento dell'applicazione.

# Argomenti correlati

Fare clic per visualizzare un argomento contenente informazioni sulla finestra dell'applicazione in uso. L'argomento fornisce informazioni sui controlli contenuti nella finestra dell'applicazione.

Nozioni, Pagina 22 fornisce informazioni generali sugli argomenti selezionati.

### Attenzione!

Rischio medio (senza simbolo di allerta): indica una situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza di quanto indicato in questo simbolo potrebbe causare danni a cose o danneggiare l'unità.

I messaggi di attenzione servono ad evitare la possibilità di perdere dati o di danneggiare il sistema.



### Nota!

Questo simbolo segnala informazioni o una linea di condotta aziendale correlata in modo diretto o indiretto alla sicurezza personale o alla protezione di aree specifiche.

#### Stampa della Guida 1.2

Quando si utilizza la Guida online, è possibile servirsi della finestra del browser per stampare i relativi argomenti e informazioni.

# Per stampare un argomento della Guida:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro di destra e selezionare Stampa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- Fare clic su **Stampa**. L'argomento viene inviato alla stampante specificata.

# 2 Introduzione

Fare clic sul collegamento per accedere alle licenze del software open source utilizzate da Bosch VMS ed a Mobile App:

http://www.boschsecurity.com/oss/



1	Barra dei menu	Consente di selezionare un comando di menu.	
2	Barra degli strumenti	Visualizza i pulsanti disponibili. Posizionare il puntatore su un'icona per visualizzare la descrizione del comando.	
3	Controlli di riproduzione	Consentono di controllare la riproduzione istantanea, una sequenza telecamere o una sequenza allarme.	
4	Misuratore delle prestazioni	Visualizza l'uso della CPU e della memoria.	
5	Selezione fuso orario	Consente di selezionare una voce per il fuso orario da visualizzare nella maggior parte dei campi relativi all'ora.  Disponibile solo se almeno un Management Server nella Struttura Logica è caratterizzato da un fuso orario diverso rispetto all'Operator Client in uso.	

6	Comandi dei riquadri Immagine	Consente di selezionare il numero desiderato di riquadri Immagine e di chiudere tutti i riquadri Immagine.
7	Finestra immagine	Visualizza i riquadri Immagine. Consente di disporre i riquadri Immagine.
8	Riquadro Immagine	Visualizza una telecamera, una mappa, un'immagine, un documento (file HTML).
9	Finestra Elenco Allarmi	Visualizza tutti gli allarmi generati dal sistema.  Consente di accettare o annullare un allarme oppure di avviare un flusso di lavoro, ad esempio inviando un messaggio e-mail ad un addetto alla manutenzione.  Quando il collegamento al Management Server viene perso, l'Elenco Allarmi non viene visualizzato.
10	Finestra Monitor (disponibile solo se è stato configurato almeno un gruppo di monitor analogici)	Visualizza i gruppi di monitor analogici configurati. Consente di passare al gruppo di monitor analogici successivo o precedente, se disponibile.  Nota: La scheda Monitor non è visibile se l'Operator Client in uso è collegato a più di un Management Server.
	Finestra Controllo PTZ	Consente di controllare una telecamera PTZ.
11	Finestra Struttura Logica	Visualizza i dispositivi a cui ha accesso il gruppo utenti. Consente di selezionare un dispositivo da assegnare ad un riquadro Immagine.
	Finestra Struttura Preferiti	Consente di organizzare i dispositivi della Struttura Logica in base alle esigenze.
	Finestra Segnalibri	Consente di gestire i segnalibri.
	Finestra Mappa	Visualizza una mappa del sito. Consente di trascinare la mappa per visualizzare una particolare sezione della stessa.  Se attivata, viene automaticamente visualizzata una mappa per ogni telecamera visualizzata in un riquadro Immagine. In questo caso, la telecamera deve essere configurata su una mappa.

Il presente manuale contiene le istruzioni di base relative alla configurazione ed all'utilizzo di Bosch VMS.

Per la guida completa e le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di configurazione ed il Manuale dell'operatore oppure la Guida in linea. Questi manuali sono disponibili in formato PDF sul CD di installazione.

Bosch VMS consente di integrare video, audio e dati digitali in qualunque rete IP.

Il sistema è composto dai seguenti moduli software:

- Management Server
- Registrazione VRM (Video Recording Manager)
- Operator Client (registrazione VRM/DVR DiBos/registrazione iSCSI/NVR VIDOS/ registrazione locale)
- Configuration Client

Per mettere in funzione il sistema, è necessario eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Installare i servizi (Management Server e VRM)
- Installare Operator Client e Configuration Client
- Collegarsi alla rete
- Collegare i dispositivi alla rete
- Configurazione di base:
  - Aggiungere i dispositivi (ad esempio tramite scansione del dispositivo)
  - Creare una Struttura Logica
  - Configurare pianificazioni, telecamere, eventi ed allarmi
  - Configurare gruppi utenti

Bosch VMS Archive Player consente di visualizzare registrazioni esportate.

#### Panoramica del sistema 3

Se si desidera installare e configurare Bosch VMS, si consiglia di prendere parte alla formazione sul sistema relativa a Bosch VMS.

Per conoscere quali sono le versioni firmware e hardware supportate ed ottenere altre importanti informazioni, fare riferimento alle Note sulla versione relative alla versione corrente di Bosch VMS.

Vedere le schede tecniche relative alle workstation ed ai server Bosch per informazioni sui computer in cui è possibile installare Bosch VMS.

Facoltativamente, è possibile installare i moduli software Bosch VMS su un unico computer.

# Componenti importanti

- Management Server (selezionabile in Setup): gestione dello streaming, gestione degli allarmi, gestione delle priorità, registro di gestione, gestione degli utenti, gestione dello stato del dispositivo. Licenza Enterprise System aggiuntiva: gestione di Enterprise User Group ed Enterprise Account.
- Config Wizard: setup semplice e rapido di un sistema di registrazione.
- Configuration Client (selezionabile in Setup): amministrazione e configurazione di sistema per Operator Client.
- Operator Client (selezionabile in Setup): monitoraggio live, recupero e riproduzione dei dati memorizzati, allarme ed accesso a più computer Management Server contemporaneamente.
- Video Recording Manager (selezionabile in Setup): distribuzione agli encoder delle capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporanea gestione del bilanciamento del carico tra più dispositivi iSCSI.
  - Streaming di dati audio e video di riproduzione da iSCSI a Operator Client.
- Mobile Video Service (selezionabile in Setup): fornisce un servizio di transcodifica per la conversione dello streaming video live e registrato da una telecamera configurata in Bosch VMS alla larghezza di banda disponibile. Questo servizio consente ai Video Client come iPhone o ad un Web Client di ricevere flussi di transcodifica, ad esempio per connessioni di rete non affidabili, dotate di larghezza di banda limitata.
- Web Client: è possibile accedere alla riproduzione ed alla visualizzazione live dei video tramite il browser Web.
- Mobile App: è possibile utilizzare Mobile App su iPhone o iPad per la riproduzione e la visualizzazione live di video.
- Bosch Video Streaming Gateway (selezionabile in Setup): fornisce l'integrazione di telecamere di terze parti e la registrazione di tipo NVR, ad esempio in reti con larghezza di banda ridotta.
- Cameo SDK (selezionabile in Setup): Cameo SDK viene utilizzato per incorporare la visualizzazione live e la riproduzione di riquadri immagineBosch VMS nell'applicazione esterna di terze parti. I riquadri Immagine seguono le autorizzazioni utente basate su Bosch VMS.
  - Cameo SDK fornisce un sottoinsieme di funzionalità Bosch VMSOperator Client per la creazione di applicazioni simili a Operator Client.
- Client Enterprise SDK: Client Enterprise SDK svolge la funzione di controllo e monitoraggio dell'Operator Client di un Enterprise System mediante applicazioni esterne. SDK consente di cercare dispositivi accessibili dall'Operator Client collegato ed in esecuzione, nonché di controllare alcune funzionalità dell'interfaccia utente.

 Client SDK/Server SDK: Server SDK è utilizzato per controllare e monitorare il Management Server mediante applicazioni esterne e script. Queste interfacce possono essere utilizzate con un account amministratore valido.
 Client SDK è utilizzato per controllare e monitorare l'Operator Client tramite applicazioni esterne e script (parte della relativa configurazione del server).

# 3.1 Requisiti hardware

Vedere il foglio dati relativo a Bosch VMS. Sono inoltre disponibili fogli dati per computer con funzione di piattaforma.

# 3.2 Requisiti software

Vedere il foglio dati relativo a Bosch VMS.

Non installare Bosch VMS sul computer su cui si desidera installare Bosch VMS Archive Player.

# 3.3 Requisiti per la licenza


Vedere il foglio dati relativo a Bosch VMS per le licenze disponibili.

# 3.4 Strutture di sistema supportate

Un operatore o installatore può essere responsabile delle strutture di sistema indicate di seguito:

- Sistema server singolo
- Sistema multiserver (Enterprise)
- Ambiente multisistema

	Sistema con accesso mediante punto di accesso
	Sistema server singolo, punto di accesso al sistema: Management Server
•	Enterprise System, punto di accesso al sistema: Enterprise Management Server

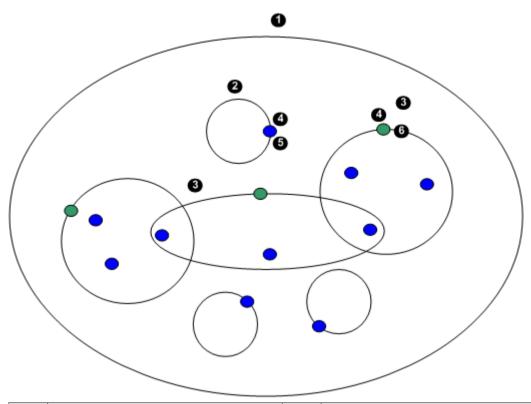

1	1	Ambiente multisistema	4	Punto di accesso al sistema: server sul quale viene elaborata la richiesta di accesso da parte di un operatore o programma di installazione.
2	2	Sistema server singolo	5	Management Server
3	3	Sistema multiserver	6	Enterprise Management Server

# Casi di utilizzo per l'accesso a più sistemi

Sono disponibili due funzionalità Bosch VMS per ambienti multisistema:

- Enterprise System
- Server Lookup

Ragioni per le quali un operatore potrebbe richiedere l'accesso ad un ambiente multisistema:

- Configurazione di più sistemi (Server Lookup)
- Manutenzione e monitoraggio di più sistemi (Server Lookup)
- Notifiche di avviso (SMS, e-mail da parte di applicazioni di terze parti) basate su monitoraggio su richiesta di più sistemi (Server Lookup)
- Collegamento simultaneo a più server per il corretto funzionamento di un sistema distribuito (Enterprise System)

# Vedere anche

- Enterprise System, Pagina 22
- Server Lookup, Pagina 27

# 4 Nozioni

Questo capitolo contiene informazioni generali su argomenti specifici.

# 4.1 Config Wizard

L'uso previsto di Config Wizard è la rapida e facile configurazione di un sistema più piccolo. Config Wizard consente di configurare un sistema, tra cui VRM, sistema iSCSI, Mobile Video Service, telecamere, profili di registrazione e gruppi utenti.

È necessario aggiungere manualmente i sistemi iSCSI a un'installazione del software standard. I gruppi utenti e le relative autorizzazioni vengono configurati automaticamente. È possibile aggiungere o rimuovere utenti ed impostare le password.

Config Wizard è in grado di accedere a Management Server solo sul computer locale.

È possibile salvare una configurazione attivata per eseguirne un backup ed importarla in un secondo momento. È possibile modificare la configurazione importata.

La Config Wizard aggiunge il VRM locale automaticamente a un'installazione software standard, a una DIVAR IP 3000 e ad una DIVAR IP 7000.

Su una DIVAR IP 3000 ed una DIVAR IP 7000 viene aggiunto automaticamente anche il dispositivo iSCSI locale, se non è già disponibile.

Su una DIVAR IP 3000 ed una DIVAR IP 7000, viene aggiunto automaticamente un Mobile Video Service locale, se non è già disponibile.



### Nota!

Se si desidera utilizzare dei decoder nel proprio sistema, assicurarsi che tutti gli encoder utilizzino la stessa password per il livello autorizzazione user.

# Vedere anche

Utilizzo di Config Wizard, Pagina 80

# 4.2 Enterprise System

L'obiettivo di un Bosch VMSEnterprise System è di fornire ad un utente di Operator Client l'accesso simultaneo a più Management Servers.

### Vedere anche

- Creazione di un sistema aziendale, Pagina 99
- Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 100
- Configurazione di utenti, autorizzazioni ed accesso aziendale, Pagina 185
- Accesso al sistema, Pagina 88

# 4.2.1 Scenari

Vengono ipotizzati i tre scenari seguenti.

 Scenario 1: un server dedicato svolge il ruolo di Enterprise Management Server. Tale server ha il solo compito di gestire l'accesso simultaneo di una workstation di Operator Client a più Management Server.

Una workstation di Operator Client esegue l'accesso a Enterprise Management Server. Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente di Operator Client dispone dell'accesso ai dispositivi di tutti i Management Servers configurati in base alle autorizzazioni del relativo Enterprise User Group

.


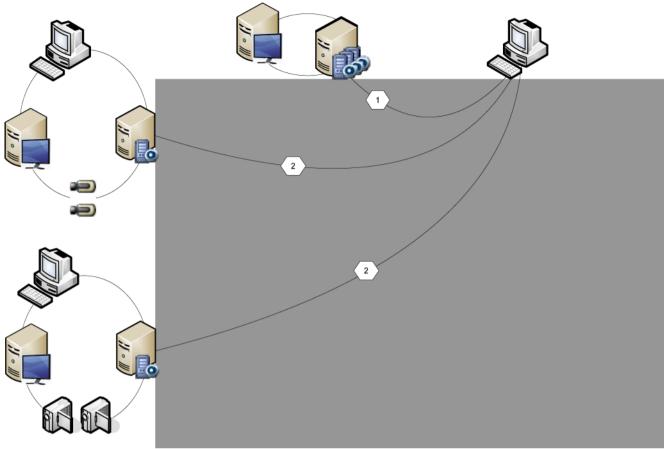


Figura 4.1: Scenario aziendale 1

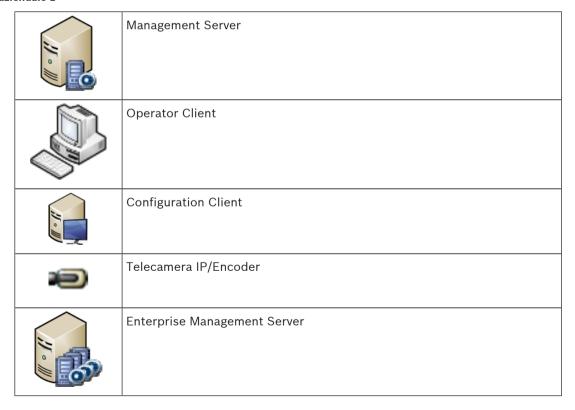

Scenario 2: combinazione di Enterprise Management Server e ruolo Management Server.
 In questo caso, il Management Server in uso deve anche far parte della configurazione
 Enterprise Management Server.


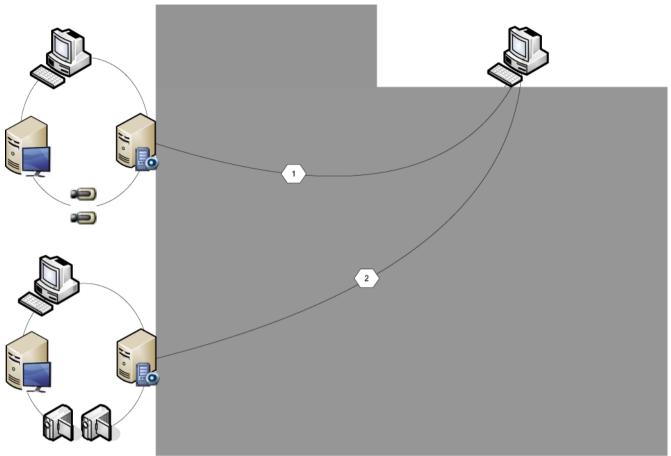


Figura 4.1: Scenario aziendale 2

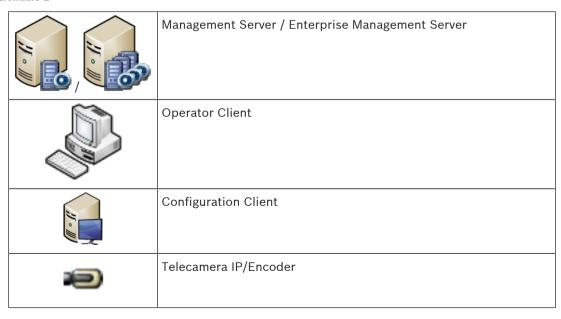

- **Scenario 3**: la classica architettura client-server resta supportata.


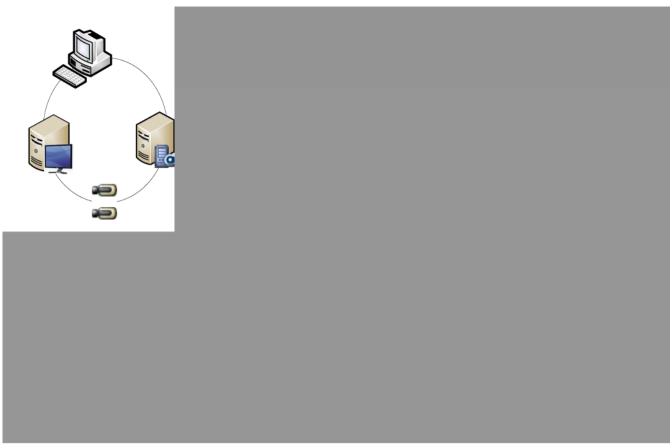


Figura 4.2: Scenario classico 3

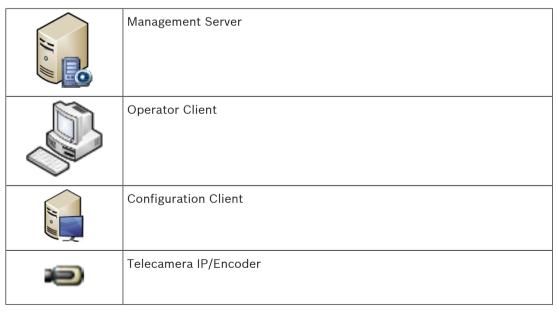

#### 4.2.2 Autorizzazioni

# Autorizzazioni su un Enterprise System

Per un Enterprise System, è possibile configurare le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazioni operative di Operator Client, che definiscono l'interfaccia utente per l'utilizzo in Enterprise System, ad esempio l'interfaccia utente del monitor di allarme. Utilizzare un Enterprise User Group. Eseguire la configurazione sul Enterprise Management Server.
- Le autorizzazioni del dispositivo necessarie per il funzionamento in un Enterprise Management Server vengono stabilite su ciascun Management Server. Utilizzare Enterprise Accounts. Eseguire la configurazione su ogni Management Server.

# Autorizzazioni su un singolo Management Server

Per la gestione dell'accesso ad uno dei Management Servers, utilizzare il gruppo utenti standard. Tutte le autorizzazioni sul Management Server vengono configurate in questo gruppo

È possibile configurare gruppi utenti di autorizzazione doppia, per gruppi utenti standard e Enterprise User Groups.

#### 4.2.3 Tipi di gruppi utenti

Tipo	Contiene	Impostazioni di configurazione disponibili	Posizione di configurazione
Gruppo utenti	Utenti	Autorizzazioni     operative e dispositivi	- Management Server
Enterprise User Group	Utenti	<ul> <li>Autorizzazioni         operative</li> <li>Per Management         Server: nomi degli         Enterprise Access         Account         corrispondenti, con le         relative credenziali di         accesso</li> </ul>	– Enterprise Management Server
Accesso enterprise	-	<ul><li>Autorizzazioni</li><li>dispositivi</li><li>Password account</li></ul>	- Management Server
Gruppo utenti di autorizzazione doppia	Gruppi utenti	– Vedere i gruppi utenti	– Vedere i gruppi utenti
Autorizzazione doppia Enterprise	Enterprise User Groups	<ul> <li>Vedere Enterprise</li> <li>User Groups</li> </ul>	<ul><li>Vedere</li><li>Enterprise User</li><li>Groups</li></ul>

#### 4.2.4 Concessione della licenza

Per abilitare la funzionalità, è necessaria una licenza versione Bosch VMS Enterprise (MBV-BENT) per ogni Enterprise Management Server.

Per ogni Management Server assegnato ad uno o più Enterprise User Groups, è necessaria una licenza (MBV-XSUB).

Per aggiornare una licenza MBV-BPRO Base esistente ad un Enterprise System, è necessario disporre di una licenza di aggiornamento Enterprise (MBV-FEUP).

Ciascuna workstation collegata ad un Enterprise Management Server richiede un MBV-XWST con licenza in Enterprise Management Server. Non sono necessarie ulteriori licenze MBV-XWST su ciascun Management Server, in caso di accesso mediante Enterprise Management Server.

#### 4.3 **Server Lookup**

È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client desideri collegarsi a più sistemi accedendo in sequenza. Questo tipo di accesso viene denominato Server Lookup. I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.

Server Lookup consente di facilitare l'individuazione dei sistemi in base al nome o alle descrizioni.

L'utente recupera l'elenco dei sistemi durante l'accesso. È necessario stabilire un collegamento con il server che ospita la configurazione con Elenco server/Rubrica. Quando un utente di Operator Client esegue l'accesso attraverso Server Lookup in modalità non in linea, viene visualizzato l'elenco server dell'ultimo accesso. In questo caso, la modalità non in linea indica che la workstation di Operator Client non è dotata di alcuna connessione di

rete al server che contiene l'elenco server. A partire dalla versione 5.5 di Bosch VMS:

stabilita prima del relativo aggiornamento.

Un utente di Operator Client può eseguire l'accesso a un Management Server con un'altra versione. L'operatore può visualizzare l'elenco server/la rubrica di questo server. Se la versione del server è più recente di quella del client, il client viene aggiornato automaticamente da No-Touch Deployment se l'ultima connessione del client sul server è stata


È possibile aggiungere ulteriori colonne nell'elenco server in base alle proprie esigenze. In tal modo, l'utente dispone di più criteri di ricerca per trovare un server specifico nella finestra di dialogo Server Lookup. Le colonne aggiunte sono visibili anche nella pagina Accesso al server

(Finestra principale > scheda Accesso al server).

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



Nell'immagine seguente è riportato un esempio di Server Lookup in un ambiente multisistema:

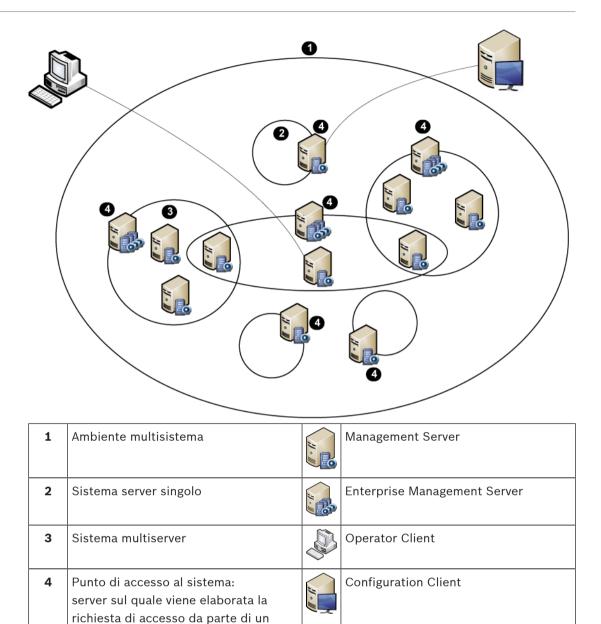

Se il client effettua l'accesso a Enterprise Management Server, è possibile ottenere un accesso simultaneo a tutti i Management Servers di questo Enterprise System.

# Argomenti correlati

- Configurazione di Server Lookup, Pagina 112

Operator Client o Configuration Client.

- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214
- Utilizzo di Server Lookup, Pagina 88
- Esportazione dell'elenco server, Pagina 113
- Importazione di un elenco server, Pagina 113

# 4.3.1 Elenco server

È possibile esportare o importare un file csv con un elenco server e tutte le proprietà configurate. Se si importa un file csv con un elenco server configurato in precedenza, tutti i server presenti nella pagina **Elenco server/Rubrica** vengono sovrascritti con i server presenti nel file csv. Tuttavia, se si importa un server con il nome di un server già configurato, le

impostazioni della pagina Accesso al server vengono mantenute (Finestra principale >



# Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



).

Quando si modifica un file csv esportato in Microsoft Excel, salvarlo come file CSV (Windows ANSI), non come file Unicode. Quando si utilizza un editor esterno per modificare il file csv esportato, assicurarsi che possa salvarlo con codifica di caratteri Windows ANSI o UTF-8 (con BOM). La codifica Windows ANSI è utilizzata per tutte le lingue dell'Europa occidentale, mentre la UTF-8 è utilizzata per tutte le altre lingue.

Il separatore di elenco configurato nelle Impostazioni internazionali del sistema operativo in uso viene utilizzato come separatore per il file csv. Esempio per Windows 7:

Fare clic su Start > Pannello di controllo > Paese e lingua > Impostazioni aggiuntive > Nell'elenco **Separatore di elenco:**, selezionare il carattere desiderato.

#### 4.4 Accesso remoto

### Attenzione!

Per impedire accessi non autorizzati a dati video tramite Internet, si consiglia di proteggere tutti gli utenti e i dispositivi nel sistema con una password appropriata.

Proteggere tutti i livelli di telecamere / encoder (service / user / live) con una password.

# Argomenti correlati alla modifica delle password

- Pagina Proprietà utente, Pagina 337
- Modifica della password di un encoder / decoder, Pagina 129
- Modifica della password di un dispositivo VRM, Pagina 121

L'obiettivo dell'accesso remoto in Bosch VMS è connettere diverse reti private a reti pubbliche.


È possibile accedere contemporaneamente o in sequenza a più reti con indirizzi di reti private (locali) da computer Operator Client, mediante interfacce pubbliche (router). L'attività del router è quella di convertire il traffico in entrata della rete pubblica all'indirizzo di rete privata corrispondente.

Gli utenti di Operator Client possono accedere in remoto a Management Server o Enterprise Management Server e ai dispositivi associati.

Non è possibile accedere ai dispositivi/funzionalità indicati di seguito, mediante accesso


- Riproduzione di archiviazione locale
- **ONVIF**
- DiBos
- Riproduzione direttamente da iSCSI

L'immagine riportata di seguito rappresenta un esempio di accesso remoto a dispositivi Bosch VMS in un sistema singolo:

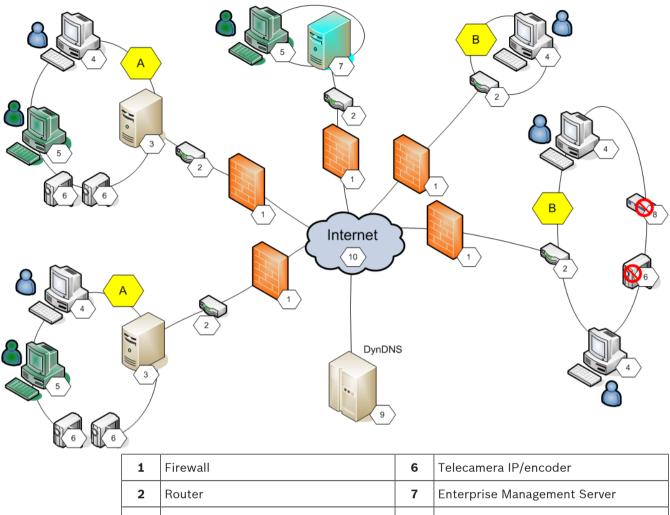

1	Firewall	6	Telecamera IP/encoder
2	Router	7	Enterprise Management Server
3	Management Server	8	Decoder
4	Operator Client	9	Server DynDNS
5	Configuration Client	10	World Wide Web
Α	Rete remota	В	Rete locale

L'immagine riportata di seguito rappresenta un esempio di accesso remoto da rete privata con Enterprise System a sistemi Bosch VMS remoti:

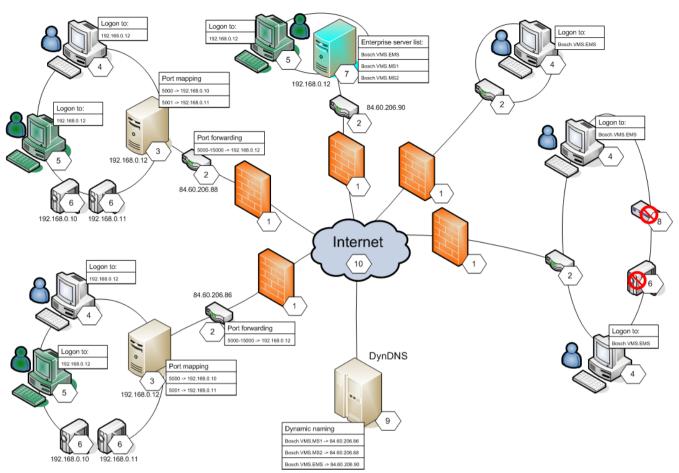

1	Firewall	6	Telecamera IP/encoder
2	Router Inoltro porta	7	Enterprise Management Server Elenco di server Enterprise
3	Management Server Mapping porta	8	Decoder
4	Operator Client Accesso a	9	Server DynDNS Denominazione dinamica
5	Configuration Client Accesso a	10	World Wide Web

Per abilitare l'accesso remoto di Operator Client a dispositivi presenti in una rete remota, assegnare un numero di porta pubblica a ciascun dispositivo, aggiungendolo all'indirizzo di rete pubblica del router. Per effettuare l'accesso, Operator Client utilizza il numero di porta pubblica insieme all'indirizzo di rete pubblica. Nella rete privata il traffico in entrata per il numero di porta pubblica viene inoltrato all'indirizzo di rete privata e al numero di porta del dispositivo corrispondente.

È possibile configurare il mapping porta in Configuration Client per l'utilizzo da parte di Operator Client.



### Nota!

Inoltre, è necessario che l'amministratore di rete configuri l'inoltro porta sul router di rete privata. L'amministratore di rete deve garantire che l'accesso remoto mediante queste porte venga eseguito al di fuori dell'ambiente Bosch VMS.

### Vedere anche

- Configurazione dell'accesso remoto, Pagina 89
- Finestra di dialogo Impostazioni di accesso remoto, Pagina 209
- Finestra di dialogo Tabella di mapping porta, Pagina 210

#### 4.5 Pool di archiviazione iSCSI

Vengono introdotti pool di archiviazione iSCSI a partire da VRM v.3.0. Un pool di archiviazione è un contenitore per uno o più sistemi di archiviazione iSCSI che condividono le stesse proprietà di bilanciamento del carico. Gli encoder e le telecamere IP assegnati ad un pool di archiviazione vengono registrati con queste impostazioni comuni di bilanciamento del carico. Un pool di archiviazione può essere utilizzato per disporre di una mappatura logica della topologia della rete su VRM, ad esempio se sono presenti due edifici, entrambi contenenti stoccaggio e dispositivi, e si desidera evitare l'instradamento del traffico di rete da un edificio all'altro.

I pool di archiviazione possono anche essere utilizzati per raggruppare telecamere e sistemi di archiviazione in base ad un importante aspetto della visualizzazione. Ad esempio, un sistema contiene alcune telecamere molto importanti e molte meno importanti. In questo caso è possibile raggrupparle in due pool di archiviazione, uno con molte funzioni di ridondanza ed uno con meno ridondanza.

È possibile configurare le seguenti proprietà di bilanciamento del carico per un pool di

- Preferenze di registrazione (Automatica o Failover)
- Utilizzo della destinazione secondaria

La destinazione secondaria viene utilizzata con la modalità Failover se si verifica un errore relativo alla destinazione primaria assegnata. Se questa opzione viene disattivata, la registrazione si interrompe su tutti i dispositivi assegnati alla destinazione primaria non funzionante.

In caso di modalità automatica: se una destinazione non funziona, VRM Server consente di eseguire una riassegnazione automatica dei relativi dispositivi ad altre archiviazioni. Se VRM Server non è in funzione quando si verifica un problema con una destinazione, la registrazione viene arrestata sui dispositivi in fase di registrazione sulla destinazione non funzionante.

- Prenotazione blocco per tempo inattività
- Intervallo di tempo di verifica integrità



# Nota!

A partire dalla versione Bosch VMS 4.5.5, sono supportati più pool di memorizzazione per VRM.


### Vedere anche

Pagina di pool, Pagina 248

# 4.6 Automated Network Replenishment (ANR)

### Uso previsto

Quando si verifica un guasto della rete o del sistema di memorizzazione centrale, la funzione ANR assicura che l'encoder trasmetta la registrazione bufferizzata localmente del periodo di tempo mancante al sistema di memorizzazione centrale dopo la riparazione del guasto. Lo schema in basso mostra la trasmissione dei dati video dopo la riparazione di un guasto alla rete o al sistema di memorizzazione.

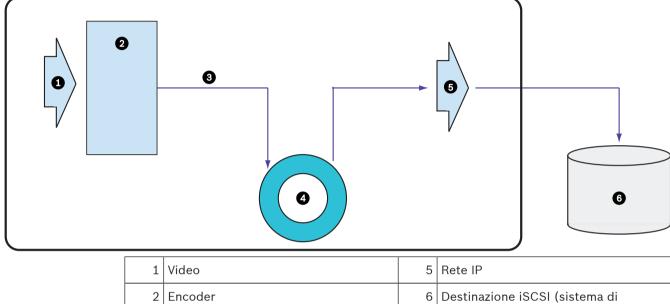

1	Video	5	Rete IP
2	Encoder	6	Destinazione iSCSI (sistema di memorizzazione centrale)
3	Scrittura su buffer immediata		
4	Scheda SD (buffer circolare)		

# Esempio: workaround guasto rete

Se la rete presenta un guasto improvviso, la funzione ANR completa il sistema di memorizzazione centrale con la registrazione bufferizzata localmente quando la rete è nuovamente disponibile.

# Esempio: memorizzazione dati video quando la rete non è disponibile

Una metropolitana non ha una connessione di rete con il sistema di memorizzazione centrale quando si trova tra una stazione e l'altra. Solo durante le regolari fermate, la registrazione bufferizzata può essere trasmessa al sistema di memorizzazione centrale.

Assicurarsi che il periodo di tempo necessario per trasferire la registrazione bufferizzata non superi il periodo di tempo di una fermata.

# Esempio: ANR per registrazione allarme

La registrazione pre-allarme viene memorizzata localmente. Solo in caso di allarme, questa registrazione pre-allarme viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale. Se non si verifica alcun allarme, la registrazione pre-allarme obsoleta non viene trasmessa al sistema di memorizzazione centrale e quindi non appesantisce la rete.

### Limitazioni



### Nota!

Non è possibile utilizzare la riproduzione dai supporti di memorizzazione locali quando le password per "utente" e "live" sono impostate sull'encoder. Rimuovere le password se necessario.

La funzione ANR è operativa solo con la registrazione VRM.

Per utilizzare la funzione ANR, è necessario configurare i supporti di memorizzazione di un encoder.

L'encoder per cui si configura la funzione ANR deve avere la versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder sopportano la funzione ANR.

Non è possibile utilizzare la funzione ANR con dual recording.

Il sistema di memorizzazione iSCSI in uso deve essere configurato correttamente.

Il seguente elenco contiene possibili spiegazioni nel caso non sia possibile configurare la funzione ANR:

- L'encoder non è raggiungibile (indirizzo IP sbagliato, guasto alla rete ecc.).
- Supporti di memorizzazione dell'encoder non disponibili o di sola lettura.
- Versione firmware sbagliata.
- Il tipo di encoder non sopporta la funzione ANR.
- Dual recording attiva.

### Vedere anche

- Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172
- Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder, Pagina 98

### 4.7 **Dual recording / registrazione di failover**

# Uso previsto

Un VRM primario gestisce la normale registrazione delle telecamere del sistema in uso.

Si utilizza un VRM secondario per ottenere la dual recording delle telecamere.

Dual recording consente di registrare i dati video della stessa telecamera in posizioni differenti.

Solitamente, si utilizza con modalità di registrazione ed impostazioni di streaming differenti. In casi particolari, è possibile configurare la registrazione con mirroring: lo stesso segnale video viene registrato due volte in posizioni differenti.

Dual recording si effettua utilizzando 2 server VRM che gestiscono più dispositivi iSCSI, i quali possono trovarsi in posizioni differenti.


Un VRM secondario può gestire la registrazione secondaria per più VRM primari.

L'utente può selezionare tra le registrazioni gestite dal VRM primario e quelle gestite dal VRM secondario. Per una singola telecamera, l'utente può passare alternatamente dalle registrazioni del VRM secondario a quelle del VRM primario. L'utente può inoltre visualizzare le registrazioni della stessa telecamera gestita contemporaneamente dal VRM primario e dal VRM secondario.

Per la dual recording, è necessario installare un VRM secondario durante il setup.

Un VRM di failover viene utilizzato per continuare la registrazione non riuscita di un computer VRM primario o secondario.

Nello schema seguente viene mostrato un esempio di scenario dual recording:

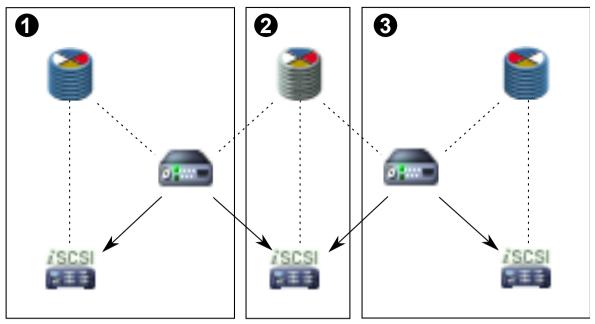

1	Sito 1	ø <del>j.</del>	Encoder
2	Sito centrale	iscsi	Dispositivo di archiviazione iSCSI
3	Sito 2		Connessione di controllo
	VRM primario	<b>~</b>	Streaming video
	VRM secondario		

# Limitazioni

Non è possibile utilizzare dual recording con ANR.

Non è possibile esportare, eliminare o proteggere registrazioni gestite da un VRM secondario. Cameo SDK supporta solo la riproduzione della registrazione primaria.

### Vedere anche

- Configurazione dual recording nella Tabella telecamera, Pagina 172
- Aggiunta manuale di un VRM primario, Pagina 115
- Aggiunta manuale di un VRM secondario, Pagina 115
- Aggiunta manuale di un VRM con mirroring, Pagina 116
- Aggiunta manuale di un VRM di failover, Pagina 116
- Pagina Telecamere, Pagina 313


#### 4.8 Modalità di registrazione VRM

Questo capitolo mostra schemi che illustrano le possibili modalità di registrazione VRM. Elenco delle possibili modalità di registrazione VRM:

- Registrazione VRM primario
- Registrazione VRM con mirroring
- Registrazione VRM secondario
- Registrazione VRM di failover


Per la registrazione ANR, vedere il capitolo Automated Network Replenishment (ANR), Pagina 33.

# Registrazione VRM primario

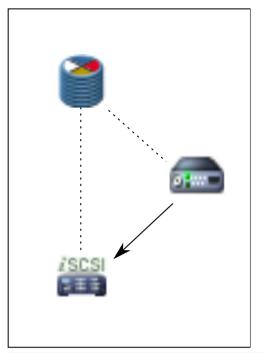


	VRM primario		Connessione di controllo
iscs E	Dispositivo di archiviazione iSCSI	<b>~</b>	Streaming video
o <del>r</del>	Encoder		

# Registrazione con VRM in mirroring

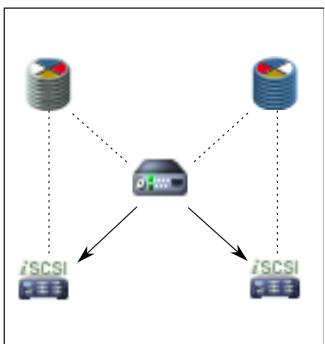


	VRM primario		VRM secondario
iscsi	Dispositivo di archiviazione iSCSI		Connessione di controllo
ø <del>;</del>	Encoder	<b>~</b>	Streaming video

# Registrazione VRM secondario

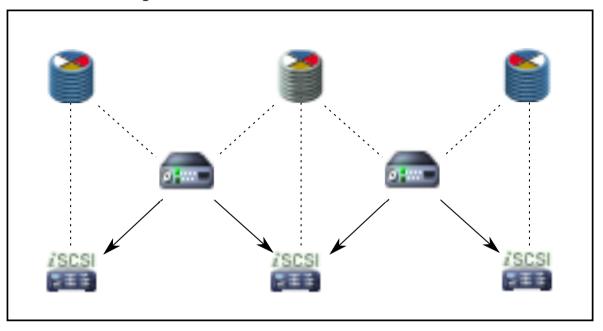

	VRM primario		VRM secondario
iscsi	Dispositivo di archiviazione iSCSI		Connessione di controllo
Ø <del>F.m−</del>	Encoder	<b>~</b>	Streaming video

#### Registrazione VRM di failover

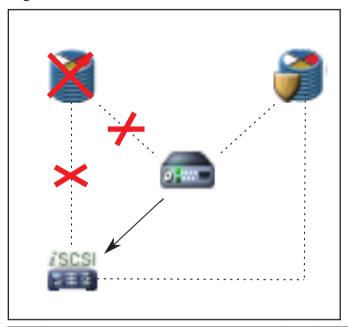

	VRM primario		VRM secondario
iscs	Dispositivo di archiviazione iSCSI	3	VRM di failover primario
<b>7</b>	Encoder	7	VRM di failover secondario
	Connessione di controllo	<b>~</b>	Streaming video

# 4.9 Riproduzione di sorgenti di registrazione VRM


Le immagini in basso mostrano i riquadri Immagine con riproduzione di tutte le possibili sorgenti di registrazione VRM. Ciascuna immagine mostra il dispositivo di archiviazione, l'istanza VRM (se disponibile) una sezione di un riquadro Immagine come esempio della riproduzione. Se applicabile, la sorgente di registrazione viene indicata da un'icona appropriata sulla Barra del riquadro Immagine.


- Riproduzione di una registrazione singola, Pagina 39
- Riproduzione di registrazione VRM doppia, Pagina 39
- Riproduzione della registrazione del VRM primario con VRM di failover opzionale., Pagina 40
- Riproduzione registrazione VRM secondario con VRM di failover opzionale., Pagina 41
- Automatic Network Replenishment, Pagina 42

#### Riproduzione di una registrazione singola

Questo riquadro Immagine viene visualizzato quando è configurato solo un VRM primario. Non è possibile selezionare un'altra sorgente di registrazione.

: In caso di configurazione per questa workstation, la riproduzione è fornita direttamente dal dispositivo di archiviazione iSCSI.

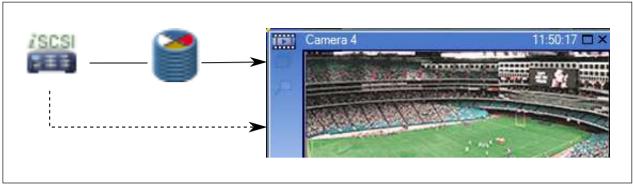





#### Riproduzione di registrazione VRM doppia

Sono configurati un VRM primario ed un VRM secondario. Fare clic sull'icona della sorgente di registrazione per visualizzare la riproduzione primaria o secondaria.

In caso di configurazione per questa workstation, la riproduzione è fornita direttamente dal dispositivo di archiviazione iSCSI.

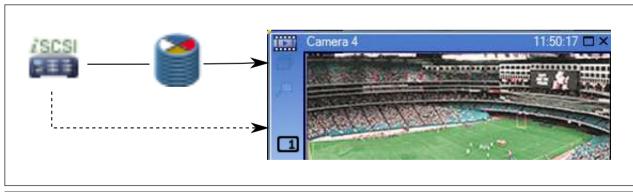

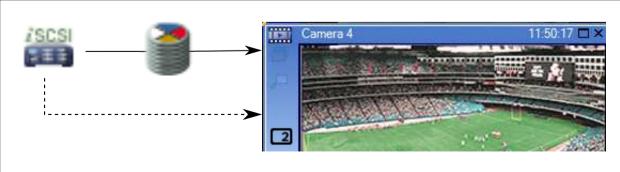



Dispositivo di archiviazione iSCSI




#### Riproduzione della registrazione del VRM primario con VRM di failover opzionale.


Mentre il VRM primario è in funzione, fornisce la riproduzione. Il VRM di failover è in stato di pausa.

In caso di configurazione per questa workstation, la riproduzione è fornita direttamente dal dispositivo di archiviazione iSCSI.


Se è configurata una registrazione ANR o VRM secondario, è possibile commutare la sorgente di registrazione.

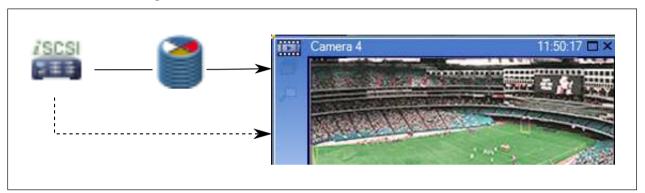


Quando il VRM primario non è collegato, il VRM di failover fornisce la riproduzione. Chiudere il riquadro Immagine e visualizzare nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine:

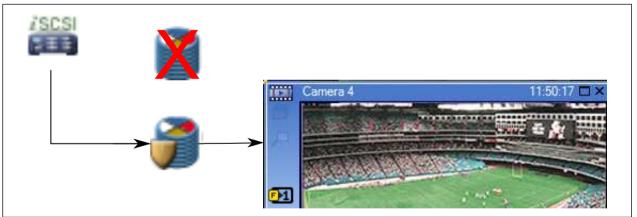

Quando il VRM primario e il VRM di failover primario opzionale sono entrambi non collegati, l'encoder fornisce la riproduzione. Chiudere il riquadro Immagine e visualizzare nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine:

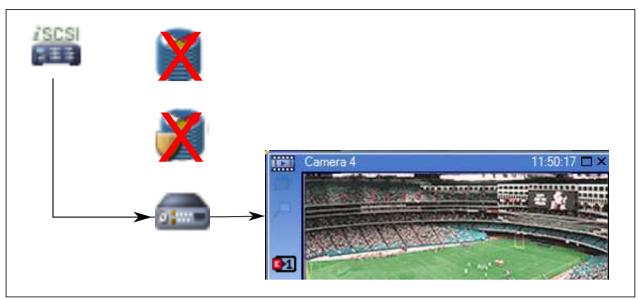

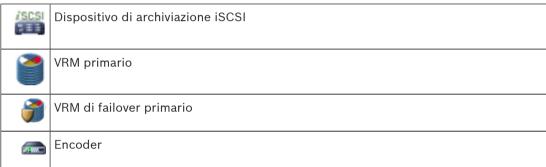


La riproduzione dell'encoder può accedere solo a un periodo di registrazione limitato.


## Riproduzione registrazione VRM secondario con VRM di failover opzionale.

Mentre il VRM secondario è in funzione, fornisce la riproduzione. Il VRM di failover è in stato di pausa.


In caso di configurazione per questa workstation, la riproduzione è fornita direttamente dal dispositivo di archiviazione iSCSI.

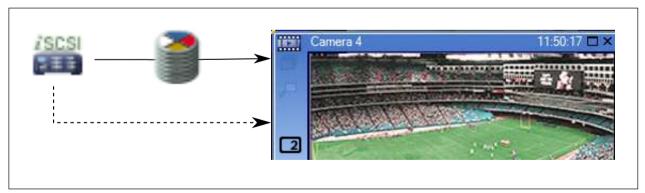

Quando il VRM secondario non è collegato, il VRM di failover fornisce la riproduzione. Chiudere il riquadro Immagine e visualizzare nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine:

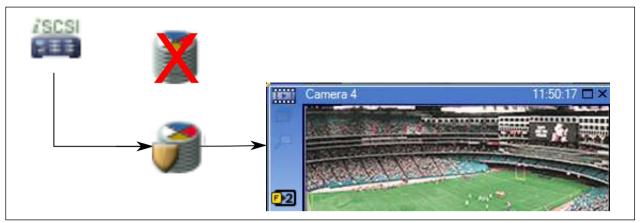

Quando il VRM secondario e il VRM di failover secondario opzionale sono entrambi non collegati, l'encoder fornisce la riproduzione. Chiudere il riquadro Immagine e trascinare nuovamente la telecamera in un riquadro Immagine:

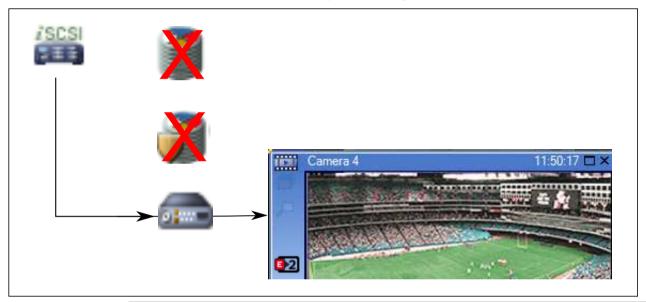





La riproduzione dell'encoder può accedere solo a un periodo di registrazione limitato.


#### **Automatic Network Replenishment**

ANR è configurato. Fare clic sull'icona della sorgente di registrazione per visualizzare la riproduzione primaria (riproduzione di failover primario, riproduzione encoder primario) o la riproduzione ANR.

In caso di configurazione per questa workstation, la riproduzione è fornita direttamente dal dispositivo di archiviazione iSCSI.

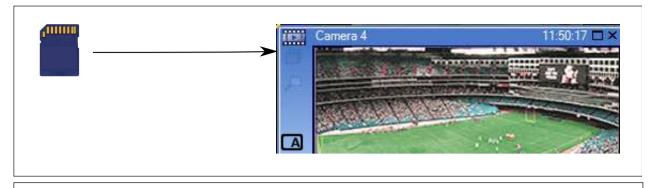

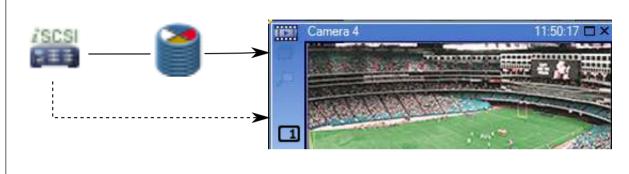

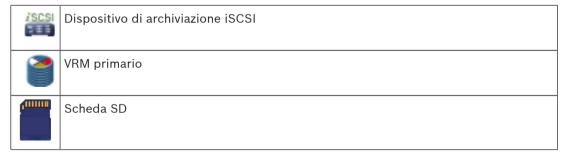

#### 4.10 Gestione allarmi

È possibile configurare gli allarmi singolarmente in modo che siano gestiti da uno o più gruppi utenti. Quando si attiva, l'allarme compare nell'Elenco Allarmi di tutti gli utenti membri del gruppo configurato per la sua ricezione. Quando uno degli utenti inizia ad elaborare l'allarme, questo scompare dall'Elenco Allarmi di tutti gli altri utenti.

Gli allarmi vengono visualizzati su un monitor allarme della workstation e, facoltativamente, su monitor analogici. Questa modalità viene descritta nei seguenti paragrafi.

#### Flusso di un allarme

- Nel sistema si verifica un allarme.
- Le relative segnalazioni appaiono nelle finestre Elenco Allarmi di tutti gli utenti configurati per tale allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato immediatamente sui monitor configurati. Se un allarme viene visualizzato automaticamente (comparsa automatica), anche il video dell'allarme viene visualizzato automaticamente sui monitor allarme della workstation Operator Client.

Se l'allarme viene configurato come allarme ad annullamento automatico, viene rimosso dall'Elenco Allarmi al termine del tempo di annullamento automatico configurato in Configuration Client.

Sui monitor analogici, le visualizzazioni quad da VIP XD vengono temporaneamente sostituite da visualizzazioni a tutto schermo.

- 3. Uno degli utenti accetta l'allarme. Il video dell'allarme viene visualizzato sulla workstation dell'utente (se non è già stato visualizzato per comparsa automatica). L'allarme viene rimosso da tutte le altre finestre Elenco Allarmi e viene visualizzato il video dell'allarme.
- 4. L'utente che accetta l'allarme richiama un flusso di lavoro che può prevedere la lettura di un piano d'intervento e l'immissione di commenti. Questo passaggio è facoltativo. I requisiti del flusso di lavoro possono essere configurati dall'amministratore.
- 5. Infine, l'utente annulla l'allarme. L'allarme viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.
  - In un gruppo monitor analogici, i monitor tornano a mostrare le telecamere visualizzate prima dell'attivazione dell'allarme.

#### Finestra Immagine Allarme

- Per visualizzare il video dell'allarme, la finestra Immagine Allarme sostituisce la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor destinato alla visualizzazione dell'allarme.
- 2. Ogni allarme dispone di una riga di riquadri Immagine. A ogni allarme possono essere associati fino a 5 riquadri Immagine. I riquadri Immagine possono visualizzare video live, video di riproduzione o mappe.
  - In un gruppo di monitor analogici, ogni allarme può richiamare telecamere su una riga di monitor analogici. Il numero di telecamere nella riga è limitato dal numero di colonne nel gruppo di monitor analogici. I monitor nella riga non utilizzati per il video dell'allarme possono essere configurati per continuare la visualizzazione corrente o per visualizzare una schermata vuota.
- Gli allarmi a priorità più alta vengono visualizzati prima di quelli a priorità più bassa sulle righe del monitor analogico e sulle righe di allarme visualizzate sul display della workstation di Operator Client.
- 4. Se la finestra Immagine Allarme si riempie completamente di righe di immagini ed è necessario visualizzare un ulteriore allarme, gli allarmi con priorità più bassa appariranno sovrapposti nell'ultima riga in fondo alla finestra. È possibile spostarsi tra gli allarmi sovrapposti con i comandi nella parte sinistra di una riga di allarme. È possibile spostarsi tra gli stack di allarmi sui gruppi di monitor analogici con i pulsanti di controllo nella finestra **Monitor** del display della workstation di Operator Client. I monitor analogici in allarme vengono indicati da icone rosse con 'LED' lampeggianti. Facoltativamente, è possibile visualizzare il nome, l'ora e la data dell'allarme su tutti i monitor analogici, oppure solo sul primo monitor nella riga di allarme.
- 5. Nel caso di allarmi con priorità uguale, l'amministratore può configurare l'ordine di sequenza:
  - Modalità LIFO (Last-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti sopra quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
  - Modalità FIFO (First-In-First-Out): in base a questa configurazione, i nuovi allarmi vengono inseriti sotto quelli più vecchi aventi la stessa priorità.
- 6. La riga Immagine di un allarme può essere visualizzata nella finestra Immagine Allarme in uno dei due modi seguenti:
  - Quando viene generato (comparsa automatica). Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è maggiore rispetto alla priorità di visualizzazione.
  - Quando l'allarme viene accettato. Questo si verifica quando la priorità dell'allarme è minore rispetto alla priorità di visualizzazione.

#### Allarmi a comparsa automatica

È possibile configurare gli allarmi in modo che siano visualizzati automaticamente (a comparsa), in base alla priorità dell'allarme, nella finestra Immagine Allarme. Anche alle visualizzazioni live e di riproduzione di ciascun gruppo utenti viene assegnato un grado di priorità. Quando si ricevono allarmi con una priorità superiore a quella della visualizzazione dell'utente, la riga relativa all'allarme viene visualizzata automaticamente nella finestra Immagine Allarme. Se al momento non è visualizzata, la finestra Immagine Allarme sostituisce automaticamente la finestra Immagine in modalità Live o Riproduzione sul monitor abilitato agli allarmi.

Sebbene siano visualizzati nella finestra Immagine Allarme, gli allarmi a comparsa automatica non sono automaticamente accettati. Possono essere visualizzati sugli schermi di più utenti simultaneamente. Quando un utente lo accetta, un allarme a comparsa automatica viene rimosso dalla finestra Elenco Allarmi e dalla vista allarme.

#### Vedere anche

Configurazione della durata di pre e post-allarme di un allarme, Pagina 179

#### 4.11 Dispositivi DVR

Questo capitolo fornisce informazioni generali su dispositivi DVR da integrare in Bosch VMS. Alcuni modelli di DVR (ad esempio DHR-700) supportano la funzione di registrazione da encoder e telecamere IP. Altri modelli di DVR supportano solo telecamere analogiche. Non integrare encoder o telecamere IP nella configurazione di due sistemi video (DVR o sistemi di gestione video).

Se telecamere IP o encoder sono collegati ad un DVR già integrato in Bosch VMS, tali dispositivi non saranno rilevati dalla scansione del dispositivo di rete Bosch VMS. Questa condizione rimane valida per scansioni di rete avviate da Configuration Client o da Config Wizard.

Se un DVR con telecamere IP ed encoder collegati risulta integrato in Bosch VMS e tali telecamere IP ed encoder sono già stati aggiunti a Bosch VMS, viene visualizzato un avviso. Rimuovere queste telecamere IP o encoder dal DVR o da Bosch VMS.

Config Wizard non consente di aggiungere alla configurazione dispositivi DVR con telecamere IP in conflitto.

I dispositivi DVR supportano un numero limitato di connessioni simultanee. Questo valore definisce il numero massimo di utenti Operator Client in grado di visualizzare contemporaneamente i video da questo DVR senza la presenza di riquadri immagine neri.

#### Argomenti correlati

Pagina DVR (Digital Video Recorder)

#### 4.12 Servizio video mobile

Mobile Video Service consente la transcodifica dei flussi video dalla sorgente alla larghezza di banda disponibile dei client connessi. Le interfacce di Mobile Video Service sono concepite per supportare i client su più piattaforme, ad esempio su dispositivi mobili (IOS; iPad, iPhone) e client HTML Windows Internet Explorer.

Mobile Video Service è basato su Microsoft Internet Information Service.

Un servizio mobile è in grado di supportare diversi client contemporaneamente. Per le limitazioni, fare riferimento alla scheda tecnica e alle note tecniche Mobile Video Service disponibili nel catalogo online dei prodotti per Bosch VMS.

#### Internet Information Service

Configurare le impostazioni per Internet Information Service sul computer sul quale si desidera installare MVS per Bosch VMS.

#### Note per l'installazione

Non è possibile aggiungere un Mobile Video Service in Configuration Client quando l'ora non è sincronizzata tra i computer di Configuration Client e del Mobile Video Service. Verificare che l'ora sia sincronizzata tra i computer interessati.

Prima di procedere con l'installazione di MVS (Mobile Video Service), installare e configurare IIS (Internet Information Service). Se IIS non è stato installato, la configurazione di Bosch VMS per l'installazione di Mobile Video Service viene interrotta.

È possibile selezionare il componente Mobile Video Service per l'installazione durante la configurazione di Bosch VMS.

Non è possibile installare VRM (Video Recording Manager) e Mobile Video Service sullo stesso computer.

Si consiglia di non installare Mobile Video Service sullo stesso computer su cui si desidera installare Management Server.

Con Mobile App, è possibile effettuare le operazioni descritte di seguito:

- Visualizzazione di video
  - Live
  - Riproduzione
- Invio di video live
- Registrazione e invio di video registrati
- Registrazione allarme
- Monitoraggio della rete e del server

#### Argomenti correlati

- Aggiunta di Servizio video mobile, Pagina 151
- Pagina del servizio video mobile, Pagina 243

# 4.13 Aggiunta di dispositivi video IP di Bosch

A partire dalla versione 4.5.5 di Bosch VMS e dalla versione 5.70 del firmware, è possibile aggiungere tutti i dispositivi video IP di Bosch al sistema in uso. Per eseguire l'operazione, selezionare **<Rilevamento automatico>**. L'encoder aggiunto tramite la selezione di **<Rilevamento automatico>** deve essere disponibile nella rete. In tal modo, vengono recuperate le funzionalità dell'encoder e viene applicata la qualità di streaming predefinita.

#### **Avviso**:

Con la selezione di **<Rilevamento automatico>**, non è possibile aggiungere un dispositivo ad un NVR.

#### Argomenti correlati

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Aggiornamento delle funzionalità del dispositivo, Pagina 127
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder, Pagina 225
- Finestra di dialogo Modifica encoder/decoder, Pagina 226

# 4.14 Regione di interesse (ROI, Region of Interest)

#### Uso previsto

L'uso previsto di ROI è di salvare la larghezza di banda di rete quando si esegue lo zoom in una sezione dell'immagine telecamera con una telecamera HD fissa. Questa sezione si comporta come una telecamera PTZ.

#### **Descrizione funzionale**

La funzione ROI è disponibile solo per streaming 2.

Le telecamere HD fisse forniscono flussi ROI con risoluzione SD.

Quando una connessione TCP viene utilizzata in modalità Live, l'encoder adatta la qualità di codifica alla larghezza di banda della rete. La qualità adattata migliore non supera mai la qualità configurata del flusso.

Inoltre, l'encoder effettua lo streaming solo dell'area selezionata dall'utente (tramite le azioni di zoom e panoramica).

L'utilizzo di ROI presenta i seguenti vantaggi:

- Minore utilizzo della larghezza di banda della rete
- Minore necessità di prestazioni di decodifica da parte del client

Un utente con priorità più alta per controllo PTZ può subentrare nel controllo di ROI e può modificare la sezione immagine. La registrazione di streaming 2 ha la priorità più alta. Questo significa che una registrazione continua di streaming 2 rende il controllo di ROI impossibile. Se è configurata la registrazione allarme di streaming 2, non è possibile controllare ROI quando si verifica un evento che attiva la registrazione allarme.

#### Limitazioni

È possibile utilizzare ROI solo con telecamere HD fisse.

È possibile utilizzare ROI solo in modalità Live.

La funzione ROI è disponibile sulla piattaforma Nevada e A5 HW con versione firmware 5.60 o superiore.

Abilitare la modalità TCP per questa telecamera per adattare la larghezza di banda della rete. L'encoder adatta la qualità di codifica alla larghezza di banda della rete. Ogni volta che un secondo client richiede lo stesso streaming (ad esempio per una registrazione), l'adattamento della larghezza di banda viene disattivato.

Inoltre, le prestazioni necessarie per il processo di decodifica da parte del client sono minori. Se streaming 2 è configurato su H.264 MP SD ROI sulla pagina Telecamere e Registrazione ma non ancora impostato sull'encoder, il controllo PTZ non funziona. Attivare la configurazione per impostare questa proprietà sull'encoder.

#### Vedere anche

- Pagina Telecamere, Pagina 313
- Pagina Autorizzazioni telecamera, Pagina 339

#### 4.15 Intelligent Tracking

### Uso previsto

L'uso previsto di Intelligent Tracking è quello di consentire a una telecamera di seguire un oggetto selezionato. È possibile configurare se la selezione di un oggetto è automatica o manuale. La telecamera può essere una telecamera PTZ oppure una telecamera HD fissa (solo con ROI abilitato).

Sono disponibili le seguenti 3 modalità:

- Off: Intelligent Tracking è disattivato.
- Auto: Intelligent Tracking è attivato e l'oggetto più grande viene selezionato automaticamente per il tracciamento; utilizzo consigliato: oggetti che si muovono raramente nell'immagine.
- Clic: l'utente seleziona l'oggetto da tracciare.

Dopo aver selezionato un oggetto da tracciare, una telecamera PTZ si muove per seguire l'oggetto finché questo non lascia l'area visibile della telecamera o l'operatore non arresta il tracciamento.

Una telecamera HD fissa con la funzione Intelligent Tracking abilitata definisce una regione circostante vicino ai bordi dell'oggetto selezionato ed effettua lo zoom nell'immagine per visualizzare solo quella regione. Quindi la regione viene spostata secondo il movimento dell'oggetto.

#### Limitazioni

Intelligent Tracking può essere utilizzato solo per le operazioni Live. Non è possibile utilizzare Intelligent Tracking in seguito nei video registrati.

Per utilizzare una telecamera PTZ per Intelligent Tracking, si consiglia di configurarla in modo che ritorni a una preposizione definita dopo un periodo di inattività più lungo. Altrimenti, può accadere che la telecamera PTZ segua un oggetto selezionato automaticamente e, dopo che questi è scomparso, mostri un'immagine irrilevante.

# 4.16 Disconnessione per inattività

#### Uso previsto

L'uso previsto della disconnessione per inattività è di proteggere un Operator Client o un Configuration Client durante l'assenza dell'operatore o dell'amministratore.

È possibile configurare per gruppo utenti che Operator Client si disconnetta automaticamente dopo un periodo di tempo specificato senza attività.

Per Configuration Client non sono disponibili gruppi utenti. L'impostazione di disconnessione per inattività è valida solo per l'utente **amministratore**.

Tutte le operazioni con tastiera, mouse e tastiera TVCC influiscono sul periodo di tempo specificato per la disconnessione per inattività. Le attività automatiche di Operator Client non influiscono sul periodo di tempo. Le attività automatiche di Configuration Client come il caricamento del firmware o il setup iSCSI impediscono la disconnessione per inattività. È inoltre possibile configurare la disconnessione per inattività per un Web Client Bosch VMS. Poco prima di una disconnessione per inattività, una finestra di dialogo ricorda all'utente di evitarla in modo attivo.

Il Registro memorizza una disconnessione per inattività verificatasi.

#### **Esempio**

Se una workstation si trova in un'area pubblica, la disconnessione per inattività riduce al minimo il rischio di accesso da parte di una persona non autorizzata a un Operator Client su una workstation incustodita.

Un membro del gruppo amministratore si disconnetterà automaticamente dopo l'inattività ma un funzionario amministrativo (gruppo operatore) potrebbe semplicemente guardare il video senza utilizzare il sistema e non volere la disconnessione per inattività.

#### Limitazioni

L'attività Client SDK non supporta la disconnessione per inattività; questo significa che l'attività di Client SDK non influisce sul periodo di tempo specificato.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni, Pagina 208
- Pagina relativa alle funzioni dell'operatore, Pagina 346

## 4.17 Relè malfunzionamento

#### Uso previsto

Un relè malfunzionamento è concepito per intervenire in caso di gravi errori di sistema, al fine di attivare un avviso esterno (lampeggiatore, sirena ecc.).

L'utente deve ripristinare il relè manualmente.

Il relè malfunzionamento può essere uno di quelli indicati di seguito:

- Relè decoder o encoder BVIP
- Relè ADAM

#### **Esempio**

Se si verifica qualcosa che influisce in modo grave sul funzionamento del sistema (ad esempio un guasto dell'hard disk) o se si verifica un incidente che mette in pericolo la sicurezza di un sito (ad esempio un problema nel controllo dell'immagine di riferimento), viene attivato il relè malfunzionamento. Questo può ad esempio attivare un allarme acustico o chiudere automaticamente le porte.

#### **Descrizione funzionale**

È possibile configurare un relè singolo affinché agisca come relè malfunzionamento. Questo relè malfunzionamento si attiva automaticamente quando viene attivato un evento da un insieme di eventi definiti dall'utente. L'attivazione di un relè significa che viene inviato un comando al relè per chiuderlo. Il successivo evento "relè chiuso" è disaccoppiato dal comando e viene generato e ricevuto solo se lo stato del relè cambia fisicamente. Ad esempio, un relè chiuso prima non invia l'evento.

A parte il fatto di essere attivato automaticamente dall'insieme di eventi definiti dall'utente, il relè malfunzionamento è trattato come qualsiasi altro relè. Pertanto, l'utente è in grado di disattivare il relè malfunzionamento in Operator Client. Il Web Client consente inoltre di disattivare il relè malfunzionamento. Poiché le autorizzazioni di accesso di tipo regolare si applicano anche al relè malfunzionamento, tutti i client devono considerare le autorizzazioni dell'utente collegato.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Relè malfunzionamento, Pagina 309

#### 4.18 Dati testo

#### Uso previsto

L'operatore può cercare dati testo per trovare le registrazioni corrispondenti. I dati testo devono essere memorizzati nel Registro.

I dati testo vengono forniti da sistemi quali lettori di carte, bancomat o point of sale. I dati testo contengono dati testuali delle transazioni quali numero di conto e codice bancario.

#### **Descrizione funzionale**

I dati testo di un dispositivo vengono registrati insieme ai dati video corrispondenti.

#### Limitazioni

Per cercare le registrazioni con dati testo, è necessario configurare i dati testo affinché vengano memorizzati nel registro.

L'encoder per cui si configura la funzione di registrazione dei dati testo deve disporre della versione firmware 5.92 o successiva.

È possibile registrare in modo sincronizzato i dati testo di un massimo di 32 dispositivi diversi per una telecamera.

È possibile memorizzare un massimo di 3000 byte di dati testo su un encoder per evento.

#### Vedere anche

- Attivazione della registrazione allarme con dati testo, Pagina 180
- Finestra di dialogo Registrazione dati testo, Pagina 327

# 4.19 Comandi CCL Allegiant

Si utilizzano i comandi CCL per commutare encoder o telecamere IP in decoder IP entrambi configurati in Bosch VMS. Non è possibile utilizzare i comandi CCL per controllare direttamente le telecamere analogiche o la matrice Allegiant stessa.

L'emulazione CCL Allegiant avvia un servizio Bosch VMS interno che traduce i comandi CCL della matrice in Bosch VMS. Configurare una porta COM del Management Server per ascoltare i comandi CCL. L'emulazione CCL agevola lo scambio di dispositivi Allegiant esistenti con Bosch Video Management System oppure consente di usare Bosch Video Management System con le applicazioni che supportano i comandi CCL Allegiant. Non è possibile controllare il precedente hardware Allegiant configurato in Bosch VMS con questi comandi.

# 4.20 Operator Client non in linea

Con la funzione Operator Client non in linea, sono possibili i seguenti casi di utilizzo:

- Funzionamento continuo di Operator Client per riproduzioni, visualizzazioni live ed esportazioni senza necessità di connessione al computer del Management Server.
- Se una workstation è stata connessa una volta al computer del Management Server, è possibile effettuare l'accesso non in linea in qualsiasi momento con qualsiasi utente.

Per la modalità Config Offline la versione di Bosch VMS deve essere 3.0 o successiva. Se una workstation di Operator Client è disconnessa dal computer del Management Server, è possibile continuare ad effettuare operazioni. Alcune funzioni principali sono ancora disponibili, ad esempio la riproduzione e la visualizzazione live di video.

A partire dalla versione 5.5 di Bosch VMS, una workstation di Operator Client può funzionare in modalità non in linea con una configurazione di Bosch VMS V5.0.5.

#### Attenzione!

Quando si modifica una password sul Management Server nel periodo in cui Operator Client non è in linea, questa modifica della password non viene propagata in questo Operator Client. Quando Operator Client è in linea, l'utente deve effettuare l'accesso tramite la nuova password.

Quando Operator Client non è in linea, l'utente deve utilizzare ancora la password di accesso precedente. Questa impostazione non viene modificata finché non viene attivata una nuova configurazione con trasferimento sulla workstation di Operator Client.

#### Attenzione!

Quando si richiama una telecamera per la visualizzazione in un gruppo di monitor analogici con tastiera Bosch Intuikey collegata alla workstation, e quest'ultima non è in linea, la tastiera non invia alcun tono di errore.

#### 4.20.1 Utilizzo della modalità Config Offline

Quando Operator Client viene disconnesso da un Management Server, la rispettiva icona viene visualizzata in sovrimpressione nella Struttura logica sul Management Server disconnesso. È possibile continuare ad utilizzare Operator Client anche se la disconnessione perdura, ma alcune funzioni non sono disponibili.

Se la connessione al Management Server viene ristabilita, l'icona corrispondente viene visualizzata in sovrimpressione.

Se è stata attivata una nuova configurazione su un Management Server, la rispettiva icona viene visualizzata nella Struttura Logica sull'icona del Management Server interessato ed una finestra di dialogo viene visualizzata per alcuni secondi. Accettare o rifiutare la nuova configurazione.

Se per la propria istanza di Operator Client è stata pianificata la disconnessione in un determinato momento, questa avverrà anche se la connessione al Management Server non viene ristabilita prima.

Quando un utente di Operator Client esegue l'accesso attraverso Server Lookup in modalità non in linea, viene visualizzato l'elenco server dell'ultimo accesso. In questo caso, la modalità non in linea indica che la workstation di Operator Client non è dotata di alcuna connessione di rete al server che contiene l'elenco server.

#### Funzioni non disponibili in caso di disconnessione

Se disconnesso dal Management Server, le seguenti funzioni non sono disponibili in **Operator Client:** 

Elenco allarmi:

Include la gestione degli allarmi. L'elenco allarmi è vuoto e verrà riempito automaticamente al momento della riconnessione.

Allegiant:

La gestione della linea di collegamento non è disponibile. Nelle versioni precedenti, le telecamere Allegiant venivano chiuse automaticamente con una finestra di messaggio quando la gestione di una linea di collegamento non era disponibile. Con Bosch VMS V3.0 verrà mostrato un riquadro Immagine più intuitivo che informa l'utente dell'impossibilità di visualizzare ora la telecamera.

ΔMG.

Non è possibile trascinare le telecamere sul comando AMG. Il comando viene disabilitato e verrà abilitato automaticamente al momento della riconnessione.

Priorità PTZ:

Senza connessione al Management Server, un Operator Client non in linea può connettersi a una telecamera PTZ a condizione che tale telecamera non sia bloccata. Le priorità delle dome verranno aggiornate automaticamente al momento della riconnessione.

Ingresso:

Non è possibile commutare l'ingresso.

Il Registro non è disponibile e non può essere aperto. Una finestra di ricerca Registro aperta non viene chiusa automaticamente. È possibile utilizzare ed esportare i risultati della ricerca esistenti.

SDK di Operator Client:

Non è possibile elaborare le funzioni dell'SDK di Operator Client con IServerApi. Non è possibile creare un elemento RemoteClientApi.

Alcuni metodi disponibili esclusivamente nell'API client non funzionano, ad esempio ApplicationManager (provare con GetUserName()).

Modifica della password:

All'operatore non è consentito modificare la password.

Relè:

Non è possibile commutare i relè.

Script del server:

I metodi server di IServerApi verranno elaborati ma non possono essere inviati al client e sono:

- AlarmManager
- AnalogMonitorMananger
- CameraManager
- CompoundEventManager

- DecoderManager
- DeviceManager
- DomeCameraManager
- EventManager
- InputManager
- LicenseManager
- Logbook
- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Sovraimpressioni dello stato:

Non è disponibile alcuna sovraimpressione dello stato di telecamere, ingressi o relè.

#### Stati di Operator Client

Un Bosch VMS Operator Client fornisce un feedback testuale e visivo dei relativi stati. Sono possibili gli stati di Operator Client seguenti:



Operator Client è connesso al Management Server.



Operator Client non è connesso al Management Server. Una motivazione può essere la disconnessione fisica del Management Server dalla rete.



È possibile visualizzare questo stato solo una volta ristabilita la connessione al Management Server. Tutte le funzioni interessate vengono ripristinate, tuttavia la configurazione dell'Operator Client è obsoleta poiché è disponibile una configurazione più recente nel sistema. Eseguire un nuovo accesso per aggiornare la configurazione.



Questa icona di stato viene visualizzata quando nel Management Server è installata una versione di Bosch VMS precedente a quella della workstation di Operator Client.

#### Sovraimpressione dello stato del dispositivo

Gli stati del dispositivo (registrazione, rumorosità elevata, oscurità elevata, ...) vengono elaborati dal Management Server. Al momento della disconnessione tra client e server, non è possibile aggiornare gli stati nel client. Una nuova sovraimpressione dello stato offrirà un feedback visivo in cui viene indicato che tutti gli stati del dispositivo non sono al momento disponibili. Al momento della disconnessione tra client e server, le sovraimpressioni dello stato vengono aggiornate automaticamente.

Stato sconosciuto Sovrimpressione dello stato di un dispositivo nella Struttura logica o in una mappa quando il client è disconnesso dal computer del Management Server.

#### Motivazioni della disconnessione

Le motivazioni che determinano la disconnessione tra Operator Client e Management Server possono essere:

- La connessione fisica è stata interrotta.
- La password dell'utente che ha effettuato l'accesso è stata modificata durante la modalità
- Tramite il Management Server la licenza della workstation mobile è stata ceduta a un altro Operator Client in linea mentre l'Operator Client ora disconnesso non era in linea.
- Le versioni di Operator Client e Management Server sono differenti (con versione di Management Server precedente alla 5.5).

#### 4.21 Operator Client indipendente dalla versione

Per la modalità di compatibilità le versioni di Operator Client e Management Server devono essere successive alla 5.5.

Un utente di Operator Client può eseguire l'accesso a un Management Server in cui è in esecuzione una versione precedente del software.

Se il server fornisce una configurazione più recente rispetto a quella disponibile sulla workstation di Operator Client, questa configurazione viene copiata automaticamente sulla workstation di Operator Client. L'utente può decidere di scaricare la nuova configurazione. Operator Client fornisce una gamma ristretta di funzioni ed è connesso a questo Management Server.

Le funzioni correlate al Management Server seguenti sono disponibili dopo l'accesso a un Management Server di una versione precedente:

- Preferenze utente
- Avvio della registrazione manuale
- Visualizzazione degli stati del dispositivo
- Attivazione/Disattivazione degli stati relè
- Ricerca nel Registro
  - Non è possibile effettuare la ricerca di eventi.
- Server Lookup
- Esportazione remota

#### 4.21.1 Utilizzo della modalità di compatibilità

Questa funzione è disponibile nelle versioni successive alla 5.5.

Un Bosch VMS Operator Client fornisce un feedback testuale e visivo dei relativi stati. Sono possibili gli stati di Operator Client seguenti:



Operator Client è connesso al Management Server.



Operator Client non è connesso al Management Server. Una motivazione può essere la disconnessione fisica del Management Server dalla rete.



È possibile visualizzare questo stato solo una volta ristabilita la connessione al Management Server. Tutte le funzioni interessate vengono ripristinate, tuttavia la configurazione dell'Operator Client è obsoleta poiché è disponibile una configurazione più recente nel sistema. Eseguire un nuovo accesso per aggiornare la configurazione.



Questa icona di stato viene visualizzata quando nel Management Server è installata una versione di Bosch VMS precedente a quella della workstation di Operator Client.

#### 4.22 **Eventi ONVIF**

#### Uso previsto

L'uso previsto è il mapping degli eventi ONVIF agli eventi Bosch VMS. Gli eventi ONVIF possono quindi attivare la registrazione e gli allarmi Bosch VMS.

È possibile definire mapping di eventi predefiniti validi solo per un dispositivo ONVIF specifico, per tutti i dispositivi ONVIF dello stesso produttore o modello o per tutti i dispositivi ONVIF dello stesso produttore. I mapping di eventi predefiniti vengono assegnati automaticamente a tutti gli encoder ONVIF interessati aggiunti attraverso Bosch VMS Scan Wizard.

Quando si aggiunge un encoder ONVIF alla configurazione di Bosch VMS senza eseguire la connessione a questo encoder ONVIF, non viene assegnato alcun mapping di eventi. È possibile aggiornare tale encoder ONVIF con i mapping di eventi di un encoder ONVIF dello stesso produttore e/o modello già aggiunto.

È possibile definire mapping di eventi specifici per ciascuna delle seguenti sorgenti:

- **Encoder ONVIF**
- Telecamere di questo encoder ONVIF
- Relè di questo encoder ONVIF
- Ingressi di questo encoder ONVIF

In una telecamera ONVIF, si verifica un evento di Motion Detection. Questo evento dovrebbe attivare un evento Movimento rilevato in Bosch VMS.

A tale scopo, configurare per questa telecamera ONVIF:

- Argomento ONVIF (MotionDetection)
- Elemento dati ONVIF (motion)
- Tipo di dati ONVIF (boolean)
- Valore dati ONVIF (true)

Nota: non è sufficiente configurare solo l'evento Movimento rilevato. Configurare anche l'evento Movimento arrestato. È sempre necessario configurare un paio di eventi.

#### Importazione o esportazione di una tabella di mapping

É possibile esportare una tabella di mapping su un computer in cui è stata creata ed importarla su un altro computer in cui la tabella di mapping richiesta non è disponibile.

#### Risoluzione dei problemi

È possibile creare file di registro per la risoluzione dei problemi.

#### Vedere anche

- Configurazione di eventi ONVIF, Pagina 131
- Abilitazione della registrazione degli eventi ONVIF, Pagina 361
- Pagina Eventi encoder ONVIF, Pagina 263

#### 4.23 Impostazioni di registrazione


Le impostazioni di registrazione di Bosch VMS sono costituite da impostazioni di base (non pianificate) ed impostazioni di registrazione pianificate.

Le impostazioni di base consentono la configurazione iniziale degli stream.

Le impostazioni di registrazione pianificate consentono di assegnare questi stream a casi di utilizzo differenti, ad esempio registrazione continua, registrazione pre-allarme o registrazione allarme. Le impostazioni di registrazione sono disposte nella finestra di dialogo Impostazioni di registrazione pianificate accessibile dalla pagina Telecamere e Registrazione.

#### 4.23.1 Impostazioni di base degli stream (non soggetti a pianificazione)

È possibile configurare profili codec differenti nella pagina Telecamere e Registrazione di Configuration Client.



#### Codec e risoluzione HD

I codec fanno parte delle impostazioni di base degli stream. Bosch VMS fornisce impostazioni predefinite per tutti i codec e le qualità. Tuttavia, è possibile modificare tali impostazioni. Il codec selezionabile dipende dal tipo di dispositivo della telecamera.

#### 4.23.2 Assegnazione degli stream per la modalità Live

È possibile assegnare lo stream 1 o 2 per la modalità Live. Vengono utilizzati la qualità ed il codec delle impostazioni di base degli stream.




#### 4.23.3 Impostazioni di registrazione pianificate

Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di registrazione pianificate, fare clic su Modifica impostazioni di registrazione pianificate nella barra degli strumenti della pagina Telecamere e Registrazione.

Le telecamere vengono in genere raggruppate in base a posizione e/o pianificazione (ad es. Registrazione allarme per Notte e Fine settimana) e non in base alle differenze tecniche tra i modelli di telecamera.

È possibile collegare questi gruppi come modelli nella finestra di dialogo **Impostazioni di** registrazione pianificate. È possibile eseguire tutte le configurazioni di registrazione in questa finestra di dialogo.

Registrazione continua, Registrazione allarme è l'impostazione predefinita di una telecamera aggiunta a Bosch VMS.

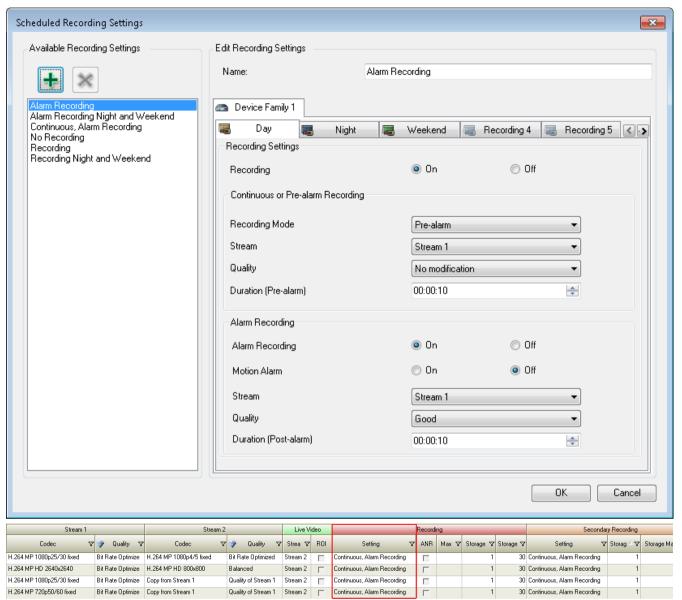

Nella finestra di dialogo è possibile configurare, per una famiglia di dispositivi ed una pianificazione, lo stream da utilizzare per la modalità di registrazione selezionata. In genere, non è necessario configurare in questa finestra di dialogo la qualità per i dispositivi della Famiglia dispositivo 2 o della Famiglia dispositivo 3. Selezionare la qualità di ciascuna telecamera nella tabella di registrazione singolarmente. Le impostazioni di qualità della finestra di dialogo sono attive solo per la registrazione secondaria, quando non è attiva alcuna registrazione primaria sullo stream. Per la Famiglia dispositivo 1 è consigliabile configurare un'impostazione di qualità nella finestra di dialogo, non nella tabella di registrazione.

Nella finestra di dialogo Impostazioni di registrazione pianificate è possibile configurare le impostazioni di registrazione dei dispositivi. In Bosch VMS vengono visualizzate le impostazioni di registrazione predefinite (modelli). È possibile modificare questi modelli in base alle proprie esigenze oppure aggiungere modelli.

È possibile configurare le impostazioni di registrazioni per ogni famiglia di dispositivi in maniera indipendente per ogni pianificazione. Le impostazioni di registrazione possibili sono:

	Famiglia dispositivo 1	Famiglia dispositivo 2	Famiglia dispositivo 3
Impostazioni di registrazione			

	Famiglia dispositivo 1	Famiglia dispositivo 2	Famiglia dispositivo 3					
Registrazione	Registrazione On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)							
Registrazione co	ntinua o pre-allarme							
Modalità registrazione	Continua Pre-allarme	Continua Pre-allarme	Continua Pre-allarme					
Streaming	Streaming2		Streaming1 Streaming2 Solo I-Frame (da streaming 1)					
Qualità	Nessuna modifica Qualità predefinite/definite dall'utente (consigliata)	Nessuna modifica (consigliata) Qualità predefinite/definite dall'utente	Nessuna modifica (consigliata) Qualità predefinite/definite dall'utente					
Durata (pre- allarme):	10 s - 3 h Per la registrazione pre- allarme inferiore a 10 secondi, viene utilizzata la RAM della telecamera.	10 s - 3 h Per la registrazione pre- allarme inferiore a 10 secondi, viene utilizzata la RAM della telecamera.	10 s - 3 h Per la registrazione pre- allarme inferiore a 10 secondi, viene utilizzata la RAM della telecamera.					
Registrazione alla	arme							
Registrazione allarme	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)					
Allarme movimento	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)	On / Off (impostazione valida per tutte le famiglie di dispositivi)					
Streaming	Streaming 1	Streaming 1 Streaming 2	Streaming 1 Streaming 2 Solo I-Frame (da streaming 1)					
Qualità	Buono (consigliata) Qualità predefinite/definite dall'utente	Nessuna modifica (consigliata) Qualità predefinite/definite dall'utente	Nessuna modifica (consigliata) Qualità predefinite/definite dall'utente					
Durata (post- allarme):	1 s - 3 h	1 s - 3 h	1 s - 3 h					

Immettere un nome descrittivo per la configurazione che viene poi visualizzato nell'elenco Impostazioni di registrazione disponibili.

È possibile selezionare tutte le impostazioni di registrazione configurate nella colonna Registrazione - Impostazione. Assegnare una sola impostazione di registrazione per telecamera. Per una configurazione rapida, è possibile copiare ed incollare un'unica impostazione per tutte le telecamere.

#### Modifica delle qualità nelle pianificazioni

È possibile configurare le qualità di streaming in base alla pianificazione delle registrazioni. A seconda della famiglia di dispositivi utilizzata, è possibile modificare le proprietà delle qualità.

Famiglia dispositivo 1	Famiglia dispositivo 2 oppure Famiglia dispositivo 3
Stream	Registrazione allarme
È possibile modificare le qualità di registrazione (inclusa la risoluzione) per la registrazione allarme.	È possibile modificare lo stream esistente con le impostazioni di un'altra qualità di streaming. Tuttavia vengono modificati solo i valori Intervallo di codifica immagine e Velocità di trasferimento target [Kbps]. Altre impostazioni, quali ad esempio la risoluzione, non vengono modificate.
Note	
Per la piattaforma XFM4, i vuoti di registrazione possono includere fino a 4 fotogrammi, 133/160 ms (NTSC/PAL) sulla registrazione allarme e sulla modifica di pianificazione, se la qualità della registrazione attiva è diversa.	I vuoti di registrazione possono includere fino a 12 fotogrammi, con 1 IPS fino a 12 secondi sulla modifica di pianificazione, se la qualità della registrazione attiva è diversa rispetto alla pianificazione precedente.
Esempi	
	Stream 2 è selezionato per la registrazione normale e configurato con la qualità Normale. Per un allarme, viene selezionata la qualità Eccellente. Quando si attiva un allarme, vengono utilizzate tutte le impostazioni della qualità Normale eccetto i valori Intervallo di codifica immagine e Velocità di trasferimento target [Kbps] che vengono modificati insieme ai valori di Eccellente.

# 4.24 Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica

In questo capitolo vengono illustrate le modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica disponibili in Bosch VMS.

Tutte le modalità di visualizzazione vengono create dal processo di eliminazione delle distorsioni in Bosch VMS. La funzione di eliminazione delle distorsioni dei bordi non è utilizzata.

L'amministratore deve configurare la posizione di montaggio di una telecamera panoramica in Configuration Client.

Sono disponibili le seguenti modalità di visualizzazione:


- Panorama
- Visualizzazione tagliata


In base alle necessità, è possibile ridimensionare il riquadro Immagine di una telecamera. Le proporzioni del riquadro Immagine non sono limitate al rapporto 4:3 o 16:9.

## Vedere anche

Configurazione della posizione di montaggio di una telecamera panoramica, Pagina 104


#### Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete o a soffitto 4.24.1 La figura di seguito illustra l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

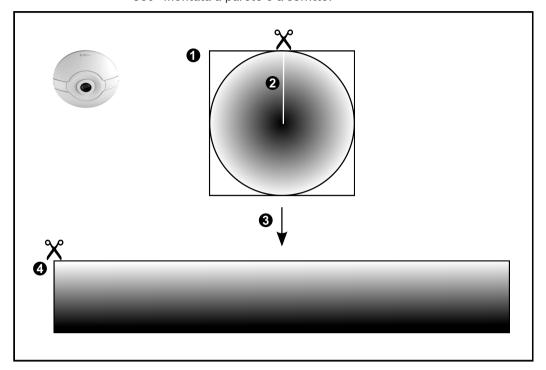


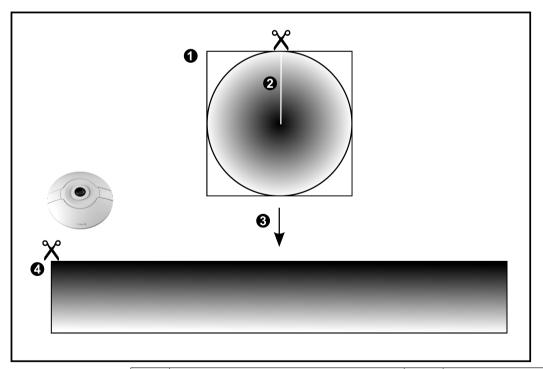

1	Immagine nell'intero cerchio	3	Eliminazione della distorsione
2	Linea di taglio (l'operatore può	4	Panorama
	modificarne la posizione quando lo		
	zoom non è in avanti)		

# 4.24.2 Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete o a soffitto Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete o a soffitto.

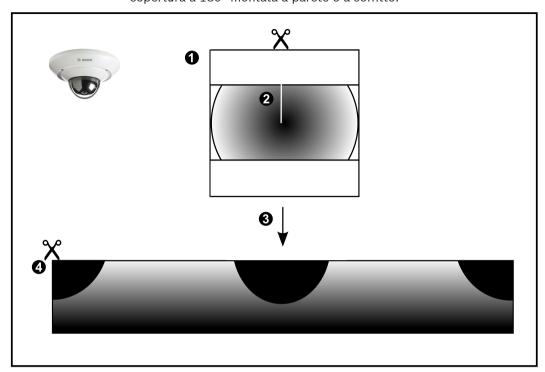


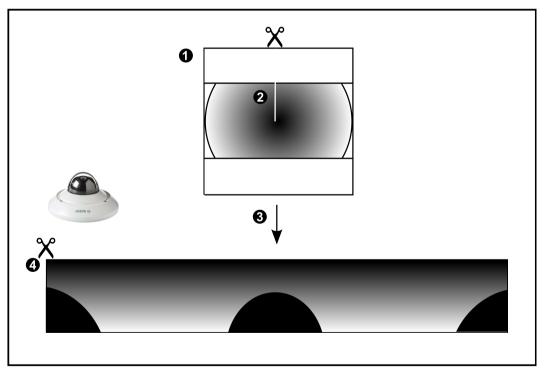


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Eliminazione della distorsione
2	Linea di taglio (l'operatore può	4	Panorama
	modificarne la posizione quando lo		
	zoom non è in avanti)		

#### Telecamera panoramica con copertura a 360°, montata a parete 4.24.3

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 360° montata a parete.

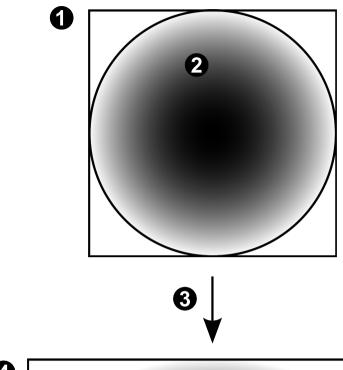


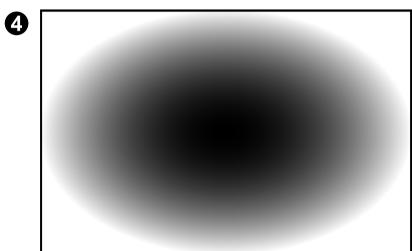


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama	
2	Eliminazione della distorsione			

# 4.24.4 Telecamera panoramica con copertura a 180°, montata a parete

Nella figura di seguito viene illustrata l'eliminazione della distorsione di una telecamera con copertura a 180° montata a parete.

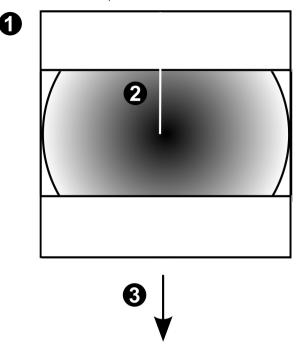

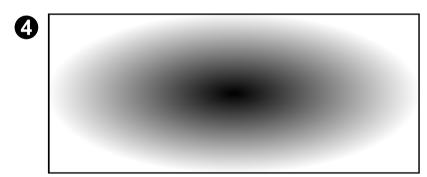


1	Immagine nell'intero cerchio	3	Panorama
2	Eliminazione della distorsione		

#### 4.24.5 Visualizzazione tagliata in una telecamera panoramica

Nella figura di esempio riportata di seguito viene illustrato il taglio di una telecamera con copertura a 360° montata a parete o a soffitto.

La sezione rettilinea utilizzata per il taglio è fissa. È possibile modificare la sezione nel riquadro Immagine tagliato utilizzando i controlli PTZ disponibili.

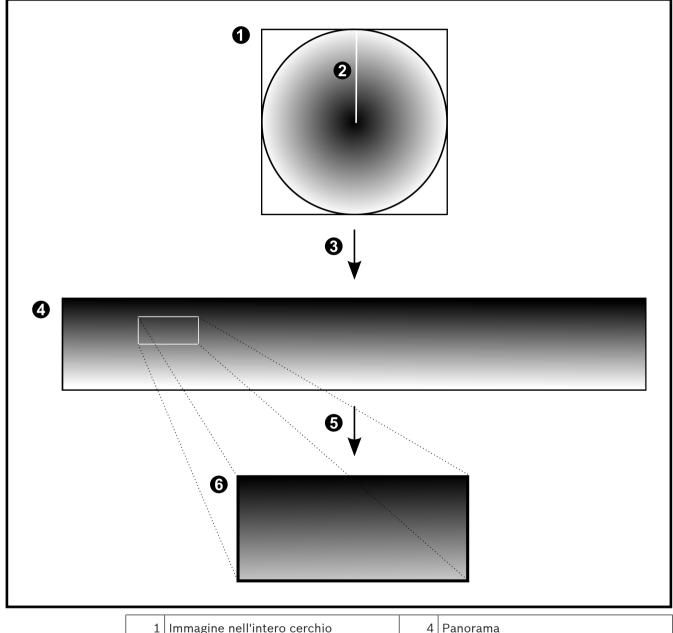

1	Immagine nell'intero cerchio	4	Panorama
2	Linea di taglio (l'operatore può modificarne la posizione quando lo zoom non è in avanti)	5	Taglio
3	Eliminazione della distorsione	6	Riquadro Immagine tagliato

5

# Hardware supportato



#### Attenzione!

Non collegare un dispositivo a più di un Bosch VMS. Ciò può creare vuoti nella registrazione ed altri effetti indesiderati.

È possibile collegare a Bosch VMS i seguenti componenti hardware:

- Client video mobili quali iPhone o iPad via DynDNS
- Telecamere IP di vario tipo, encoder e telecamere ONVIF (solo live o tramite Video Streaming Gateway)
  - Collegati in rete
- Encoder solo in modalità Live, con archiviazione locale
  - Collegati in rete
- Dispositivi di archiviazione iSCSI
  - Collegati in rete
- Computer NVR VIDOS
  - Collegati in rete
- Telecamere analogiche
  - Collegate ad encoder, dispositivi BRS e DiBos
- Decoder
  - Collegati in rete
- Monitor analogici
  - Collegati a decoder, ad una matrice Bosch Allegiant, ad una workstation client Bosch VMS
- Dispositivi BRS/DiBos (fare riferimento alla scheda tecnica relativa a Bosch VMS per le versioni del software supportate)
  - Collegati in rete
- Matrice Bosch Allegiant (versione firmware: 8.75 o superiore, versione MCS: 2.80 o superiore)
  - Collegata ad una porta COM di Management Server o ad un computer remoto e ad un encoder IP nella rete.
- Tastiera KBD Universal XF
  - Collegata ad una porta USB di una workstation Bosch VMS.
- Tastiera Bosch IntuiKey
  - Collegata alla porta COM di una workstation Bosch VMS (versione firmware: 1.82 o superiore) o ad un decoder hardware (VIP XD).
  - Collegando la tastiera ad una workstation, è possibile controllare l'intero sistema tramite la tastiera. Collegando la tastiera ad un decoder VIP XD, è possibile controllare solo i monitor analogici tramite la tastiera.
- Dispositivo SMS
  - Collegato ad una porta COM di Management Server
- Server di posta elettronica SMTP
  - Collegati in rete
- POS
  - Collegati in rete
- ATM
  - Collegati in rete
- Dispositivo di monitoraggio della rete
  - Collegati in rete
- Moduli I/O

Collegati in rete

Sono supportati solo dispositivi ADAM.

Tutti i dispositivi collegati in rete sono collegati ad uno switch. Anche i computer di Bosch VMS sono collegati a questo dispositivo.

#### 5.1 Installazione dell'hardware

Bosch VMS supporta i seguenti componenti hardware:

- Tastiera KBD Universal XF
- Tastiera Bosch IntuiKev
- Matrice Bosch Allegiant con telecamere e monitor: collegata alla porta COM di uno dei computer della rete ed agli encoder IP collegati alla rete
- Encoder con telecamere analogiche
- Encoder con archiviazione locale
- Telecamere ed AutoDome IP
- Monitor collegati ad un decoder (è possibile allestire gruppi monitor analogici per l'elaborazione degli allarmi)
- Sistemi DiBos con telecamere
- Sistemi DVR con telecamere
- Dispositivi ATM/POS
- Moduli I/O

Sono supportati esclusivamente dispositivi ADAM.

#### 5.2 Installazione di una tastiera KBD Universal XF

Fare riferimento al manuale d'istruzioni fornito con la tastiera KBD Universal XF, disponibile al sito Web: www.videotec.com/dcz.

Prima di collegare la tastiera, installare il driver fornito dal produttore.

#### 5.3 Collegamento di una tastiera Bosch IntuiKey a Bosch VMS

Questo capitolo contiene informazioni generali sulla configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey.

#### 5.3.1 Scenari per collegamenti della tastiera Bosch IntuiKey

È possibile collegare una tastiera Bosch IntuiKey alla porta COM di una workstation Bosch VMS (scenario 1) o ad un decoder hardware (VIP XD, scenario 2).

Se si collega la tastiera ad una workstation Bosch VMS, è possibile controllare l'intero sistema. Se si collega la tastiera ad un decoder, è possibile controllare solo i monitor analogici del sistema.

Se si collega la tastiera ad un Operator Client Enterprise, è possibile controllare le telecamere di uno specifico Management Server premendo prima il tasto server per digitare il numero di questo server e poi digitando il numero della telecamera.

#### Nota!



Per collegare la tastiera Bosch IntuiKey con una workstation Bosch VMS, utilizzare l'apposito

Per collegare la tastiera Bosch IntuiKey ad un decoder VIP XD, è necessario un cavo che colleghi una porta COM seriale della tastiera all'interfaccia seriale del decoder. Vedere Collegamento di una tastiera TVCC collegata ad un decoder per i collegamenti.

# Tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation Bosch VMS

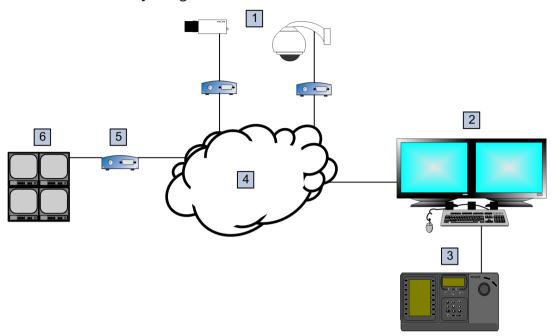


Figura 5.1: Scenario 1: tastiera Bosch Intuikey collegata ad una workstation Bosch Video Management System

1	Diverse telecamere collegate alla rete tramite encoder
2	Workstation Bosch VMS
3	Tastiera Bosch IntuiKey
4	Rete Bosch VMS
5	Decoder
6	Monitor analogici

#### Tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder

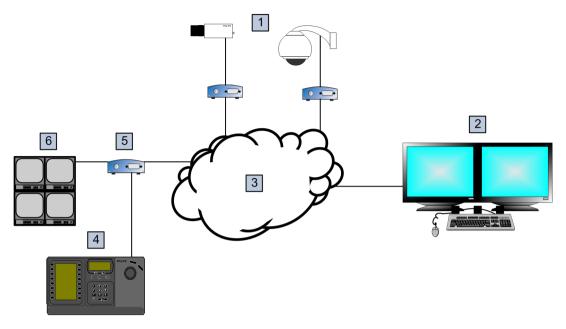


Figura 5.1: Scenario 2: tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder

1	Diverse telecamere collegate alla rete tramite encoder
2	Workstation Bosch VMS
3	Rete Bosch VMS
4	Tastiera Bosch IntuiKey
5	Decoder
6	Monitor analogici

Per ulteriori informazioni sulle finestre disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

Pagina Assegna tastiera, Pagina 240

Per informazioni sulle istruzioni dettagliate disponibili, seguire i riferimenti riportati:

- Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (workstation), Pagina 150
- Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (decoder), Pagina 150
- Configurazione di un decoder da utilizzare con una tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 144

#### Vedere anche

Pagina Assegna tastiera, Pagina 240

#### 5.3.2 Collegamento di una tastiera Bosch Intuikey ad un decoder

#### Configurazione del decoder


Vedere Configurazione di un decoder da utilizzare con una tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 144 per informazioni dettagliate.

#### Collegamenti tra la porta COM e il decoder VIP XD

Nella seguente tabella sono elencati i collegamenti tra un adattatore RS232 e l'interfaccia seriale di un decoder VIP XD:

Adattatore RS232	Interfaccia seriale di un decoder VIP XD
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

L'illustrazione riportata di seguito mostra il collegamento tra un adattatore RS232 standard (1) e la piedinatura dell'adattatore seriale del decoder (2):

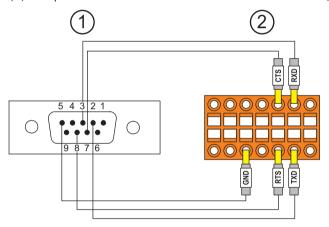

#### 5.3.3 Aggiornamento del firmware della tastiera Bosch IntuiKey

- 1. Su qualsiasi PC, installare l'utilità di download IntuiKey.
- 2. Avviare l'utilità di aggiornamento del firmware IntuiKey.
- 3. Collegare la tastiera a questo PC con un cavo seriale valido (fare riferimento all'Assistenza Bosch se tale cavo non è disponibile).
- 4. Sulla tastiera, premere il tasto funzione Keyboard Control, quindi Firmware Upgrade.
- 5. Immettere la password 0 e contemporaneamente 1. La tastiera è in modalità di avvio.
- 6. Sul PC, fare clic su Browse per selezionare il file del firmware: ad esempio kbd.s20
- 7. Impostare la porta COM.
- 3. Fare clic sul pulsante Download per scaricare il firmware.
  Sul display della tastiera viene visualizzato Programming.
  Non premere il tasto Clr ora. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare la tastiera dopo il riavvio (vedere l'avviso riportato di seguito).
- Fare clic su Browse per selezionare la lingua: ad esempio 8900\_EN\_..82.s20
   Sul display della tastiera viene visualizzato Programming.
- 10. Chiudere l'utilità di aggiornamento del firmware IntuiKey.
- Sulla tastiera premere il tasto Clr per uscire.
   La tastiera effettua il riavvio. Attendere alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato il menu per selezionare la lingua della tastiera.

12. Selezionare la lingua desiderata con un tasto funzione. Viene visualizzato il display di avvio predefinito.



#### Nota!

Per avviare direttamente la modalità di avvio, è possibile scollegare l'alimentatore dalla tastiera, premere 0 e 1 simultaneamente, inserire nuovamente l'alimentatore, rilasciare 0 e 1.

#### 5.4 Collegamento della matrice Bosch Allegiant a Bosch Video **Management System**

L'interfaccia della matrice Allegiant di Bosch VMS offre accesso completo alle telecamere a matrice analogica nell'interfaccia di Operator Client. Le telecamere Allegiant appaiono quasi identiche alle telecamere IP. L'unica differenza è il simbolo di una piccola griglia indicante che si tratta di una telecamera Allegiant. È possibile visualizzare le telecamere effettuando le stesse operazioni utilizzate per le telecamere IP. Sono incluse sia nella Struttura Logica che nelle mappe delle postazioni e possono essere aggiunte alle Strutture Preferiti dell'utente. Per le telecamere PTZ collegate tramite Allegiant è supportato il controllo mediante finestra nel video; inoltre, le telecamere Allegiant possono essere facilmente visualizzate sui monitor analogici collegati ai decoder IP.

Bosch VMS offre un'interfaccia alla matrice tramite l'applicazione MCS (Master Control Software) di Allegiant. L'applicazione MCS, in questo caso, viene eseguita in background in modo invisibile. Questo software offre un'interfaccia ad Allegiant efficiente e basata sugli eventi. Fornisce risposte rapide e in tempo reale da Allegiant a Bosch VMS. Ad esempio, se un cavo coassiale difettoso provoca la perdita del segnale video in Allegiant, viene inviata una notifica immediata a Bosch VMS. Inoltre, è possibile programmare Bosch VMS in modo che risponda agli allarmi Allegiant.

#### 5.4.1 Panoramica sul collegamento di Bosch Allegiant

Per stabilire un collegamento tra Bosch VMS e un sistema di commutazione a matrice Allegiant, è necessario configurare un canale di controllo tra Bosch VMS e la matrice Allegiant. Sono possibili due scenari:

- Collegamento locale La matrice Allegiant è controllata dal Management Server.
- Collegamento remoto La matrice Allegiant è controllata da un PC Bosch Allegiant riservato e collegato alla rete.

# Collegamento locale

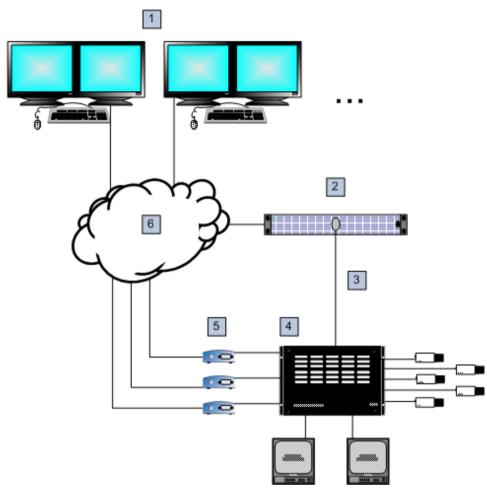


Figura 5.1: Collegamento locale di Bosch Video Management System ad una matrice Bosch Allegiant

1	Workstation client Bosch VMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Collegamento RS-232
4	Matrice Allegiant
5	Encoder
6	Rete

#### Collegamento remoto

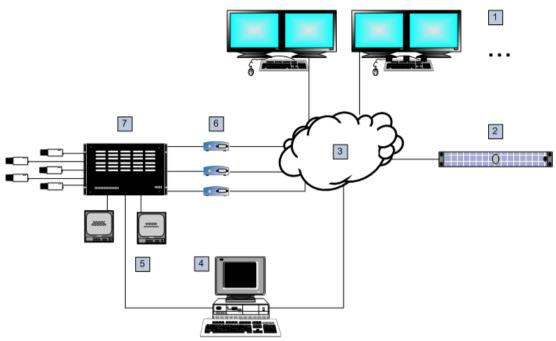


Figura 5.1: Collegamento remoto di Bosch Video Management System ad una matrice Bosch Allegiant

1	Workstation client Bosch VMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Rete
4	PC Allegiant con Master Control Software
5	Collegamento RS-232
6	Encoder
7	Matrice Allegiant

#### 5.4.2 Configurazione del canale di controllo

Per configurare il canale di controllo, effettuare le seguenti operazioni:

- Cablaggio
- Installazione del software
- Creazione di un file di configurazione Allegiant
- Aggiunta della matrice Allegiant a Bosch VMS
- Configurazione dei nomi utente

#### Cablaggio

Per configurare il canale di controllo tra Bosch VMS e la matrice Allegiant, collegare un PC mediante una porta seriale RS-232 alla porta console di Allegiant (per il collegamento, utilizzare il cavo Bosch specificato). Può trattarsi del Management Server di Bosch VMS o di un qualsiasi altro PC collegato in rete.

### Installazione di Allegiant Master Control Software

Interrompere il servizio del Management Server se in esecuzione (Start > Pannello di controllo > Servizi > fare clic con il pulsante destro del mouse su Bosch VMS Management Server > Arresta)

- Installare Allegiant Master Control Software su Management Server e sul PC Allegiant (se 2 presente).
- 3. Su un PC Allegiant remoto, effettuare la configurazione per avviare il programma Allegiant Network Host (Id alghw.exe) all'avvio. In tal modo vengono avviati i servizi Allegiant necessari per consentire agli altri PC collegati in rete di accedere ad Allegiant. Il software viene eseguito in modo invisibile. Non è necessario che al computer sia collegato un dongle.
  - Per configurare l'avvio automatico del servizio all'avvio del computer, copiare un collegamento a ld alghw.exe nella cartella di avvio del computer.

#### Creazione di un file di configurazione Bosch Allegiant

- Utilizzando Allegiant Master Control Software, creare un file di configurazione Allegiant per specificare il computer collegato alla matrice Allegiant. Per questa operazione è necessario utilizzare il dongle Master Control.
- Nel menu Transfer, fare clic su Communication Setup. Nell'elenco Current Host, immettere il nome DNS del computer collegato alla matrice Allegiant, quindi immettere i parametri della porta seriale (numero di porta COM, velocità di trasmissione ecc.) collegata ad Allegiant. Ciò consente a Master Control Software sul Management Server o sul PC di funzionare in linea con il sistema Allegiant. Se questa operazione non viene eseguita correttamente, verificare che Master Control Software o il programma Allegiant Network Host sia in esecuzione sul computer collegato alla matrice Allegiant e che la protezione della rete sia configurata in modo da consentire l'acceso remoto al computer.
- 3. Nel menu Transfer, fare clic su Upload. Selezionare tutte le tabelle e fare clic su Upload. Per salvare il file di configurazione, selezionare una directory.
- Uscire da Master Control Software.

#### Aggiunta della matrice Bosch Allegiant a Bosch VMS

- Avviare il servizio del Management Server di Bosch VMS, avviare Configuration Client, quindi aggiungere il dispositivo Allegiant mediante l'aggiunta di questo file di configurazione (vedere Aggiunta di dispositivi, Pagina 139 per istruzioni dettagliate).
- Verificare che il file di configurazione di Allegiant Master Control Software utilizzato in Bosch VMS corrisponda alla configurazione corrente di Allegiant. Bosch VMS esegue i componenti di Master Control Software in background in modo invisibile.

#### Configurazione del nome utente per accedere ai servizi Allegiant

Se la matrice Allegiant è collegata ad un PC in rete e non al Management Server, verificare che i servizi Allegiant sul PC e sul Management Server abbiano lo stesso account utente di accesso. L'utente deve essere membro di un gruppo di amministratori.

#### Ulteriori note nella documentazione

Per ulteriori informazioni sulle finestre disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

Pagina Matrici, Pagina 220

Per informazioni sulle istruzioni dettagliate disponibili, seguire i riferimenti riportati:

Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146

#### Vedere anche

Pagina Matrici, Pagina 220

#### 5.4.3 Concetto del sistema satellitare Allegiant di Bosch

La matrice Allegiant consente il collegamento di più sistemi Allegiant utilizzando il sistema satellitare. In tal caso, più sistemi Allegiant possono apparire su Bosch VMS come un unico grande sistema, consentendo l'accesso a tutte le telecamere di tutti i sistemi.

In un sistema satellitare Allegiant, le uscite monitor di uno slave Allegiant sono collegate agli ingressi video del master Allegiant. Questo collegamento è denominato linea di collegamento. Inoltre, viene stabilito un canale di controllo tra il master e lo slave. Quando una telecamera di uno slave Allegiant viene richiesta dal master Allegiant, viene inviato un comando allo slave, con l'istruzione di commutare la telecamera richiesta ad una linea di collegamento. Contemporaneamente, il master commuta l'ingresso del collegamento Allegiant all'uscita monitor del master Allegiant. In tal modo viene completato il collegamento video dalla telecamera slave richiesta al monitor master desiderato.

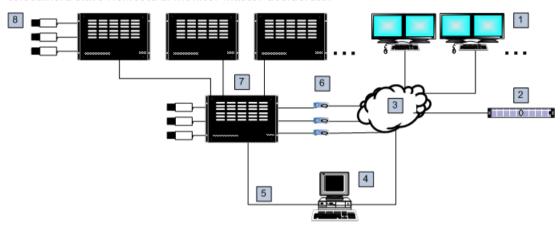


Figura 5.1: Sistema Bosch Allegiant esteso con commutatori satellitari

1	Workstation client Bosch VMS
2	Management Server con Master Control Software
3	Rete
4	PC Allegiant con Master Control Software
5	Collegamento RS-232
6	Encoder
7	Matrice Allegiant
8	Matrice satellitare Allegiant

È possibile applicare il sistema satellitare in modo che un dispositivo Allegiant possa fungere sia da master che da slave. In tal modo, ogni dispositivo Allegiant può visualizzare le telecamere degli altri dispositivi. È solo necessario collegare le linee di collegamento e di controllo in entrambe le direzioni e configurare correttamente le tabelle Allegiant. Il collegamento può essere ulteriormente esteso, senza alcun limite, a più sistemi Allegiant. Un sistema Allegiant può disporre di diversi slave e a sua volta può essere uno slave per diversi master. È possibile programmare le tabelle Allegiant per consentire o impedire agli utenti di accedere alle viste della telecamera come richiesto dalle politiche del sito.

#### 5.5 Comandi CCL Allegiant supportati in Bosch VMS

Per utilizzare i comandi CCL è necessario disporre della guida dell'utente CCL. Questo manuale è disponibile nel catalogo online dei prodotti, nella sezione documenti di ciascuna matrice LTC Allegiant.

Comandi supportati	Descrizione	Commenti
Commutazione/sequenza		
LCM	Commutazione telecamera logica al monitor	LCM, LCM+ e LCM- sono equivalenti.
LCMP	Commutazione della telecamera logica al monitor con richiamo di preposizionamento	
MON+CAM	Commutazione telecamera fisica al monitor	
MON-RUN	Eseguire la sequenza per il numero di monitor	
MON-HOLD	Mantenere la sequenza per il numero di monitor	
SEQ-REQ	Richiesta sequenza	
SEQ-ULD	Scaricamento sequenza	
Ricevitore/driver		
R/D	Comandi controllo di base	
REMOTE-ACTION	Esecuzione simultanea dei comandi di controllo Panoramica/inclinazione/ zoom	
REMOTE-TGL	Attivazione o disattivazione dei comandi di controllo Panoramica/inclinazione/ zoom	
PREPOS-SET	Impostazione preposizionamento	
PREPOS	Richiamo preposizionamento	
AUX-ON AUX-OFF	Comandi di controllo ausiliario – Ausiliario attivato – Ausiliario disattivato	
VARSPEED_PTZ	Comandi di controllo a velocità variabile	
Allarme		Utilizzato per controllare gli ingressi virtuali. Ad esempio"+allarme 1" consente di chiudere l'ingresso virtuale 1, "- allarme 1" consente di aprire l'ingresso virtuale 1

Comandi supportati	Descrizione	Commenti
Commutazione/sequenza		
+ALARM	Attivazione di un allarme	Apre un ingresso virtuale in Bosch VMS.
-ALARM	Disattivazione di un allarme	Chiude un ingresso virtuale in Bosch VMS.
Sistema		
TC8x00>HEX	Impostazione modalità esadecimale	
TC8x00>DECIMAL	Impostazione modalità decimale	

#### Guida introduttiva 6

Questo capitolo riporta informazioni utili per iniziare a utilizzare Bosch VMS.

#### 6.1 Installazione dei moduli software

#### Attenzione!

Chiudere Configuration Client prima di avviare la configurazione di Bosch VMS.

#### Attenzione!

Non installare DiBos Web Client su computer Bosch VMS.

Installare ciascun modulo software sul computer che si prevede di utilizzare per il modulo.

#### Per eseguire l'installazione:

- Inserire il CD-ROM del prodotto.
- Avviare Setup.exe oppure avviare la configurazione di Bosch VMS nella schermata iniziale.
- Nella finestra di dialogo successiva, selezionare i moduli da installare sul computer. 3.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### 6.2 Scansione per dispositivi



Finestra principale > Dispositivi

È possibile effettuare la scansione per i seguenti dispositivi per aggiungerli con l'aiuto della finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard:

- Dispositivi VRM
- Encoder
- Encoder solo in modalità Live
- Encoder ONVIF solo in modalità Live
- Encoder con archiviazione locale
- Decoder
- Dispositivi Video Streaming Gateway (VSG)
- Dispositivi DVR
- **NVR VIDOS**

#### Vedere anche

- Per aggiungere dispositivi VRM tramite scansione:, Pagina 76
- Per aggiungere gli encoder tramite scansione:, Pagina 77
- Per aggiungere dispositivi Bosch solo in modalità Live tramite scansione:, Pagina 77
- Per aggiungere dispositivi ONVIF solo in modalità Live tramite scansione:, Pagina 78
- Per aggiungere encoder con archiviazione locale tramite scansione:, Pagina 78
- Per aggiungere dispositivi VSG tramite scansione:, Pagina 79
- Per aggiungere dispositivi DVR tramite scansione:, Pagina 79
- Per aggiungere NVR VIDOS tramite scansione:, Pagina 80

## Per aggiungere dispositivi VRM tramite scansione:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su



, guindi fare clic su **Ricerca dispositivi** 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.

Nell'elenco Ruolo, selezionare il ruolo desiderato.

Il nuovo ruolo selezionabile dipende dal tipo corrente di dispositivo VRM.

Se si seleziona Con mirroring o Failover, viene inoltre richiesto il successivo passaggio di configurazione.

Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Autentica dispositivi** della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

6. Fare clic su Fine.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere gli encoder tramite scansione:

- , quindi fare clic su Ricerca encoder. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.
- Selezionare gli encoder richiesti ed il pool VRM desiderato, quindi fare clic su Assegna per assegnarli al pool VRM.
- Fare clic su **Successivo >>**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su Fine.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere dispositivi Bosch solo in modalità Live tramite scansione:

, quindi fare clic su Ricerca encoder 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su solo in modalità Live.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere dispositivi ONVIF solo in modalità Live tramite scansione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su (quindi fare clic su Ricerca encoder ONVIF solo in modalità Live.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Autentica dispositivi** della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.
Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo

della password. Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo

**Password.** Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna **Stato** gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere encoder con archiviazione locale tramite scansione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su **Ricerca di encoder** con archiviazione locale.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password. Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic

#### su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere dispositivi VSG tramite scansione:

quindi fare clic su Ricerca Video Fare clic con il pulsante destro del mouse su Streaming Gateway.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- Selezionare i dispositivi VSG richiesti, selezionare il pool VRM desiderato e fare clic Assegna per assegnarli al pool VRM.
- Fare clic su **Successivo >>**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.

Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con





Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere dispositivi DVR tramite scansione:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su E, quindi fare clic su Ricerca dispositivi DVR.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- Fare clic su **Successivo >>**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.

Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con



5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere NVR VIDOS tramite scansione:

 Fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su Avvia scansione NVR Vidos.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su Fine.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266

# 6.3 Utilizzo di Config Wizard

#### Per avviare la configurazione guidata:

Fare clic su Start > Tutti i programmi > Bosch VMS > Config Wizard.
Viene visualizzata la pagina Welcome.


#### Argomenti correlati

Config Wizard, Pagina 22

## Pagine disponibili


- Pagina Welcome, Pagina 81
- Pagina Network, Pagina 81
- Pagina Time, Pagina 82
- Pagina Basic, Pagina 83
- Pagina Devices, Pagina 84
- Pagina Authentication, Pagina 85
- Pagina Recording, Pagina 86
- Pagina Storage, Pagina 86
- Pagina Users, Pagina 87
- Pagina Finish, Pagina 87

#### **Pagina Welcome**

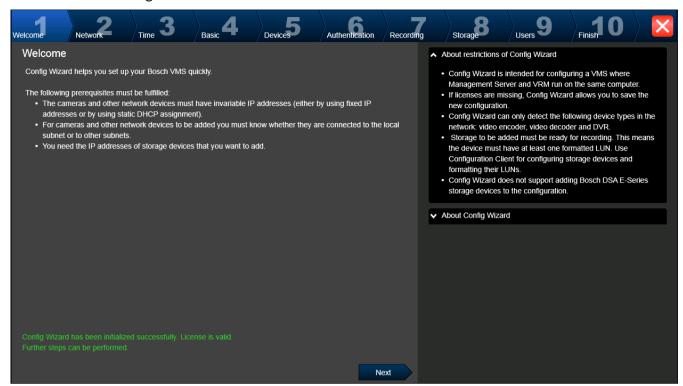

Fare clic sul pulsante **Next** per continuare.

#### **Pagina Network**

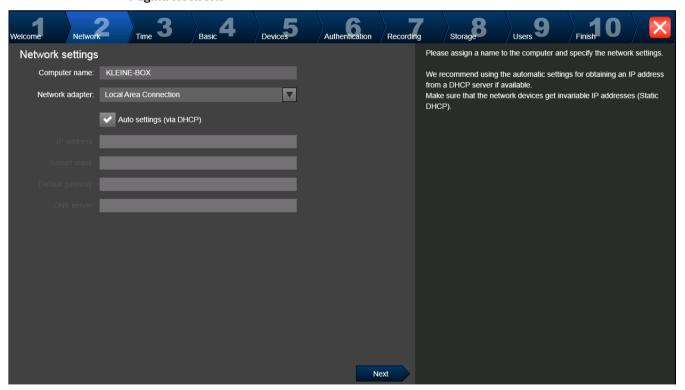




Disponibile solo su DIVAR IP 3000 e su DIVAR IP 7000.

È possibile configurare le impostazioni di rete del sistema operativo.

Al momento della selezione del pulsante **Next**, le impostazioni vengono immediatamente attivate.

## **Pagina Time**

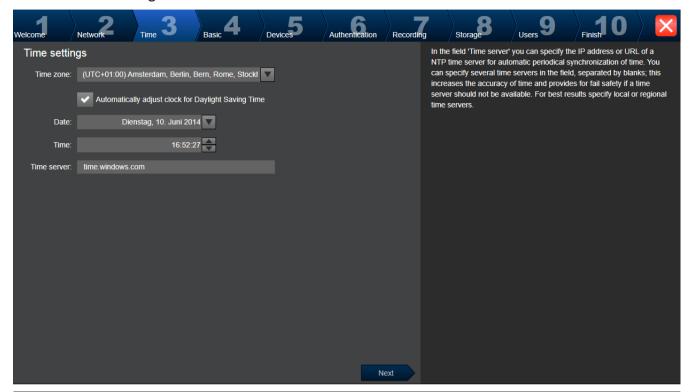



#### Nota!


Disponibile solo su DIVAR IP 3000 e su DIVAR IP 7000.

È possibile configurare le impostazioni relative all'orario del sistema operativo.

#### Nota:

Si consiglia di definire un server di riferimento orario in un ambiente di videosorveglianza.

#### Pagina Basic

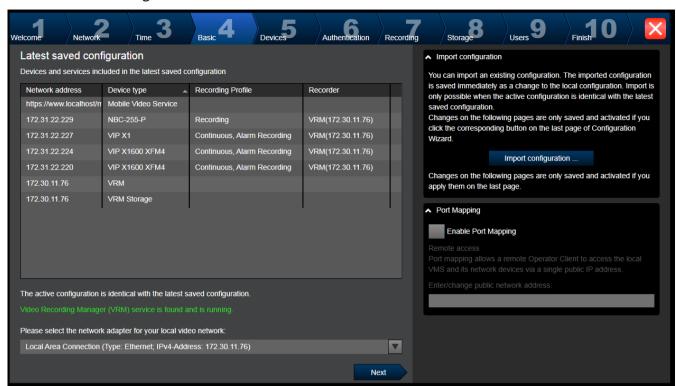


In questa pagina viene visualizzata l'ultima configurazione salvata. È possibile importare un file Bosch VMS come modifica alla configurazione esistente. Tale modifica viene salvata, ma non attivata quando si fa clic su Next.

È possibile selezionare l'adattatore di rete del computer collegato ai dispositivi video (telecamere IP, encoder, decoder, sistemi di memorizzazione iSCSI) del sistema. L'indirizzo IP di tale adattatore di rete viene utilizzato come indirizzo IP del sistema di memorizzazione VRM, VSG ed iSCSI locale.

Fare clic su Port Mapping per specificare il nome DNS o l'indirizzo IP pubblico se è necessario accedere al sistema tramite Internet.

#### **Pagina Devices**

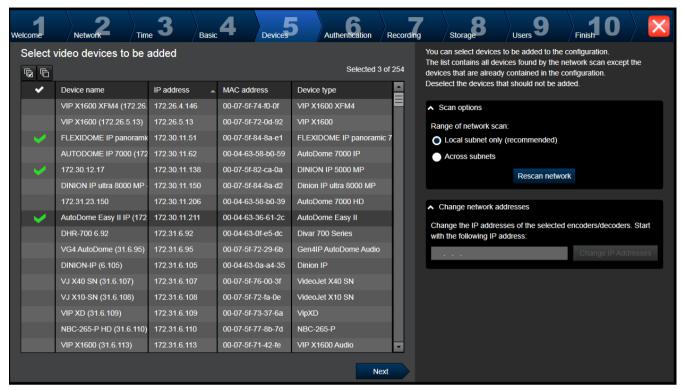


#### Nota:

La scansione per dispositivi può richiedere del tempo. È possibile annullare la scansione. Tutti i dispositivi già scansionati vengono visualizzati nella tabella.

Questa pagina visualizza tutti i dispositivi video non inclusi nell'ultima configurazione salvata. Deselezionare i dispositivi da non aggiungere alla configurazione, quindi fare clic su **Next**. Se i dispositivi selezionati non sono situati nello stesso intervallo IP del sistema DIVAR IP, è possibile modificare l'indirizzo IP del dispositivo specificando un indirizzo iniziale per l'intervallo IP del dispositivo.

#### **Pagina Authentication**

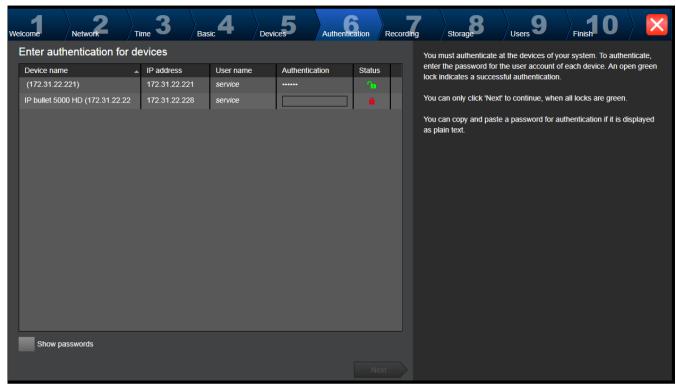


Questa pagina viene utilizzata per effettuare l'autenticazione ai dispositivi video protetti da password. Per una facile autenticazione con la stessa password per più dispositivi, è possibile utilizzare gli appunti (CTRL+C, CTRL+V):

Selezionare una riga con un dispositivo autenticato correttamente (viene visualizzato un lucchetto verde), premere CTRL+C, selezionare più righe con lucchetto rosso e premere CTRL+V).


Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

#### **Pagina Recording**

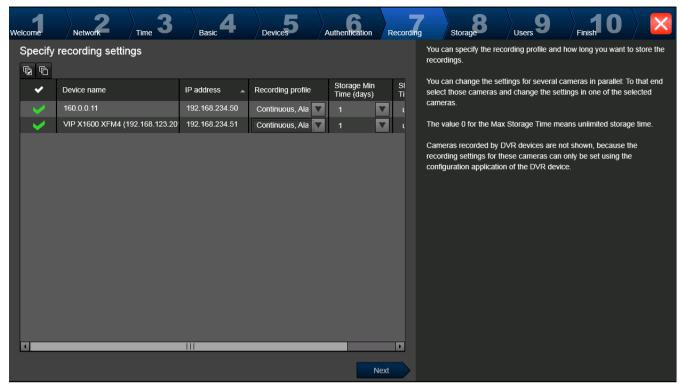


Solo queste telecamere appena aggiunte vengono visualizzate su questa pagina. Una volta attivata questa configurazione, non è possibile modificare l'assegnazione del profilo di queste telecamere.

#### **Pagina Storage**

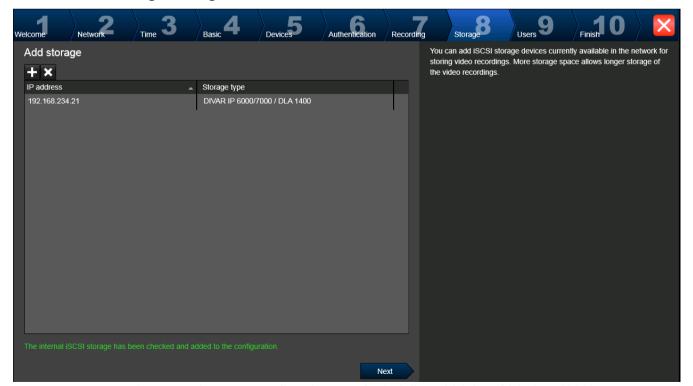


Questa pagina consente di aggiungere ulteriori dispositivi di archiviazione iSCSI

#### **Pagina Users**

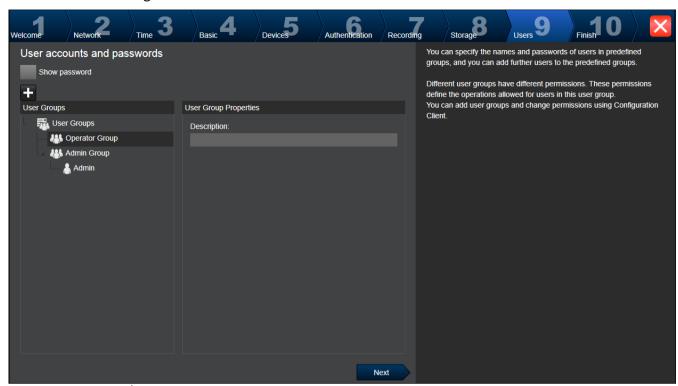

È possibile aggiungere utenti e password. Utilizzare Configuration Client per raggiungere gruppi utenti e cambiare le autorizzazioni.

## Pagina Finish

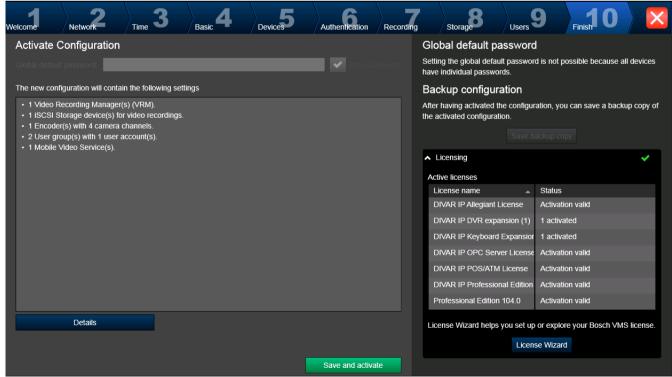

Per poter attivare la configurazione, è necessario effettuare le operazioni descritte di seguito:

Specificare una password predefinita globale per tutti i dispositivi attualmente non protetti da password.

Attivare il pacchetto della licenza, se richiesto.

#### Password predefinita globale

Se in Configuration Client l'opzione **Applica protezione tramite password all'attivazione** ( **Impostazioni** -> **Opzioni**) è disabilitata, non si è obbligati a specificare una password predefinita globale da attivare.

#### Licenze

Espandere **Licenze** e fare clic su **License Wizard** per verificare o attivare il pacchetto della licenza.

Dopo aver fatto clic su Save and activate, viene attivata la configurazione.

Al completamento dell'attivazione, viene nuovamente visualizzata la pagina **Finish**. Se desiderato, è possibile memorizzare un backup della configurazione: fare clic su **Save backup copy**.

Questa pagina viene utilizzata per fornire una password predefinita globale per tutti i dispositivi attualmente non protetti da password.

Dopo aver fatto clic su **Save and activate**, viene attivata la configurazione.

Al completamento dell'attivazione, viene nuovamente visualizzata la pagina **Finish**. Se desiderato, è possibile memorizzare un backup della configurazione: fare clic su **Save backup copy**.

## 6.4 Accesso al sistema

È possibile accedere ad un sistema attenendosi alla procedura descritta di seguito:

- 1. Per selezionare l'indirizzo di rete del sistema desiderato, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su una voce preselezionata dell'elenco.
  - Immettere manualmente un indirizzo di rete.
  - Selezionare un indirizzo di rete utilizzando Server Lookup.
- 2. Effettuare l'accesso al sistema desiderato:
  - Sistema server singolo
  - Enterprise System

# 6.5 Utilizzo di Server Lookup

È possibile che un utente singolo di Configuration Client o di Operator Client desideri collegarsi a più sistemi accedendo in sequenza. Questo tipo di accesso viene denominato Server Lookup. I punti di accesso al sistema possono essere Management Server o Enterprise Management Server.

Server Lookup consente di facilitare l'individuazione dei sistemi in base al nome o alle descrizioni.

L'utente recupera l'elenco dei sistemi durante l'accesso. È necessario stabilire un collegamento con il server che ospita la configurazione con **Elenco server/Rubrica**.

## Per effettuare l'accesso:

- Avviare Operator Client o Configuration Client.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso.
- Nell'elenco Collegamento:, selezionare <Sfoglia...> per Configuration Client o
   <Rubrica...> per Operator Client.

In presenza di una configurazione dell'indirizzo IP privato e pubblico per un server, tale configurazione viene indicata.

Se si seleziona **<Sfoglia...>** o **<Rubrica...>** per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo **Server Lookup**.

- Nel campo Indirizzo Management Server (Enterprise):, immettere un indirizzo di rete valido per il server desiderato.
- 4. Immettere un nome utente ed una password validi.
- Se richiesto, fare clic su Memorizza impostazioni.
- Fare clic su **OK**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Server Lookup.
- 7. Selezionare il server desiderato.
- Fare clic su **OK**.
- 9. Se il server selezionato è dotato di un indirizzo di rete sia pubblico che privato, viene visualizzata una finestra di messaggio per specificare l'eventuale utilizzo di un computer in una rete privata del server selezionato.
  - Il nome del server viene aggiunto all'elenco Collegamento: nella finestra di dialogo di accesso.
- 10. Selezionare questo server nell'elenco Collegamento: e fare clic su OK. In caso di selezione della casella di controllo Memorizza impostazioni, è possibile selezionare il server direttamente al momento del nuovo accesso al server.

#### 6.6 Configurazione dell'accesso remoto

È possibile configurare l'accesso remoto per un singolo sistema senza Enterprise System o per un Enterprise System.

#### 6.6.1 **Configurazione senza Enterprise System**

#### Per configurare:

- Configurare le impostazioni di accesso remoto nella finestra di dialogo Impostazioni accesso remoto.
- 2. Configurare il router.

#### Argomenti correlati

Finestra di dialogo Impostazioni di accesso remoto, Pagina 209

#### 6.6.2 **Configurazione mediante Enterprise System**

## Per configurare:

- 1. Configurare l'elenco dei server.
- 2. Configurare Enterprise User Groups e Enterprise Accounts.
- Configurare le impostazioni di accesso remoto nella finestra di dialogo Impostazioni accesso remoto.
- Configurare il router. 4.

#### Argomenti correlati

- Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 100
- Creazione di un gruppo o di un account, Pagina 186
- Finestra di dialogo Impostazioni di accesso remoto, Pagina 209

#### 6.7 Attivazione delle licenze software

#### Finestra principale

La prima volta che si installa Bosch VMS è necessario attivare le licenze per i pacchetti software ordinati, inclusi il pacchetto di base e tutte le eventuali espansioni e/o funzioni

Per ottenere la Chiave di attivazione di una licenza, è necessario disporre del Codice di autorizzazione. Il codice è contenuto nella confezione del prodotto.

Un file con le informazioni sul bundle consente di semplificare il processo di attivazione.

#### Attenzione!

La firma del computer viene utilizzata per le licenze. È possibile modificare questa firma del computer dopo la sostituzione dell'hardware sul computer Management Server. Quando la firma del computer viene modificata, la licenza per il pacchetto di base perde validità.

Per evitare problemi con le licenze, terminare la configurazione hardware e software prima di generare la firma del computer.

Le seguenti modifiche dell'hardware possono invalidare la licenza di base:

Sostituzione della scheda di interfaccia di rete (NIC, Network Interface Card).

Aggiunta di un'interfaccia di rete virtuale VMWare o VPN.

Aggiunta o attivazione di un'interfaccia di rete WLAN.

Commutazione della scheda principale di un server Stratus senza impostazioni temporali.

#### Per attivare il software:

- 1. Avviare Configuration Client.
- 2. Nel menu **Strumenti**, fare clic su **License Manager**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo License Manager.
- 3. Fare clic per selezionare le caselle relative al pacchetto software, alle funzioni ed alle espansioni che si desidera attivare. Pere le espansioni, immettere il numero di licenze. Se si è ricevuto un file di informazioni sul bundle, fare clic su **Importa informazioni** bundle per importarlo.
- 4. Fare clic su **Attivare**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo LicenzaAttivazione.
- 5. Annotare la firma del computer oppure copiarla ed incollarla in un file di testo.
- 6. Su un computer dotato di accesso Internet, digitare il seguente URL nel browser: https://activation.boschsecurity.com
  - Se non si dispone di un account per l'accesso a Bosch License Activation Center, creare un nuovo account (scelta consigliata) o fare clic sul collegamento per attivare una nuova licenza senza eseguire l'accesso. Se si crea un account e si accede prima dell'attivazione, License Manager tiene traccia delle attivazioni, che possono essere visualizzate in qualsiasi momento.
  - Attenersi alle istruzioni visualizzate per ottenere la Chiave di attivazione della licenza.
- Tornare al software Bosch VMS. Nella finestra di dialogo LicenzaAttivazione, digitare la chiave di attivazione della licenza ricevuta da License Manager, quindi fare clic su Attivare.

Il pacchetto software viene attivato.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo License Manager, Pagina 207
- Finestra di dialogo Attivazione licenza, Pagina 208

# 6.8 Avvio di Configuration Client

Solo l'utente denominato Admin dispone di accesso a Configuration Client.

#### Nota

Non è possibile avviare Configuration Client quando è già stato avviato da un altro utente su un altro computer nel sistema.

#### **Per avviare Configuration Client:**

Dal menu Start, selezionare Programmi > Bosch VMS > Config Client.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'accesso.

- Nel campo **Nome utente:**, digitare il proprio nome utente.
  - Quando si avvia l'applicazione per la prima volta, immettere Admin come nome utente senza alcuna password.
- 3. Nel campo **Password**, digitare la password.
- 4. Fare clic su **OK**.
  - L'applicazione viene avviata.

#### 6.9 Configurazione della lingua di Configuration Client

È possibile configurare la lingua di Configuration Client indipendentemente dalla lingua in uso nell'installazione di Windows.

#### Per configurare la lingua:

- Nel menu Impostazioni, fare clic su Opzioni....
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni.
- Nell'elenco **Lingua**, selezionare la lingua desiderata.
  - Se si sceglie Lingua di sistema, verrà utilizzata la lingua dell'installazione Windows in uso.
- 3. Fare clic su **OK**.
  - La lingua viene impostata al successivo riavvio dell'applicazione.

#### 6.10 Configurazione della lingua di Operator Client

È possibile configurare la lingua di Operator Client indipendentemente dalla lingua in uso nell'installazione di Windows e in Configuration Client. Questa operazione viene eseguita in Configuration Client.

#### Per configurare la lingua:

- . Fare clic sulla scheda Proprietà Gruppo utenti. 1. Fare clic su **Gruppi utenti** >
- 2. Nell'elenco Lingua, selezionare la lingua desiderata.
- Fare clic su per salvare le impostazioni.
- Fare clic su per attivare la configurazione. Riavviare Operator Client.

#### 6.11 Aggiunta di una nuova licenza

Finestra principale

Tenere a portata di mano la lettera di attivazione ricevuta da Bosch.

#### Per aggiungere una nuova licenza:

- Nel menu Strumenti, fare clic su License Manager.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo License Manager.
- 2. Selezionare il pacchetto software da attivare.
- 3. Fare clic su Attivare.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo LicenzaAttivazione.
- 4. Digitare la chiave di attivazione della licenza presente nella lettera di attivazione.
- 5. Fare clic su Attivare.
  - Viene attivato il pacchetto software.
- Ripetere la procedura per ogni pacchetto software che si desidera attivare.

#### Argomenti correlati

- Finestra di dialogo License Manager, Pagina 207
- Finestra di dialogo Attivazione licenza, Pagina 208

#### Manutenzione Bosch VMS 6.12

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per eseguire la manutenzione di un Bosch VMS recentemente installato o aggiornato.

Effettuare le seguenti operazioni per eseguire la manutenzione del sistema:

- Esportare la configurazione Bosch VMS e le impostazioni utente. La cronologia delle versioni (tutte le versioni della configurazione attivate precedentemente) non viene esportata. Si consiglia di attivare la configurazione prima dell'esportazione.
  - Vedere Per esportare i dati di configurazione:, Pagina 92 per la procedura.

#### Oppure

- Effettuare un backup di elements.bvms. Ciò è necessario se si desidera ripristinare un (Enterprise) Management Server con la cronologia delle versioni. Le impostazioni utente non sono incluse.
  - Vedere Per effettuare un backup:, Pagina 92 per la procedura.
- Salvare il file di configurazione VRM (config.xml)
  - Vedere Per salvare la configurazione VRM:, Pagina 93 per la procedura.

Questa configurazione esportata non conserva la cronologia del sistema. Non è possibile alcun ripristino.

L'intera configurazione del sistema con la cronologia completa delle modifiche del sistema è memorizzata in un file:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

#### Per esportare i dati di configurazione:

Nel menu Sistema, fare clic su Esporta configurazione.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta file di configurazione.

Nota: se la configurazione della copia di lavoro corrente non risulta attivata ( attivo), è possibile esportare questa copia di lavoro senza esportare la configurazione attivata.

- Fare clic su Salva. 2
- Immettere il nome di un file.

Viene esportata la configurazione corrente. Viene creato inoltre un file .zip con database e dati utente.

#### Per effettuare un backup:

- Interrompere il servizio Server centrale Bosch VMS sul (Enterprise) Management Server.
- 2. Copiare il file elements.bvms nella directory desiderata per il backup.
- Avviare il servizio Server centrale Bosch VMS sul (Enterprise) Management Server.

La configurazione VRM è memorizzata in unico file crittografato config.xml.

Il file può essere copiato e memorizzato per il backup mentre il servizio VRM è operativo.

Il file viene crittografato e contiene tutti i relativi dati VRM quali:

- Dati utente
- Tutti i dispositivi del sistema e le relative impostazioni VRM

Parti della configurazione VRM sono anche memorizzate nella configurazione Bosch VMS. Quando si apportano modifiche all'interno di questi dati, vengono scritte in config.xml dopo l'attivazione della configurazione Bosch VMS.

Le seguenti impostazioni non vengono memorizzate nella configurazione Bosch VMS:

- Impostazioni VRM > Impostazioni principali
- Rete > SNMP
- Assistenza > Avanzate
- Preferenze registrazione

#### Bilanciamento del carico

Quando si apportano modifiche su una di queste pagine, vengono scritte immediatamente sul server VRM e non salvate nella configurazione Bosch VMS.

#### Per salvare la configurazione VRM:

Copiare Config.xml in una posizione sicura.

Questo file è disponibile nella seguente directory per un VRM primario: C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server Questo file è disponibile nella seguente directory per un VRM secondario:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server

#### 6.13 Sostituzione di un dispositivo

Questo capitolo fornisce informazioni utili per riparare il sistema, ad esempio quando i dispositivi presentano problemi e devono essere sostituiti.

#### **Prerequisito**

Le operazioni di manutenzione sono state eseguite.

#### Vedere anche

Manutenzione Bosch VMS, Pagina 92

#### 6.13.1 Sostituzione di un MS / EMS

Non vi sono differenze tra la sostituzione di un Management Server e di un Enterprise Management Server.

È possibile ripristinare la configurazione del precedente Management Server o Enterprise Management Server oppure importare la configurazione esportata.

Quando si ripristina la configurazione, l'ID server rimane invariato.

Quando si importa la configurazione, viene utilizzato l'ID server del nuovo sistema. Per creare un Enterprise System utilizzando una configurazione esportata da importare in ciascun Management Server come modello è necessario un nuovo ID server. Ogni Management Server in questo Enterprise System deve avere un ID server univoco.

È possibile importare una configurazione esportata e le relative impostazioni utente. Le impostazioni utente contengono gli utenti aggiunti in questa configurazione e le relative impostazioni in Operator Client, quali dimensioni finestra e preferiti.

Nota: l'importazione di una configurazione non ripristina la cronologia delle versioni della configurazione precedente. Quando si importa una configurazione, non vengono importate impostazioni utente. È necessario ripristinare manualmente le impostazioni utente esportate.

## Per importare la configurazione:

- Nel menu Sistema, fare clic su Importa configurazione.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa file di configurazione.
- Selezionare il file desiderato per l'importazione e fare clic su **Apri**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Importa configurazione...**.
- Immettere la password corretta e fare clic su **OK**. Viene riavviato Configuration Client. È necessario effettuare nuovamente l'accesso. La configurazione importata non risulta attivata, ma è possibile apportarvi modifiche in Configuration Client.

#### Per ripristinare la configurazione esportata:

È possibile accedere (copiare, eliminare) a questo file quando il servizio Server centrale Bosch VMS è interrotto.

- Interrompere il servizio Server centrale Bosch VMS sul (Enterprise) Management Server. 1.
- 2. Se necessario, rinominare i file di backup in Elements.bvms.

- Sostituire l'Elements.bvms esistente.
- 4. Avviare il servizio Server centrale Bosch VMS sul (Enterprise) Management Server.

**Nota:** per ripristinare il sistema a una configurazione vuota, interrompere il servizio ed eliminare Elements.bvms.

Altri file di configurazione:

- Elements.bvms.bak (dalla versione V.2.2 in poi): file di backup automatico dell'ultima attivazione, inclusa la cronologia delle versioni. Le modifiche successive della configurazione non attivata non sono incluse.
- Elements\_Backup\*\*\*\*\*\*.bvms: configurazione da una versione precedente. Questo file viene creato dopo un aggiornamento software.

#### Per ripristinare le impostazioni utente esportate:

- Estrarre il file zip creato durante l'esportazione della manutenzione.
   Il file export.bvms e la directory UserData vengono estratti.
- 2. Sul (Enterprise) Management Server desiderato: copiare la directory UserData in C: \ProgramData\Bosch\VMS\.

## 6.13.2 Sostituzione di un VRM

## Per sostituire il dispositivo VRM dall'interno di Bosch VMS:

Il prerequisito è un sistema operativo installato con le impostazioni di rete corrette e la versione corretta del VRM (ad esempio dal DVD di configurazione Bosch VMS corretto).

- 1. Avviare Bosch VMS Configuration Client.
- 2. Nella Struttura dei Dispositivi, selezionare il dispositivo VRM.
- 3. Eseguire le impostazioni nelle pagine seguenti, quindi salvare e attivare la configurazione:
- Finestra principale > Dispositivi > espandere
   Finestra principale > Dispositivi > espandere
   VRM > Impostazioni principali
   Finestra principale > Dispositivi > espandere
   > espandere
   > Rete > SNMP
- Finestra principale > Dispositivi > espandere
   Avanzate

> espandere

Finestra principale > Dispositivi > espandere
 Bilanciamento del carico

## Per sostituire il dispositivo VRM senza Bosch VMS:

Il prerequisito è un sistema operativo installato con le impostazioni di rete corrette e la versione corretta del VRM (ad esempio dal DVD di configurazione Bosch VMS di Bosch corretto).

Si utilizza il config.xml di backup originale dal dispositivo VRM, contenente tutte le impostazioni di configurazione (non sono necessarie altre impostazioni).

- 1. Interrompere il servizio Video Recording Manager.
- 2. Copiare config.xml sul nuovo server.
- 3. Avviare il servizio **Video Recording Manager**.

#### Per sostituire un dispositivo iSCSI (failover pianificato):

- Aggiungere il nuovo dispositivo iSCSI.
- Utilizzando Configuration Manager, sul dispositivo iSCSI da sostituire configurare tutti i LUN come sola lettura.

Nota: è possibile rimuovere il precedente dispositivo iSCSI quando le registrazioni precedente non sono più necessarie.

#### 6.13.3 Sostituzione di un encoder o decoder

#### Attenzione!

Non rimuovere un dispositivo dalla Struttura dei Dispositivi se si desidera conservarne le registrazioni. Per sostituire questo dispositivo, sostituire l'hardware.

#### Sostituzione di un encoder/decoder dello stesso tipo

Il prerequisito è un dispositivo predefinito (indirizzo IP = 192.168.0.1).

- Scollegare il precedente dispositivo dalla rete.
- Non eliminare il dispositivo dalla Struttura dei Dispositivi nel client di configurazione Bosch VMS. Quando si elimina il dispositivo da VRM, la registrazione viene persa.
- Collegare il nuovo dispositivo dello stesso tipo alla rete.

#### Attenzione!

I passaggi successivi richiedono l'indirizzo IP predefinito summenzionato. Con gli indirizzi IP assegnati da DHCP, non è possibile eseguire la scansione iniziale del dispositivo.

- Configuration Client: nel menu Hardware, fare clic su Scansione iniziale dispositivo.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione iniziale dispositivo.
- Fare clic su una cella per modificare l'indirizzo desiderato. Per modificare più dispositivi, selezionare le righe desiderate. Per selezionare più dispositivi, premere CTRL o MAIUSC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle righe selezionate, quindi fare clic su Imposta indirizzi IP o fare clic su Imposta subnet mask per modificare i valori corrispondenti.
  - È necessario immettere la subnet mask e l'indirizzo IP corretti. La subnet mask e l'indirizzo IP devono essere identici al dispositivo sostituito.
- Fare clic su **OK**.
- 7. Dopo alcuni secondi, è possibile accedere all'impostazione del dispositivo nella Struttura dei Dispositivi.
- Modificare tutte le impostazioni del dispositivo necessarie non controllate da Bosch VMS (fare riferimento alle informazioni riportate di seguito).
- Salvare e attivare. 9

#### Note:

- La scansione iniziale del dispositivo trova soltanto i dispositivi con indirizzi IP predefiniti (192.168.0.1) o indirizzi IP duplicati.
- Non utilizzare la scansione NVR o VRM per eseguire la scansione dei dispositivi predefiniti poiché successivamente non sarà possibile modificare l'indirizzo IP.

#### Sostituzione di un encoder con indirizzo IP assegnato da DHCP:

Il prerequisito è un encoder predefinito (IP assegnato da DHCP).

- Collegare l'encoder direttamente alla porta Ethernet del computer in uso.
- Annotare la configurazione dell'adattatore di rete per TCP/IPv4 per ripristinarla in seguito.

Sull'adattatore di rete del computer in uso, configurare i seguenti subnet mask e indirizzo IP fisso per l'adattatore di rete in uso:

192.168.0.2

255.255.255.0

- 4. Avviare Internet Explorer.
- Nella barra **Indirizzo**, digitare 192.168.0.1. Viene visualizzata la pagina Web del dispositivo.
- Fare clic su Impostazioni, quindi fare clic su Rete. 6.
- 7. Nella pagina Rete, dall'elenco DHCP, selezionare Off.
- 8. Nel campo Indirizzo IP, nel campo Subnet mask e nel campo Indirizzo gateway, immettere i valori necessari validi per la rete in uso.
- Fare clic su Imposta e riavvia.
- 10. Ripristinare la configurazione dell'adattatore di rete.

## Sostituzione di un encoder/decoder di un tipo di dispositivo diverso

- Scollegare il precedente dispositivo dalla rete.
- Non eliminare il dispositivo dalla Struttura dei Dispositivi nel client di configurazione Bosch VMS. Quando si elimina il dispositivo da un NVR, la registrazione viene persa.



> fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo Modifica encoder O

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su




> fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo Modifica encoder

0



Dispositivi > espandere





> fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo il pulsante destro del mouse su Modifica encoder



Dispositivi > espandere



> fare clic su Modifica decoder > finestra di dialogo Modifica decoder

Dopo un aggiornamento del dispositivo, è possibile aggiorname le funzionalità. Un messaggio informa se le funzionalità del dispositivo recuperate corrispondono alle funzionalità del dispositivo memorizzate in Bosch VMS.

#### Per effettuare l'aggiornamento:

Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata una finestra di messaggio con il testo seguente:

Se si applicano le funzionalità del dispositivo, le impostazioni di registrazione e di evento per questo dispositivo potrebbero variare. Controllare tali impostazioni per il dispositivo.

Fare clic su **OK**.

Vengono aggiornate le funzionalità del dispositivo.

#### Sostituzione di una telecamera VSG

Quando si sostituisce una telecamera VSG, assicurarsi che la telecamera sostituita disponga dello stesso tipo, dello stesso indirizzo IP e dello stesso profilo ONVIV della telecamera precedente.

Inoltre, è necessario eseguire le seguenti impostazioni su una nuova telecamera AXIS tramite l'interfaccia Web della telecamera VSG prima di sostituire la telecamera AXIS precedente:

- Impostare una password per utente root
- Configurare sincronizzazione ora
- Disabilitare l'indirizzo per collegamento locale
- Creare un utente ONVIF
- Disabilitare la protezione da replay-attack

#### Impostazioni controllate da Bosch VMS

Gli encoder e i decoder configurati in un sistema Bosch VMS sono controllati dal server Bosch VMS e quindi non possono essere condivisi con altre applicazioni.

È possibile utilizzare il monitoraggio dispositivo Bosch VMS per controllare quale dispositivo mostra una configurazione non corrispondente diversa dalla configurazione Bosch VMS. Il client di configurazione Bosch VMS offre pagine di configurazione per tutti i dispositivi BVIP. La scala di impostazioni dipende dal particolare modello BVIP (ad es. VIPX 1600 XFM4). Bosch VMS mantiene il controllo di tutte le impostazioni BVIP necessarie per l'integrazione ottimale in un sistema Bosch VMS.

Impostazioni controllate da Bosch VMS:

- Nome telecamera
- Impostazioni server di riferimento orario
- Gestione delle registrazioni (profili, tempi di mantenimento, pianificazioni)
- Definizioni delle impostazioni della qualità
- Password

Memorizzate nella configurazione Bosch VMS ma non modificate sui dispositivi:

- Indirizzo IP (è possibile modificare gli indirizzi IP con la configurazione dispositivo IP
- Nomi ingresso / relè (viene visualizzata la differenza tra i nomi nel dispositivo e i nomi configurati in Bosch VMS)

#### Eventi di sistema per configurazione dispositivo non corrispondente

Gli eventi SystemInfo vengono generati quando la configurazione di un dispositivo viene corretta durante un controllo periodico.

- Gli eventi SystemWarning vengono generati quando una configurazione non corrispondente viene rilevata su un dispositivo per la prima volta. I controlli successivi non determinano questo evento finché la configurazione non viene corretta da un'attivazione o da una correzione periodica.
- Gli eventi SytemError vengono generati quando viene rilevato un errore relativo alla configurazione durante l'attivazione o i controlli periodici. I controlli successivi non determinano questo evento finché la configurazione non viene corretta da un'attivazione o da una correzione periodica.

## 6.13.4 Sostituzione di un Operator Client

#### Per sostituire una workstation Operator Client:

- 1. Sostituire il computer.
- 2. Avviare la configurazione Bosch VMS sul nuovo computer.
- 3. Nell'elenco dei componenti da installare, selezionare Operator Client.

  Se necessario, selezionare altri componenti che erano installati sul computer sostituito.
- Installare il software.

#### 6.13.5 Test finali

#### Per controllare la sostituzione MS / EMS e la sostituzione Operator Client:

- 1. Attivare la configurazione.
- 2. Avviare Operator Client.
- Controllare la Struttura Logica in Operator Client.
   Deve essere identica alla Struttura Logica in Configuration Client.

## Per controllare la sostituzione VRM:

Avviare VRM Monitor e controllare le registrazioni attive.

# 6.13.6 Ripristino Divar IP 3000/7000

Vedere i manuali d'installazione di DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000. Nel capitolo sul ripristino dell'unità, si trovano le istruzioni su come procedere.

# 6.14 Configurazione sincronizzazione ora



#### Notal

Verificare che l'ora di tutti i computer di Bosch VMS sia sincronizzata con Management Server per evitare eventuali perdite di registrazioni.

Configurare il software del server di riferimento orario su Management Server. Sugli altri computer, configurare l'indirizzo IP del Management Server come server di riferimento orario seguendo le procedure standard di Windows.

# 6.15 Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder



Dispositivi > espandere







> Impostazioni avanzate > Gestione delle registrazioni

**Nota:** assicurarsi che le telecamere desiderate di questo encoder siano aggiunte alla Struttura Logica.

Per utilizzare la funzione ANR, è necessario configurare i supporti di memorizzazione di un encoder.

Nota: se si desidera configurare i supporti di memorizzazione di un encoder che è già stato aggiunto al sistema in uso ed è registrato tramite VRM, fare clic per controllare Registrazione 1 gestita da VRM. Verificare che la registrazione si interrompa.

La funzione ANR è operativa solo su encoder con versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder supportano ANR, anche se è installata la versione firmware corretta.

## Per configurare i supporti di memorizzazione di un encoder:

- Nell'area Supporti di registrazione, selezionare i supporti di memorizzazione. A seconda del tipo di dispositivo, sono disponibili supporti diversi.
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere i supporti desiderati all'area Supporti di memorizzazione gestiti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui supporti aggiunti, quindi fare clic su Formatta supporto.
- Fare clic per selezionare Reg. 2.



Fare clic su 5.

La formattazione viene avviata.

Al termine del processo di formattazione, i supporti di memorizzazione sono pronti per l'uso con la funzione ANR.

#### Vedere anche

- Pagina Gestione registrazioni, Pagina 282
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172

#### 6.16 Creazione di un sistema aziendale

Effettuare le seguenti operazioni per creare un Enterprise System su un Enterprise Management Server e su più computer Management Server:

- Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 100
- 2. Creazione di un gruppo utenti aziendali, Pagina 101
- Creazione di un account aziendale, Pagina 102

Questo esempio riguarda lo Scenario 1 descritto nel capitolo Enterprise System, Pagina 22:

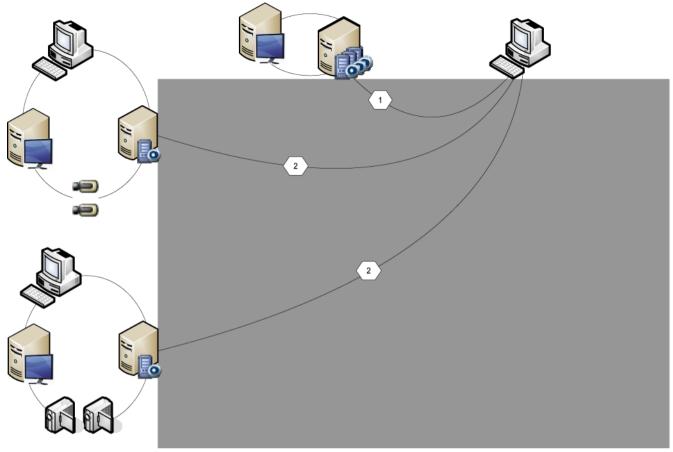


Figura 6.1: Scenario aziendale 1

Per utilizzare un Enterprise System, è necessario disporre di licenze valide.

# 6.16.1 Configurazione di un elenco server per Enterprise System

Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica È possibile configurare più computer Management Server nell'elenco server di un Management

E possibile configurare più computer Management Server nell'elenco server di un Management Server appropriato.

Per l'accesso simultaneo, è necessario configurare uno o più Enterprise User Groups. In tal


Per l'accesso simultaneo, è necessario configurare uno o più Enterprise User Groups. In tal modo, questo Management Server viene modificato in un Enterprise Management Server. Un utente di Operator Client è in grado di effettuare l'accesso con il nome utente di un Enterprise User Group in modo da ottenere l'accesso simultaneo a computer Management Server configurati nell'elenco dei server.

Le autorizzazioni operative vengono configurate sul Enterprise Management Server in



Gruppi utenti, nella scheda Enterprise User Group.

Le autorizzazioni per i dispositivi vengono configurate su ogni Management Server in **Gruppi utenti**, nella scheda Enterprise Access.



2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.



. Fare clic su per attivare la configurazione.

#### Per aggiungere server:

- 1. Fare clic su **Aggiungi server**.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi server**.
- 2. Digitare un nome visualizzato per il server e digitare l'indirizzo di rete privata (nome DNS o indirizzo IP).
- 3. Se necessario, digitare un indirizzo di rete pubblica (nome DNS o indirizzo IP) per l'accesso remoto.
- 4. Fare clic su OK.
- 5. Ripetere questa procedura fino ad aggiungere tutti i computer Management Server desiderati.

#### Per aggiungere colonne:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Aggiungi colonna**.


È possibile aggiungere fino a 10 colonne.

Per eliminare una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna desiderata, quindi fare clic su **Elimina colonna**.

✓ Quando si esporta l'elenco server, vengono esportate anche le colonne aggiunte.

Vengono configurati i computer Management Server di Enterprise System.

Configurare ora le opzioni desiderate per Enterprise User Groups e Enterprise Access. La schermata seguente mostra un esempio:

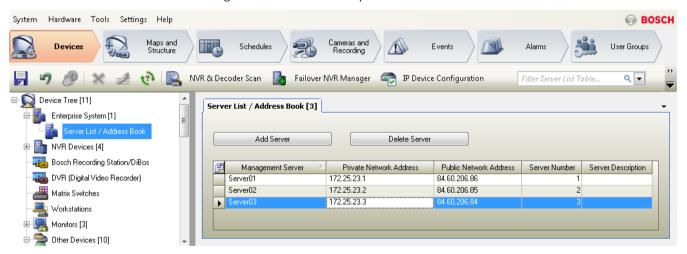

#### Argomenti correlati

- Enterprise System, Pagina 22
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214
- Pagina Gruppi utenti, Pagina 334
- Utilizzo di Server Lookup, Pagina 88

## 6.16.2 Creazione di un gruppo utenti aziendali




L'attività di creazione di un Enterprise User Group per un sistema di gestione aziendale viene svolta su Enterprise Management Server.

Un Enterprise User Group viene creato per configurare le autorizzazioni operative degli utenti. Tali autorizzazioni operative sono disponibili su un Operator Client collegato all'Enterprise Management Server. Un esempio di autorizzazione operativa è costituito dall'interfaccia utente del monitor allarme.

#### Per creare un Enterprise User Group:

- 1. Fare clic sulla scheda Enterprise User Groups.
- 2. Fare clic su
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti aziendali.
- 3. Digitare il nome ed una descrizione.
- 4. Fare clic su **OK**.
  - Il Enterprise User Group viene aggiunto alla struttura corrispondente.
- 5. Configurare le autorizzazioni operative e l'accesso server per i computer Management Server configurati come necessario.

La schermata seguente mostra un esempio:

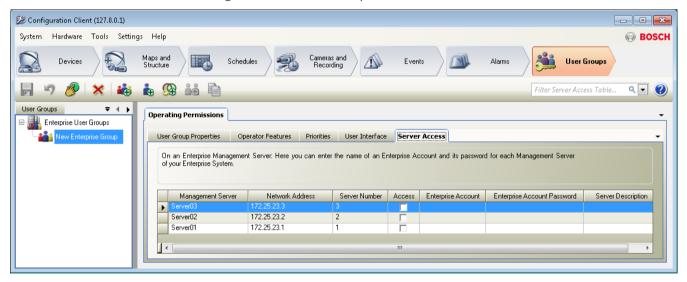

#### Vedere anche

- Pagina Proprietà Gruppo utenti, Pagina 336
- Pagina relativa alle funzioni dell'operatore, Pagina 346
- Pagina Priorità, Pagina 349
- Pagina Interfaccia utente, Pagina 349
- Pagina relativa all'accesso server, Pagina 350

#### 6.16.3 Creazione di un account aziendale



## Attenzione!

Per poter aggiungere un Enterprise Account, è necessario configurare almeno un dispositivo nella Struttura dei Dispositivi.

L'attività di creazione di un Enterprise Account viene svolta su un Management Server. Ripetere questa attività su ogni Management Server membro del proprio Enterprise System. Un Enterprise Account viene creato per configurare le autorizzazioni dei dispositivi per un Operator Client che utilizza un Enterprise System.


#### Per creare un Enterprise Account:

- 1. Fare clic sulla scheda Enterprise Access.
- 2. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuovo Enterprise Account**.

- 3. Digitare il nome ed una descrizione.
- 4. Fare clic su **OK**.
  - Il Enterprise Account viene aggiunto alla struttura corrispondente.
- 5. Configurare le credenziali e le autorizzazioni dispositivi come necessario.

La schermata seguente mostra un esempio:

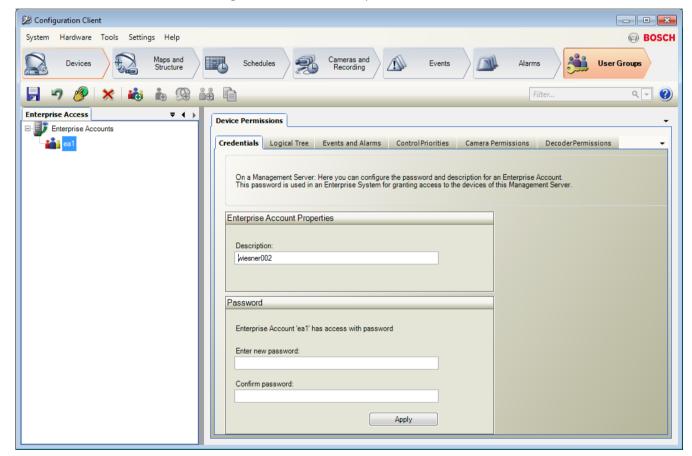

#### Vedere anche

- Pagina delle credenziali, Pagina 345
- Pagina Struttura Logica, Pagina 346
- Pagina Eventi e Allarmi, Pagina 342
- Priorità di controllo, Pagina 341
- Pagina Autorizzazioni telecamera, Pagina 339
- Pagina Autorizzazioni decoder, Pagina 342

# 6.17 Configurazione della posizione di montaggio di una telecamera panoramica



## Per effettuare la configurazione:

- 1. Fare clic su Impostazioni principali > Inizializzazione.
- 2. Nel campo **Calibrazione**, impostare la posizione di montaggio.

#### Vedere anche

Modalità di visualizzazione di una telecamera panoramica, Pagina 58

# 7 Creazione di un sistema aziendale

Effettuare le seguenti operazioni per creare un Enterprise System su un Enterprise Management Server e su più computer Management Server:

- 1. Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 105
- 2. Creazione di un gruppo utenti aziendali, Pagina 107
- 3. Creazione di un account aziendale, Pagina 108

Questo esempio riguarda lo Scenario 1 descritto nel capitolo Enterprise System, Pagina 22:

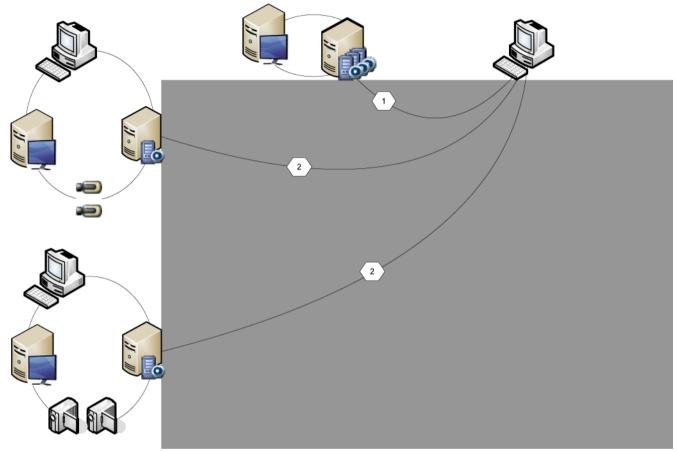


Figura 7.1: Scenario aziendale 1

Per utilizzare un Enterprise System, è necessario disporre di licenze valide.

# 7.1 Configurazione di un elenco server per Enterprise System

Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica È possibile configurare più computer Management Server nell'elenco server di un Management Server appropriato.

Per l'accesso simultaneo, è necessario configurare uno o più Enterprise User Groups. In tal modo, questo Management Server viene modificato in un Enterprise Management Server. Un utente di Operator Client è in grado di effettuare l'accesso con il nome utente di un Enterprise User Group in modo da ottenere l'accesso simultaneo a computer Management Server configurati nell'elenco dei server.

Le autorizzazioni operative vengono configurate sul Enterprise Management Server in



Gruppi utenti, nella scheda Enterprise User Group.



Le autorizzazioni per i dispositivi vengono configurate su ogni Management Server in **Gruppi utenti**, nella scheda Enterprise Access.

- Fare clic su per salvare le impostazioni.
- 2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.
- 3. Fare clic su per attivare la configurazione.

#### Per aggiungere server:

- Fare clic su Aggiungi server.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi server.
- 2. Digitare un nome visualizzato per il server e digitare l'indirizzo di rete privata (nome DNS o indirizzo IP).
- 3. Se necessario, digitare un indirizzo di rete pubblica (nome DNS o indirizzo IP) per l'accesso remoto.
- 4. Fare clic su OK.
- 5. Ripetere questa procedura fino ad aggiungere tutti i computer Management Server desiderati.

#### Per aggiungere colonne:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Aggiungi colonna**.


È possibile aggiungere fino a 10 colonne.

Per eliminare una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna desiderata, quindi fare clic su **Elimina colonna**.

✓ Quando si esporta l'elenco server, vengono esportate anche le colonne aggiunte.

Vengono configurati i computer Management Server di Enterprise System.

Configurare ora le opzioni desiderate per Enterprise User Groups e Enterprise Access. La schermata seguente mostra un esempio:

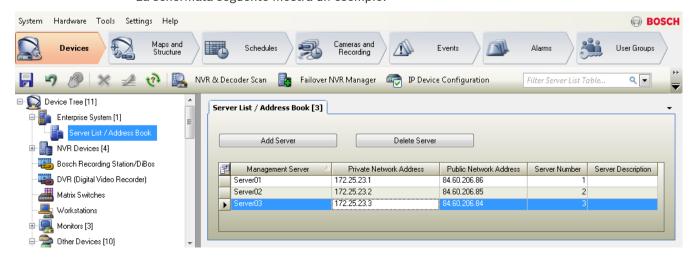

#### Argomenti correlati

- Enterprise System, Pagina 22
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214
- Pagina Gruppi utenti, Pagina 334
- Utilizzo di Server Lookup, Pagina 88

# 7.2 Creazione di un gruppo utenti aziendali



Finestra principale >

Gruppi utenti

L'attività di creazione di un Enterprise User Group per un sistema di gestione aziendale viene svolta su Enterprise Management Server.

Un Enterprise User Group viene creato per configurare le autorizzazioni operative degli utenti. Tali autorizzazioni operative sono disponibili su un Operator Client collegato all'Enterprise Management Server. Un esempio di autorizzazione operativa è costituito dall'interfaccia utente del monitor allarme.


#### Per creare un Enterprise User Group:

- 1. Fare clic sulla scheda Enterprise User Groups.
- 2. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti aziendali.

- 3. Digitare il nome ed una descrizione.
- 4. Fare clic su **OK**.
  - Il Enterprise User Group viene aggiunto alla struttura corrispondente.
- 5. Configurare le autorizzazioni operative e l'accesso server per i computer Management Server configurati come necessario.

La schermata seguente mostra un esempio:

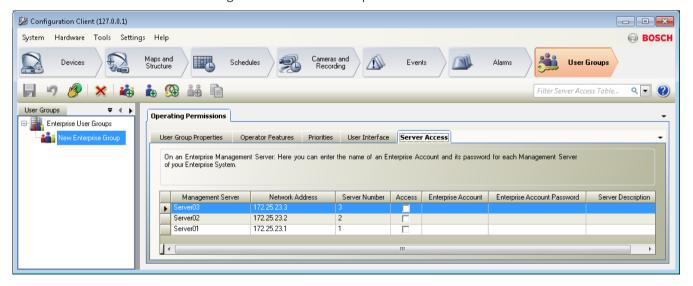

#### Vedere anche

- Pagina Proprietà Gruppo utenti, Pagina 336
- Pagina relativa alle funzioni dell'operatore, Pagina 346
- Pagina Priorità, Pagina 349
- Pagina Interfaccia utente, Pagina 349

Pagina relativa all'accesso server, Pagina 350

## 7.3 Creazione di un account aziendale




#### Attenzione!

Per poter aggiungere un Enterprise Account, è necessario configurare almeno un dispositivo nella Struttura dei Dispositivi.

L'attività di creazione di un Enterprise Account viene svolta su un Management Server. Ripetere questa attività su ogni Management Server membro del proprio Enterprise System. Un Enterprise Account viene creato per configurare le autorizzazioni dei dispositivi per un Operator Client che utilizza un Enterprise System.

## Per creare un Enterprise Account:

- 1. Fare clic sulla scheda Enterprise Access.
- Fare clic su Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo Enterprise Account.
- 3. Digitare il nome ed una descrizione.
- Fare clic su **OK**.
   Il Enterprise Account viene aggiunto alla struttura corrispondente.
- 5. Configurare le credenziali e le autorizzazioni dispositivi come necessario. La schermata seguente mostra un esempio:

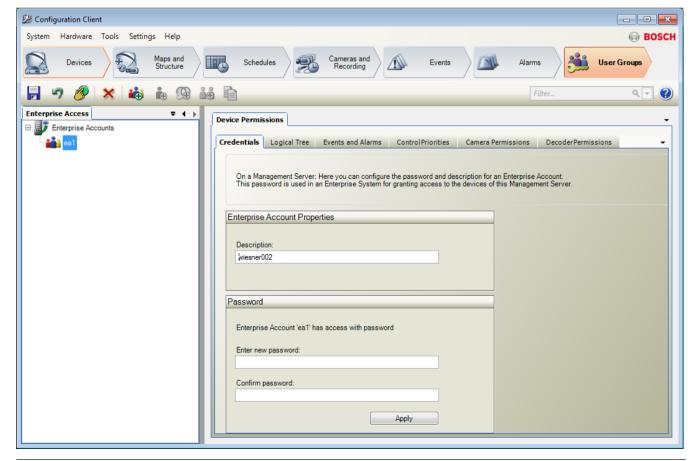

#### **Vedere anche**

- Pagina delle credenziali, Pagina 345
- Pagina Struttura Logica, Pagina 346
- Pagina Eventi e Allarmi, Pagina 342
- Priorità di controllo, Pagina 341
- Pagina Autorizzazioni telecamera, Pagina 339
- Pagina Autorizzazioni decoder, Pagina 342

# 8 Configurazione di un elenco server per Enterprise System

Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica

È possibile configurare più computer Management Server nell'elenco server di un Management Server appropriato.

Per l'accesso simultaneo, è necessario configurare uno o più Enterprise User Groups. In tal modo, questo Management Server viene modificato in un Enterprise Management Server. Un utente di Operator Client è in grado di effettuare l'accesso con il nome utente di un Enterprise User Group in modo da ottenere l'accesso simultaneo a computer Management Server configurati nell'elenco dei server.

Le autorizzazioni operative vengono configurate sul Enterprise Management Server in



Gruppi utenti, nella scheda Enterprise User Group.

Le autorizzazioni per i dispositivi vengono configurate su ogni Management Server in **Gruppi utenti**, nella scheda Enterprise Access.



- 1. Fare clic su per salvare le impostazioni.
- 2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.
- 3. Fare clic su per attivare la configurazione.

#### Per aggiungere server:

- Fare clic su Aggiungi server.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi server.
- 2. Digitare un nome visualizzato per il server e digitare l'indirizzo di rete privata (nome DNS o indirizzo IP).
- Se necessario, digitare un indirizzo di rete pubblica (nome DNS o indirizzo IP) per l'accesso remoto.
- 4. Fare clic su **OK**.
- 5. Ripetere questa procedura fino ad aggiungere tutti i computer Management Server desiderati.

#### Per aggiungere colonne:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Aggiungi colonna**.


È possibile aggiungere fino a 10 colonne.

Per eliminare una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna desiderata, quindi fare clic su **Elimina colonna**.

✓ Quando si esporta l'elenco server, vengono esportate anche le colonne aggiunte.

Vengono configurati i computer Management Server di Enterprise System.

Configurare ora le opzioni desiderate per Enterprise User Groups e Enterprise Access. La schermata seguente mostra un esempio:

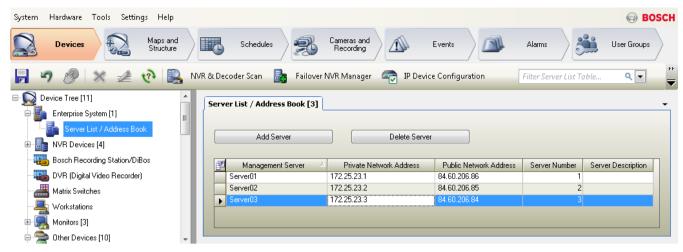

## Argomenti correlati

- Enterprise System, Pagina 22
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214
- Pagina Gruppi utenti, Pagina 334
- Utilizzo di Server Lookup, Pagina 88

## 9 Configurazione di Server Lookup

Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica

Per Server Lookup, l'utente di Operator Client o di Configuration Client effettua l'accesso con il nome utente di un gruppo utenti normale e non in qualità di utente Enterprise User Group.

1. Fare clic su per salvare le impostazioni.

2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.

3. Fare clic su per attivare la configurazione.

#### Per aggiungere server:

Fare clic su Aggiungi server.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi server.

- 2. Digitare un nome visualizzato per il server e digitare l'indirizzo di rete privata (nome DNS o indirizzo IP).
- Se necessario, digitare un indirizzo di rete pubblica (nome DNS o indirizzo IP) per l'accesso remoto.
- 4. Fare clic su **OK**.
- Ripetere questa procedura fino ad aggiungere tutti i computer Management Server desiderati.

#### Per aggiungere colonne:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Aggiungi colonna**.


È possibile aggiungere fino a 10 colonne.

Per eliminare una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna desiderata, quindi fare clic su **Elimina colonna**.

✓ Quando si esporta l'elenco server, vengono esportate anche le colonne aggiunte.

I computer Management Server per Server Lookup risultano configurati.

La schermata seguente mostra un esempio:

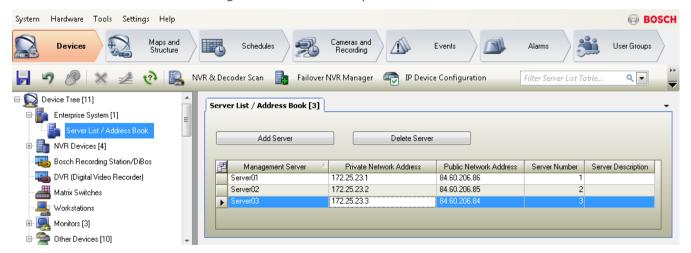

#### Argomenti correlati

- Server Lookup, Pagina 27
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214

Utilizzo di Server Lookup, Pagina 88

## 9.1 Esportazione dell'elenco server

inestra principale > 
Inestru principale > 
Inestra principale > 
Inestra principale > 
Inestru principale > 
Inestru principale > 
Inestru principale > 
Inestru principale >

È possibile esportare l'elenco server con tutte le proprietà configurate per eventuali modifiche e importazioni successive.

Una volta modificato il file csv esportato in un editor esterno, tenere presente le limitazioni descritte nel capitolo *Elenco server*, *Pagina 28*.

#### Per effettuare l'esportazione:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Esporta elenco server...**.
- 2. Immettere un nome per il file esportato e fare clic su Salva.
- ✓ Tutte le colonne dell'elenco server vengono esportate come file csv.

#### Argomenti correlati

- Server Lookup, Pagina 27
- Elenco server, Pagina 28
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214

## 9.2 Importazione di un elenco server

Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica
Una volta modificato il file csv esportato in un editor esterno, tenere presente le limitazioni
descritte nel capitolo Elenco server, Pagina 28.

#### Per effettuare l'importazione:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della tabella e fare clic su **Importa elenco server...**.
- 2. Fare clic sul file desiderato, quindi fare clic su Apri.

#### Argomenti correlati

- Server Lookup, Pagina 27
- Elenco server, Pagina 28
- Pagina Elenco server/Rubrica, Pagina 214

## 10 Gestione della memorizzazione VRM



Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare la memorizzazione VRM del sistema.

- 1. Fare clic su per salvare le impostazioni.
- 2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.
- 3. Fare clic su per attivare la configurazione.

## 10.1 Scansione per dispositivi VRM



Nella rete in uso, è necessario disporre di un servizio VRM in esecuzione su un computer e di un dispositivo iSCSI.

#### Attenzione!

Quando si aggiunge un dispositivo iSCSI senza target e LUN configurati, avviare una configurazione predefinita ed aggiungere l'IQN di ciascun encoder a questo dispositivo iSCSI. Quando si aggiunge un dispositivo iSCSI con target e LUN preconfigurati, aggiungere l'IQN di ciascun encoder a questo dispositivo iSCSI.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118.

Il sistema consente la ricerca di dispositivi.

#### Per aggiungere dispositivi VRM tramite scansione:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su Ricerca dispositivi VRM.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- Nell'elenco Ruolo, selezionare il ruolo desiderato.
   Il nuovo ruolo selezionabile dipende dal tipo corrente di dispositivo VRM.
   Se si seleziona Con mirroring o Failover, viene inoltre richiesto il successivo passaggio di configurazione.
- 4. Fare clic su **Avanti >>**.
- 5. Nell'elenco **VRM principale**, selezionare il VRM principale per il VRM con mirroring o di failover selezionato.
- 6. Fare clic su Successivo >>.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.
- 7. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password. Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.
  - Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo

Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

8 Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

- Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266
- Pagina Dispositivi VRM, Pagina 245
- Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34

#### 10.2 Aggiunta manuale di un VRM primario



Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su

> fare clic su Aggiungi VRM > finestra di dialogo Aggiungi VRM

È possibile aggiungere manualmente un dispositivo VRM primario se si conoscono l'indirizzo IP e la password.

#### Per aggiungere un dispositivo VRM primario:


- Configurare le impostazioni richieste per il dispositivo VRM in uso.
- 2. Nell'elenco Tipo:, selezionare la voce Principale.
- Fare clic su **OK**.

Viene aggiunto il dispositivo VRM.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi VRM, Pagina 245
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34

#### 10.3 Aggiunta manuale di un VRM secondario





> fare clic su Aggiungi VRM > finestra di dialogo Aggiungi VRM



#### Nota!

Per configurare un VRM secondario, è necessario prima installare il software appropriato sul computer desiderato. Eseguire Setup.exe e selezionare VRM secondario.

È possibile aggiungere manualmente un dispositivo VRM secondario se si conoscono l'indirizzo IP e la password.

#### Per aggiungere un dispositivo VRM secondario:

- Configurare le impostazioni richieste per il dispositivo VRM in uso.
- Nell'elenco Tipo:, selezionare la voce Secondario.
- Fare clic su **OK**.

Viene aggiunto il dispositivo VRM.

A questo punto, è possibile configurare il VRM secondario come qualsiasi VRM primario.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi VRM, Pagina 245
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34

#### 10.4 Aggiunta manuale di un VRM con mirroring



Finestra principale >

Dispositivi > espandere



del mouse su



> fare clic su Aggiungi VRM con mirroring > finestra di dialogo Aggiungi

#### **VRM**



#### Nota!

Per configurare un VRM secondario, è necessario prima installare il software appropriato sul computer desiderato. Eseguire Setup.exe e selezionare VRM secondario.

Soltanto un VRM secondario può subentrare al ruolo di un VRM con mirroring. Si aggiunge un VRM con mirroring a un VRM primario.

È possibile aggiungere manualmente un dispositivo VRM con mirroring se si conoscono l'indirizzo IP e la password. Il VRM selezionato inizialmente è il VRM principale per questo VRM con mirroring.

#### Per aggiungere un dispositivo VRM con mirroring:

- Configurare le impostazioni richieste per il dispositivo VRM in uso.
- Assicurarsi che sia selezionato il VRM principale corretto. In caso contrario, annullare questa procedura.
- Fare clic su OK.

Il dispositivo VRM con mirroring viene aggiunto al VRM primario selezionato.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi VRM, Pagina 245
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34

#### 10.5 Aggiunta manuale di un VRM di failover



Dispositivi > espandere



> fare clic con il pulsante destro



> fare clic su Aggiungi VRM di failover > finestra di dialogo Aggiungi VRM

#### di failover



#### Nota!

Per configurare un VRM secondario, è necessario prima installare il software appropriato sul computer desiderato. Eseguire Setup.exe e selezionare VRM secondario.

Un VRM primario o un VRM secondario possono subentrare al ruolo di un VRM di failover. Si aggiunge un VRM di failover primario a un VRM primario o si aggiunge un VRM di failover secondario ha un VRM secondario.

È possibile aggiungere manualmente un dispositivo VRM di failover se si conoscono l'indirizzo IP e la password. Il VRM selezionato inizialmente è il VRM principale per questo VRM di failover.

È possibile assegnare correttamente un VRM di failover a un VRM principale solo quando entrambi sono in linea e autenticati correttamente. Le password vengono quindi sincronizzate.

#### Per aggiungere un dispositivo VRM di failover:

- Configurare le impostazioni richieste per il dispositivo VRM in uso.
- Assicurarsi che sia selezionato il VRM principale corretto. In caso contrario, annullare questa procedura.
- Fare clic su **OK**.
- Il dispositivo VRM di failover viene aggiunto al VRM principale selezionato.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi VRM di failover, Pagina 246
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34

#### 10.6 Aggiunta di un pool VRM



Finestra principale >

Dispositivi > espandere



#### Per aggiungere un pool VRM:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su



Un nuovo pool viene aggiunto al sistema.

#### Vedere anche

Pool di archiviazione iSCSI, Pagina 32

#### 10.7 Aggiunta di un dispositivo iSCSI



Dispositivi > espandere

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo iSCSI.








### Per aggiungere un dispositivo iSCSI:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su dispositivo iSCSI.

- 2. Digitare il nome di visualizzazione, l'indirizzo di rete di un dispositivo iSCSI ed il tipo di dispositivo, quindi fare clic su OK.
  - Il dispositivo iSCSI viene aggiunto al pool VRM selezionato.
  - Se necessario, aggiungere destinazioni e LUN.

#### Configurazione della modalità di registrazione automatica su un 10.8 loog











#### Avviso:

se precedentemente è stata configurata una modalità di registrazione di failover, tale configurazione viene sovrascritta.

#### Per effettuare la configurazione:

Nell'elenco Modalità preferenze di registrazione, selezionare Automatico. Una volta attivata la configurazione, la modalità di registrazione Automatico è attiva. Nella pagina Preferenze registrazione di un encoder, l'elenco di destinazione principale e quello secondario sono disattivati.

#### Argomenti correlati

- Configurazione della modalità di registrazione di failover su un encoder, Pagina 128

## 10.9 Aggiunta di un dispositivo iSCSI DSA E-Series



destro del mouse su > Aggiungi dispositivo DSA serie E > finestra di dialogo Aggiungi dispositivo DSA serie E

#### Per effettuare l'aggiunta:

- 1. Immettere un nome da visualizzare, l'indirizzo IP di gestione e la password.
- Fare clic su Collega.
   Se la connessione viene stabilita, i campi nei gruppi Controller e Secondo controller vengono completati.
- Fare clic su **OK**.
   Il dispositivo viene aggiunto al sistema.

#### Argomenti correlati

Finestra di dialogo Aggiungi dispositivo DSA E-Series, Pagina 254

## 10.10 Configurazione di un dispositivo iSCSI

Dopo aver aggiunto dispositivi VRM, dispositivi iSCSI ed encoder, effettuare le seguenti operazioni per garantire che i dati video degli encoder siano archiviati sui dispositivi iSCSI o che i dati video da tali dispositivi iSCSI possano essere recuperati:

- Eseguire la configurazione predefinita per creare LUN su ciascun target del dispositivo iSCSI.
  - Questo passaggio è opzionale. Non è necessario eseguire questa procedura su un dispositivo iSCSI con LUN preconfigurati.
- Effettuare la scansione del dispositivo iSCSI per aggiungere i target e i LUN alla Struttura dei Dispositivi dopo la configurazione predefinita.

#### Nota:

Non tutti i dispositivi iSCSI supportano la configurazione predefinita e la mappatura IQN automatica.

## Per eseguire la configurazione predefinita di un dispositivo iSCSI:

1. Espandere il dispositivo VRM appropriato e , quindi fare clic sul dispositiv


iSCSI appropriato.

Fare clic sulla scheda Configurazione di base.
 Vengono creati LUN sulle destinazioni del dispositivo iSCSI.

Formattare i LUN.

Vedere Formattazione di un LUN, Pagina 121.

per salvare le impostazioni. Una volta terminato il processo, fare clic su




#### Per eseguire la scansione del dispositivo iSCSI:

Espandere il dispositivo VRM appropriato 1. appropriato.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su e scegliere Ricerca dispositivo ISCSI. Il processo viene avviato.

Vengono rilevati LUN e destinazioni, in modo da aggiungerli alla Struttura del dispositivo, in corrispondenza del nodo iSCSI.

3. Fare clic su per salvare le impostazioni.



#### Per eseguire la mappatura IQN:

- Espandere il dispositivo VRM appropriato 1. iscsi 💴
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi selezionare IQN mappa. Viene visualizzata la finestra di dialogo ign-Mapper ed il processo viene avviato. Gli encoder assegnati al dispositivo VRM selezionato vengono analizzati ed i relativi IQN vengono aggiunti al dispositivo iSCSI.
- per salvare le impostazioni.
- per attivare la configurazione.

#### Vedere anche

- Pagina di configurazione di base, Pagina 255
- Finestra di dialogo Bilanciamento carico, Pagina 254
- Finestra di dialogo ign-Mapper, Pagina 256
- Formattazione di un LUN, Pagina 121

#### 10.11 Spostamento di un sistema iSCSI a un altro pool

Finestra principale > **Dispositivi** > espandere > espandere Si sposta un dispositivo da un pool ad un altro nello stesso dispositivo VRM senza che alcuna registrazione vada persa.

## Per effettuare lo spostamento:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su **Modifica pool ...**. Viene visualizzata la **Modifica pool per** .
- 2. Nell'elenco **Nuovo pool:**, selezionare il pool desiderato.
- Fare clic su **OK**.
   Il dispositivo viene spostato al pool selezionato.

#### Vedere anche

- Modifica Pool per la finestra di dialogo, Pagina 252

## 10.12 Aggiunta di un LUN



Solitamente, i dispositivi iSCSI desiderati vengono aggiunti automaticamente, insieme ai relativi LUN e destinazioni, tramite la scansione della rete. Se la scansione della rete non è stata eseguita correttamente o se si desidera configurare il dispositivo iSCSI non in linea prima che venga realmente integrato nella rete, configurare una destinazione nel dispositivo iSCSI e su tale destinazione configurare uno o più LUN.

#### Per effettuare l'aggiunta:

 Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su Aggiungi destinazione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi destinazione.

2. Immettere il numero di target che si desidera e fare clic su OK.



Viene aggiunto il target

Fare clic sul nuovo target.
Viene visualizzata la pagina **LUN**.

4. Fare clic su **Aggiungi**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi LUN.

Immettere il numero del LUN desiderato e fare clic su OK.
 Il LUN viene aggiunto come nuova riga di tabella.
 Ripetere questo passaggio per ogni LUN desiderato.

#### Note:

- Per rimuovere un LUN, fare clic su Rimuovi.
   I dati video rimangono sul LUN.
- Per formattare un LUN, fare clic su Formatta LUN.
   Tutti i dati sul LUN vengono rimossi.

#### Vedere anche

Pagina LUN, Pagina 256

#### Formattazione di un LUN 10.13



Formattare un LUN quando viene utilizzato per la prima volta.



Tutti i dati presenti sul LUN vengono persi con la formattazione.

#### Per effettuare la configurazione:

- Nella pagina LUN, individuare il LUN desiderato e fare clic per selezionarlo nella colonna Formatta.
- Fare clic su Formatta LUN.
- Leggere attentamente il messaggio visualizzato e confermarlo, se lo si desidera. Il LUN selezionato viene formattato. Tutti i dati sul LUN vengono persi.

#### Vedere anche

Pagina LUN, Pagina 256

#### 10.14 Modifica della password di un dispositivo VRM



#### Per modificare la password:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su VRM.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia password.

- 2. Nel campo Vecchia password, digitare la password corretta.
- Nel campo Nuova password, digitare la nuova password, fare clic e ripetere questa voce nel secondo campo Nuova password.
- 4. Fare clic su **OK**.
- Confermare la finestra di dialogo successiva.
- La password viene modificata immediatamente sul dispositivo.

#### 10.15 Configurazione dual recording nella Struttura dei Dispositivi




È necessario disabilitare la funzione ANR per configurare dual recording.

Se si configura dual recording per una telecamera di un encoder multicanale, il sistema garantisce che la stessa destinazione di registrazione sia configurata per tutte le telecamere di tale encoder.

È possibile configurare dual recording assegnando encoder che sono registrati da un VRM primario a un VRM secondario. Questo, ad esempio, è utile quando si desidera assegnare solo una parte degli encoder che sono registrati da un VRM primario.

Deve già essere aggiunto un VRM secondario.

#### Per effettuare la configurazione:



Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi encoder.

- 2. Fare clic per selezionare gli encoder desiderati. Quando si seleziona un pool o un VRM, tutti gli elementi secondari vengono selezionati automaticamente.
- 3. Fare clic su **OK**. Gli encoder selezionati vengono aggiunti al VRM secondario.

#### Vedere anche

- Configurazione dual recording nella Tabella telecamera, Pagina 172
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34
- Aggiunta manuale di un VRM secondario, Pagina 115

#### Gestione encoder / decoder 11



Finestra principale > 4

Dispositivi

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare i dispositivi del sistema.

Le modifiche apportate alla struttura dei dispositivi determinano una variazione anche in altre pagine di Configuration Client:

#### Mappe e struttura

Con i dispositivi presenti nella struttura, si crea una struttura definita dall'utente chiamata Struttura Logica. Pertanto, se un dispositivo viene rimosso dalla struttura dei dispositivi, viene automaticamente rimosso anche dalla Struttura Logica. Tuttavia, aggiungendo un dispositivo alla struttura dei dispositivi, non viene aggiunto alla Struttura Logica.

#### Telecamere e Registrazione

Tutte le telecamere presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle pagine Tabella telecamera e Tabelle di registrazione. Non è possibile modificare le telecamere DiBos o Bosch Allegiant.

#### **Eventi**

Tutti i dispositivi presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle tabelle eventi corrispondenti.


#### Gruppi utenti

È possibile restringere l'uso dei dispositivi in diverse pagine di configurazione delle autorizzazioni (per gruppo utenti o per Enterprise Account).

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare gli encoder e i decoder del sistema.

Fare clic su per salvare le impostazioni.





#### 11.1 Aggiunta di un encoder a un pool VRM



Il sistema consente la ricerca di dispositivi.

#### Per aggiungere gli encoder tramite scansione:

- , quindi fare clic su **Ricerca encoder**. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.
- Selezionare gli encoder richiesti ed il pool VRM desiderato, quindi fare clic su Assegna per assegnarli al pool VRM.
- 3. Fare clic su Successivo >>.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.
- 4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password. Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266

## 11.2 Spostamento di un encoder a un altro pool





Si sposta un dispositivo da un pool ad un altro nello stesso dispositivo VRM senza che alcuna registrazione vada persa.

#### Per effettuare lo spostamento:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su finale, quindi fare clic su **Modifica pool ...**.

  Viene visualizzata la **Modifica pool per** .
- 2. Nell'elenco **Nuovo pool:**, selezionare il pool desiderato.
- Fare clic su **OK**.
   Il dispositivo viene spostato al pool selezionato.

#### Vedere anche

- Modifica Pool per la finestra di dialogo, Pagina 252

## 11.3 Aggiunta di un encoder solo in modalità Live



Il sistema consente la ricerca di dispositivi.

#### Per aggiungere dispositivi Bosch solo in modalità Live tramite scansione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su \_\_\_\_\_, quindi fare clic su Ricerca encoder solo in modalità Live.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password. Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic

#### su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Per aggiungere dispositivi ONVIF solo in modalità Live tramite scansione:

L. Fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su Ricerca encoder ONVIF solo in modalità Live.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

- Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266
- Pagina Solo in modalità Live e con archiviazione locale, Pagina 262

## 11.4 Aggiunta di un encoder di archiviazione locale



Finestra principale >

Il sistema consente la ricerca di dispositivi.

#### Per aggiungere encoder con archiviazione locale tramite scansione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su **Ricerca di encoder** con archiviazione locale.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

4. Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.
Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo

della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su **Copia cella in colonna**.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

Fare clic su **Fine**.
 Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

- Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266
- Pagina Archiviazione locale, Pagina 266

## 11.5 Configurazione di un encoder/decoder

### Per configurare un encoder:



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea per le pagine



#### Nota!

Possono essere collegati alcuni dispositivi IP che non dispongono di tutte le pagine di configurazione descritte di seguito.

#### Vedere anche

- Pagina Encoder/Decoder Bosch, Pagina 269

## 11.6 Aggiornamento delle funzionalità del dispositivo



Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su > fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo Modifica encoder

O

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su > fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo Modifica encoder

0



il pulsante destro del mouse su > fare clic su **Modifica encoder** > finestra di dialogo **Modifica encoder** 

O

Finestra principale > Dispositivi > espandere > fare clic con il pulsante destro

del mouse su > fare clic su **Modifica decoder** > finestra di dialogo **Modifica decoder**Dopo un aggiornamento del dispositivo, è possibile aggiornarne le funzionalità. Un messaggio informa se le funzionalità del dispositivo recuperate corrispondono alle funzionalità del dispositivo memorizzate in Bosch VMS.

#### Per effettuare l'aggiornamento:

1. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata una finestra di messaggio con il testo seguente:

Se si applicano le funzionalità del dispositivo, le impostazioni di registrazione e di evento per questo dispositivo potrebbero variare. Controllare tali impostazioni per il dispositivo.

Fare clic su **OK**.
 Vengono aggiornate le funzionalità del dispositivo.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Modifica encoder/decoder, Pagina 226

#### 11.7 Configurazione della modalità di registrazione di failover su un encoder

Finestra principale > 🍱

Dispositivi > espandere





Prerequisiti: nella pagina Pool, dall'elenco Modalità preferenze di registrazione, selezionare Failover. Se è selezionata l'opzione Automatico, le impostazioni vengono eseguite automaticamente e non possono essere configurate.

Se si desidera utilizzare una destinazione secondaria per sia per la modalità automatica sia per la modalità di failover, nella pagina Pool, dall'elenco Utilizzo destinazione secondaria, selezionare On.

Si consiglia di configurare almeno 2 dispositivi iSCSI per modalità di failover.

#### Per effettuare la configurazione:

- Fare clic su Impostazioni avanzate.
- Fare clic su Preferenze registrazione.
- Selezionare la voce per la destinazione richiesta in **Destinazione principale**. Tutti i sistemi di memorizzazione inseriti in **Sistema di memorizzazione** verranno visualizzati nell'elenco.
- Selezionare la voce per la destinazione richiesta in **Destinazione secondaria**. Tutti i sistemi di memorizzazione inseriti in Sistema di memorizzazione vengono visualizzati nell'elenco.

Le modifiche sono immediatamente effettive. Non è necessaria alcuna attivazione.

#### Argomenti correlati

Configurazione della modalità di registrazione automatica su un pool, Pagina 117

#### 11.8 Configurazione di più encoder/decoder

Finestra principale

È possibile modificare contemporaneamente le proprietà di più encoder e decoder:

- Nomi visualizzati
- Indirizzi IP
- Versioni firmware



Modificando l'indirizzo IP, è possibile che il dispositivo IP non sia più raggiungibile.

#### Per configurare più indirizzi IP:

- Nel menu Hardware, fare clic su Configurazione dispositivo IP.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP.
- 2. Selezionare i dispositivi desiderati. Per selezionare più dispositivi, premere CTRL o MAIUSC.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui dispositivi selezionati, quindi fare clic su Imposta indirizzi IP. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta indirizzi IP.
- Nel campo **Inizia con:**, digitare il primo indirizzo IP.
- Fare clic su Calcola. Nel campo Finisci con:, viene visualizzato l'ultimo indirizzo IP dell'intervallo di dispositivi selezionato.
- 6. Fare clic su **OK**.
- Nella finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP..., fare clic su Applica. 7. I nuovi indirizzi IP vengono aggiornati nei dispositivi selezionati.


#### Per configurare più nomi visualizzati:

- 1. Nel menu **Hardware**, fare clic su **Configurazione dispositivo IP...**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configurazione dispositivo IP**.
- 2. Selezionare i dispositivi desiderati. Per effettuare più selezioni, premere MAIUSC.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui dispositivi selezionati e fare clic su **Impostazione nomi visualizzati in corso ...** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta nomi visualizzati**.
- 4. Nel campo Inizia con:, digitare la prima stringa.
- 5. Fare clic su **Calcola**. Nel campo **Finisci con:**, viene visualizzata l'ultima stringa dell'intervallo di dispositivi selezionato.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Nella finestra di dialogo **Configurazione dispositivo IP...**, fare clic su **Applica**. I nomi calcolati vengono aggiornati nei dispositivi selezionati.

#### Per aggiornare il firmware di più dispositivi:

- 1. Nel menu **Hardware**, fare clic su **Configurazione dispositivo IP...**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configurazione dispositivo IP**.
- 2. Selezionare i dispositivi desiderati.
- 3. Fare clic su Aggiorna firmware.
- 4. Selezionare il file contenente l'aggiornamento.
- 5. Fare clic su **OK**.

## 11.9 Modifica della password di un encoder / decoder

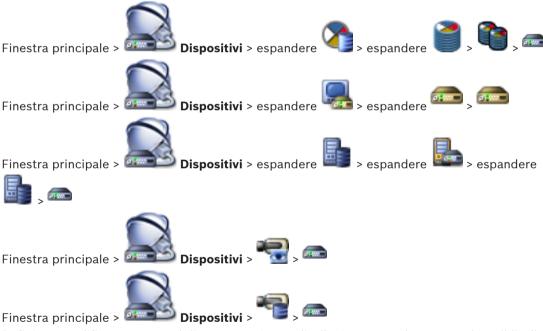

Definire e modificare password diverse per ciascun livello. Immettere la password per il livello selezionato (massimo 19 caratteri, senza caratteri speciali).

#### Per modificare la password:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su quindi fare clic su **Cambia password...**.
  Viene visualizzata la finestra di dialogo **Inserisci password**.
- 2. Nell'elenco **Inserisci nome utente**, selezionare l'utente desiderato di cui si desidera modificare la password.
- 3. Nel campo **Inserisci password per l'utente**, digitare la nuova password.

- 4. Fare clic su OK.
- ✓ La password viene modificata immediatamente sul dispositivo.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Inserisci password, Pagina 228

## 11.10 Fornitura della password di destinazione per un decoder



Finestra principale > Dispositivi > espandere



· fare clic con il pulsante destro

del mouse su > fare clic su **Aggiungi decoder** > finestra di dialogo **Aggiungi decoder** Per consentire l'accesso di un encoder protetto da password a un decoder, è necessario immettere la password del livello autorizzazione utente dell'encoder come password di destinazione nel decoder.

#### Per la fornitura:

- 1. Nell'elenco **Inserisci nome utente**, selezionare destination password.
- 2. Nel campo Inserisci password per l'utente, digitare la nuova password.
- 3. Fare clic su **OK**.
- ✓ La password viene modificata immediatamente sul dispositivo.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Inserisci password, Pagina 228

## 11.11 Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder



Finestra principale > Dispositivi > espandere









> Impostazioni avanzate > Gestione delle registrazioni

**Nota:** assicurarsi che le telecamere desiderate di questo encoder siano aggiunte alla Struttura Logica.

Per utilizzare la funzione ANR, è necessario configurare i supporti di memorizzazione di un encoder.

**Nota:** se si desidera configurare i supporti di memorizzazione di un encoder che è già stato aggiunto al sistema in uso ed è registrato tramite VRM, fare clic per controllare **Registrazione 1 gestita da VRM**. Verificare che la registrazione si interrompa.

La funzione ANR è operativa solo su encoder con versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder supportano ANR, anche se è installata la versione firmware corretta.

#### Per configurare i supporti di memorizzazione di un encoder:

- 1. Nell'area **Supporti di registrazione**, selezionare i supporti di memorizzazione. A seconda del tipo di dispositivo, sono disponibili supporti diversi.
- 2. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere i supporti desiderati all'area **Supporti di** memorizzazione gestiti.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui supporti aggiunti, quindi fare clic su **Formatta supporto**.
- 4. Fare clic per selezionare Reg. 2.



5. Fare clic su 💴.

La formattazione viene avviata.

Al termine del processo di formattazione, i supporti di memorizzazione sono pronti per l'uso con la funzione ANR.

#### **Vedere anche**

- Pagina Gestione registrazioni, Pagina 282
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172

## 11.12 Configurazione di eventi ONVIF



#### **Events**

È possibile configurare le tabelle di mapping per il mapping degli eventi ONVIF agli eventi Bosch VMS.

È possibile configurare una tabella di mapping per tutti gli encoder ONVIF dello stesso modello o tutti gli encoder ONVIF dello stesso produttore.

Fare clic su per aggiornare gli encoder ONVIF aggiunti in modalità non in linea con il mapping di eventi di un encoder ONVIF già aggiunto con lo stesso produttore e/o nome del modello.

Per gli encoder multicanale, è possibile configurare le origini evento, ad esempio una telecamera o un relè specifico.

## Per creare una tabella di mapping:

- 1. Fare clic su 🖶.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Mapping Table.
- 2. Digitare un nome per la tabella di mapping.
- Negli elenchi Manufacturer e Model, selezionare le voci, se desiderato.
   Quando si seleziona <nessuno> in entrambi gli elenchi, il mapping di eventi è valido solo per questo dispositivo.

Quando si seleziona **<nessuno>** nell'elenco **Model** ed il nome del produttore nell'elenco **Manufacturer** il mapping di eventi è valido per tutti i dispositivi con lo stesso produttore. Quando si selezionano le voci disponibili in entrambi gli elenchi, il mapping di eventi è valido per tutti i dispositivi con lo stesso produttore e modello.

4. Fare clic su **OK**.

Non è possibile modificare la tabella di mapping, ad esempio aggiungere una riga all'evento **Movimento rilevato**.

#### Per modificare una tabella di mapping:

Fare clic su <del>2</del>

Viene visualizzata la finestra di dialogo Rename Mapping Table.

2. Modificare le voci desiderate.

#### Per aggiungere o rimuovere mapping di eventi:

- 1. Nell'elenco Mapping Table, selezionare il nome desiderato.
- 2. Per aggiungere una riga, fare clic su Add row.
- Nella riga, selezionare le voci desiderate.
   Quando sono disponibili più righe, viene attivato un evento solo quando una delle righe è

  True
- 4. Per rimuovere una riga, fare clic su **Remove row**.

#### Per rimuovere una tabella di mapping:

- 1. Nell'elenco **Mapping Table**, fare clic sul nome dei mapping di eventi che si desidera rimuovere.
- 2. Fare clic su

### Per configurare un'origine evento:



- 2. Fare clic sulla scheda ONVIF Event Source.
- 3. Nella colonna Trigger Event, attivare l'evento configurato in questa riga.
- 4. Selezionare le definizioni dell'evento desiderate.

#### Vedere anche

- Abilitazione della registrazione degli eventi ONVIF, Pagina 361
- Eventi ONVIF, Pagina 54
- Pagina Eventi encoder ONVIF, Pagina 263
- Pagina Origine evento ONVIF, Pagina 265

## 12 Gestione di Video Streaming Gateway



Finestra principale > 24

Dispositivi

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare i dispositivi del sistema.

Le modifiche apportate alla struttura dei dispositivi determinano una variazione anche in altre pagine di Configuration Client:

#### Mappe e struttura

Con i dispositivi presenti nella struttura, si crea una struttura definita dall'utente chiamata Struttura Logica. Pertanto, se un dispositivo viene rimosso dalla struttura dei dispositivi, viene automaticamente rimosso anche dalla Struttura Logica. Tuttavia, aggiungendo un dispositivo alla struttura dei dispositivi, non viene aggiunto alla Struttura Logica.

#### - Telecamere e Registrazione

Tutte le telecamere presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle pagine Tabella telecamera e Tabelle di registrazione. Non è possibile modificare le telecamere DiBos o Bosch Allegiant.

#### Eventi

Tutti i dispositivi presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle tabelle eventi corrispondenti.

#### - Gruppi utenti

È possibile restringere l'uso dei dispositivi in diverse pagine di configurazione delle autorizzazioni (per gruppo utenti o per Enterprise Account).

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare il dispositivo VSG del sistema.

1. Fare clic su



per salvare le impostazioni.

2 Fare clic su



per annullare l'ultima impostazione.



3. Fare clic su

per attivare la configurazione.

#### **Vedere anche**

- Pagina del dispositivo Video Streaming Gateway, Pagina 257
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder Bosch, Pagina 259
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder ONVIF, Pagina 260
- Finestra di dialogo Aggiungi telecamera JPEG, Pagina 261
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder RTSP, Pagina 261

## 12.1 Aggiunta di un dispositivo Video Streaming Gateway



Finestra principale >

Dispositivi > espandere



Per aggiungere dispositivi VSG tramite scansione:

 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Streaming Gateway.



, quindi fare clic su **Ricerca Video** 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare i dispositivi VSG richiesti, selezionare il pool VRM desiderato e fare clic Assegna per assegnarli al pool VRM.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

5. Fare clic su **Fine**.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

## Per aggiungere un dispositivo VSG manualmente:

, quindi fare clic su **Aggiungi Video** 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Streaming Gateway.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Video Streaming Gateway.

- 2. Configurare le impostazioni richieste per il dispositivo VSG in uso.
- Fare clic su **Aggiungi**.
- Il dispositivo VSG viene aggiunto al sistema. Le telecamere assegnate a questo dispositivo VSG vengono registrate.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi Streaming Gateway, Pagina 252
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder Bosch, Pagina 259
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder ONVIF, Pagina 260
- Finestra di dialogo Aggiungi telecamera JPEG, Pagina 261
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder RTSP, Pagina 261

#### 12.2 Spostamento di un VSG a un altro pool

Finestra principale > 🍱 Dispositivi > espandere > espandere Si sposta un dispositivo da un pool ad un altro nello stesso dispositivo VRM senza che alcuna registrazione vada persa.

#### Per effettuare lo spostamento:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su finante di su Modifica pool .... Viene visualizzata la Modifica pool per .
- Nell'elenco **Nuovo pool:**, selezionare il pool desiderato. 2.
- Fare clic su OK. Il dispositivo viene spostato al pool selezionato.

#### Vedere anche

- Modifica Pool per la finestra di dialogo, Pagina 252

## 12.3 Aggiunta di una telecamera ad un VSG



Al VSG è possibile aggiungere i seguenti dispositivi:

- Encoder di Bosch
- Telecamere ONVIF
- Telecamere JPEG
- Encoder RTSP

Se sono stati aggiunti encoder VSG in modalità non in linea, è possibile aggiornarne lo stato.

#### Per effettuare l'aggiunta:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su encoder/telecamera, quindi fare clic sul comando desiderato.
- 2. Configurare le impostazioni necessarie nella finestra di dialogo per aggiungere il dispositivo.
- 3. Fare clic su **OK**.

Viene aggiunto il dispositivo.

#### Per eseguire l'aggiornamento:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'encoder desiderato e fare clic su **Aggiorna** stato.

Vengono recuperate le proprietà del dispositivo.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi encoder Bosch, Pagina 259
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder ONVIF, Pagina 260
- Finestra di dialogo Aggiungi telecamera JPEG, Pagina 261
- Finestra di dialogo Aggiungi encoder RTSP, Pagina 261

## 12.4 Configurazione del multicast



Per ciascuna telecamera assegnata ad un dispositivo Video Streaming Gateway, è possibile configurare un indirizzo multicast con una porta.

#### Per configurare il multicast:

- 1. Selezionare la casella di controllo desiderata per abilitare il multicast.
- 2. Digitare un indirizzo multicast valido ed un numero di porta.
- 3. Se necessario, configurare flussi di multicast continui.

#### Vedere anche

- Scheda Multicast (Video Streaming Gateway), Pagina 257

#### 12.5 Configurazione della registrazione



È possibile configurare la registrazione per ogni dispositivo Video Streaming Gateway.

#### Per configurazione la registrazione:

- Fare clic sulla scheda Assistenza, quindi fare clic su Avanzate.
- Fare clic per selezionare le impostazioni di registrazione desiderate.

I file di registro vengono solitamente memorizzati nel seguente percorso:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

#### Vedere anche

Scheda Avanzate (Video Streaming Gateway), Pagina 258

#### 12.6 Assegnazione di un profilo ONVIF



È possibile assegnare un token Profilo dei supporti ONVIF a una telecamera ONVIF. È possibile assegnare per video live o per registrazione.

#### Per assegnare un token video live:

Nella colonna Video Live - Profilo, selezionare la voce desiderata.

#### Per assegnare un token registrazione:

Nella colonna Registrazione - Profilo, selezionare la voce desiderata.

#### Vedere anche

Pagina Telecamere, Pagina 313

#### 12.7 Configurazione di eventi ONVIF



É possibile configurare le tabelle di mapping per il mapping degli eventi ONVIF agli eventi

È possibile configurare una tabella di mapping per tutti gli encoder ONVIF dello stesso modello o tutti gli encoder ONVIF dello stesso produttore.

Fare clic su per aggiornare gli encoder ONVIF aggiunti in modalità non in linea con il mapping di eventi di un encoder ONVIF già aggiunto con lo stesso produttore e/o nome del modello.

Per gli encoder multicanale, è possibile configurare le origini evento, ad esempio una telecamera o un relè specifico.

#### Per creare una tabella di mapping:

- 1. Fare clic su 🐨
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Mapping Table.
- 2. Digitare un nome per la tabella di mapping.
- 3. Negli elenchi **Manufacturer** e **Model**, selezionare le voci, se desiderato.
  - Quando si seleziona **<nessuno>** in entrambi gli elenchi, il mapping di eventi è valido solo per questo dispositivo.
  - Quando si seleziona **<nessuno>** nell'elenco **Model** ed il nome del produttore nell'elenco **Manufacturer** il mapping di eventi è valido per tutti i dispositivi con lo stesso produttore. Quando si selezionano le voci disponibili in entrambi gli elenchi, il mapping di eventi è valido per tutti i dispositivi con lo stesso produttore e modello.
- 4. Fare clic su **OK**.
  - Non è possibile modificare la tabella di mapping, ad esempio aggiungere una riga all'evento **Movimento rilevato**.

#### Per modificare una tabella di mapping:

- 1. Fare clic su 🅰.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Rename Mapping Table.
- 2. Modificare le voci desiderate.

#### Per aggiungere o rimuovere mapping di eventi:

- 1. Nell'elenco **Mapping Table**, selezionare il nome desiderato.
- 2. Per aggiungere una riga, fare clic su Add row.
- Nella riga, selezionare le voci desiderate.
   Quando sono disponibili più righe, viene attivato un evento solo quando una delle righe è True.
- 4. Per rimuovere una riga, fare clic su Remove row.

#### Per rimuovere una tabella di mapping:

- 1. Nell'elenco **Mapping Table**, fare clic sul nome dei mapping di eventi che si desidera rimuovere.
- 2. Fare clic su

#### Per configurare un'origine evento:



- 2. Fare clic sulla scheda ONVIF Event Source.
- 3. Nella colonna **Trigger Event**, attivare l'evento configurato in questa riga.
- 4. Selezionare le definizioni dell'evento desiderate.

#### **Vedere anche**

1.

- Abilitazione della registrazione degli eventi ONVIF, Pagina 361
- Eventi ONVIF, Pagina 54
- Pagina Eventi encoder ONVIF, Pagina 263

- Pagina Origine evento ONVIF, Pagina 265

#### Gestione di vari dispositivi 13



Finestra principale > 4

Dispositivi

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare i dispositivi del sistema.

Le modifiche apportate alla struttura dei dispositivi determinano una variazione anche in altre pagine di Configuration Client:

#### Mappe e struttura

Con i dispositivi presenti nella struttura, si crea una struttura definita dall'utente chiamata Struttura Logica. Pertanto, se un dispositivo viene rimosso dalla struttura dei dispositivi, viene automaticamente rimosso anche dalla Struttura Logica. Tuttavia, aggiungendo un dispositivo alla struttura dei dispositivi, non viene aggiunto alla Struttura Logica.

#### Telecamere e Registrazione

Tutte le telecamere presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle pagine Tabella telecamera e Tabelle di registrazione. Non è possibile modificare le telecamere DiBos o Bosch Allegiant.

#### **Eventi**

Tutti i dispositivi presenti nella struttura dei dispositivi sono disponibili nelle tabelle eventi corrispondenti.

#### Gruppi utenti

È possibile restringere l'uso dei dispositivi in diverse pagine di configurazione delle autorizzazioni (per gruppo utenti o per Enterprise Account).

Fare clic su



per salvare le impostazioni.



per annullare l'ultima impostazione.



Fare clic su

per attivare la configurazione.

#### 13.1 Aggiunta di dispositivi



Finestra principale > Dispositivi

Alla Struttura dei Dispositivi è possibile aggiungere manualmente i seguenti dispositivi:

- Dispositivo video IP di Bosch
- Telecamera ONVIF
- Bosch Recording Station/sistema DiBos
- Matrice analogica

Per aggiungere un dispositivo Bosch Allegiant, è necessario un file di configurazione Allegiant valido.

- Workstation Bosch VMS
  - È necessario che sulla workstation sia installato il software Operator Client.
- Dispositivo di comunicazione
- Bosch ATM/POS Bridge, dispositivo DTP
- Ingresso virtuale
- Dispositivo di monitoraggio della rete
- Tastiera Bosch IntuiKey

- Tastiera VideoTec DCZ
- Gruppo di monitor analogici
- Modulo I/O
- Emulazione CCL Allegiant
- Centrale antintrusione Bosch

È possibile effettuare la scansione per i seguenti dispositivi per aggiungerli con l'aiuto della finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard:

- Dispositivi VRM
- Encoder
- Encoder solo in modalità Live
- Encoder ONVIF solo in modalità Live
- Encoder con archiviazione locale
- Decoder
- Dispositivi Video Streaming Gateway (VSG)
- Dispositivi DVR
- **NVR VIDOS**

#### Avviso:

Una volta aggiunto un dispositivo, fare clic su



#### Avviso:

Se si aggiunge un encoder o un decoder video IP di Bosch tramite la selezione del pulsante <Rilevamento automatico>, il dispositivo deve essere disponibile nella rete.

## Per aggiungere un dispositivo video IP di Bosch:





, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su



In alternativa,

fare clic con il pulsante destro del mouse su



Oppure

fare clic con il pulsante destro del mouse su



2. Fare clic su Aggiungi encoder.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi encoder.

- Immettere l'indirizzo IP appropriato.
- 4. Dall'elenco, selezionare < Rilevamento automatico>.
- Fare clic su **OK**. 5.

Il dispositivo viene aggiunto al sistema.

#### Per aggiungere un sistema DiBos:






- 2. Fare clic su Aggiungi sistema BRS/DiBos.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi sistema BRS/DiBos.
- 3. Immettere i valori appropriati.
- 4. Fare clic su **Esegui ricerca**.
  - Il sistema DiBos viene aggiunto al sistema.
- Nella finestra di messaggio visualizzata, fare clic su **OK** per confermare. 5.



#### Attenzione!

Aggiungere il DVR utilizzando l'account amministratore del dispositivo. L'utilizzo di un account utente DVR con autorizzazioni limitate può determinare funzionalità non utilizzabili in Bosch VMS, ad esempio il controllo di una telecamera PTZ.


#### Per aggiungere un dispositivo Bosch Allegiant:



2. Selezionare il file di configurazione Allegiant desiderato e fare clic su **OK**. Il dispositivo Bosch Allegiant viene aggiunto al sistema.

Nota: è possibile aggiungere solo una matrice Bosch Allegiant.

#### Per aggiungere una workstation Bosch VMS:



Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi workstation**.

2. Immettere il valore appropriato e fare clic su **OK**.



#### Per aggiungere un gruppo di monitor analogici:

 Espandere , fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su Aggiungi Gruppo monitor.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Crea nuovo Gruppo monitor analogici**. Se è già stata eseguita una scansione della rete e sono stati rilevati i decoder, è già disponibile un gruppo di monitor analogici predefinito con tutti i decoder rilevati assegnati.

- 2. Configurare le impostazioni necessarie.
- 3. Fare clic su **OK**.

Il gruppo di monitor analogici viene aggiunto al sistema.

#### Per aggiungere un dispositivo di comunicazione:

1. Espandere , fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su comando richiesto.

Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.

- 2. Configurare le impostazioni necessarie.
- Fare clic su **OK**.
   Il dispositivo di comunicazione viene aggiunto al sistema.

#### Per aggiungere un dispositivo:

1. Espandere , fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su comando richiesto.

Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.

- 2. Configurare le impostazioni necessarie.
- Fare clic su **OK**.
   Il dispositivo viene aggiunto al sistema.

#### Per aggiungere un ingresso virtuale:



Espandere , fare clic su

Viene visualizzata la pagina corrispondente.


Fare clic su **Aggiungi ingressi**.

Alla tabella viene aggiunta una riga.

- 3. Configurare le impostazioni necessarie.
- Fare clic su **Aggiungi** .

L'ingresso virtuale viene aggiunto al sistema.

### Per aggiungere un dispositivo di monitoraggio della rete:



Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi SNMP.

Digitare un nome per il dispositivo SNMP. Il dispositivo di monitoraggio della rete viene aggiunto al sistema.

#### Per aggiungere una tastiera TVCC:

Nota: per aggiungere una tastiera, è necessario prima aggiungere una workstation.

Espandere == . fare clic su

Viene visualizzata la pagina corrispondente.

Fare clic su Aggiungi tastiera. 2

Alla tabella viene aggiunta una nuova riga.


Nel campo appropriato della colonna Tipo di tastiera, selezionare il tipo di tastiera desiderato:

#### IntuiKey

#### VideoTec DCZ

- Nel campo appropriato della colonna Collegamento, selezionare la workstation collegata con la tastiera.
- Configurare le impostazioni corrette. 5. La tastiera viene aggiunta al sistema.

#### Per aggiungere un modulo I/O:



Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi ADAM.

2. Digitare l'indirizzo IP del dispositivo.

Se si desidera ignorare il dispositivo attualmente selezionato e passare al successivo, fare clic su Ignora.

Selezionare il tipo di dispositivo.

Viene visualizzata la pagina corrispondente.

- Se necessario, fare clic sulla scheda ADAM per modificare i nomi visualizzati degli ingressi.
- 5. Se necessario, fare clic sulla scheda **Nome** per modificare i nomi visualizzati dei relè.



È inoltre possibile eseguire una ricerca dei dispositivi ADAM (Ricerca dispositivi ADAM). Vengono rilevati gli indirizzi IP dei dispositivi. Se disponibile, viene preselezionato il tipo di dispositivo. È necessario confermare questa selezione.


#### Per aggiungere un'emulazione CCL Allegiant:



Viene visualizzata la scheda **Emulazione CCL Allegiant**.

- 2. Fare clic per selezionare Abilita emulazione CCL Allegiant.
- Configurare le impostazioni necessarie.
   Il servizio di emulazione CCL Allegiant viene avviato sul Management Server.

#### Per aggiungere una centrale antintrusione:



Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi centrale antintrusione.

- 2. Immettere i valori appropriati.
- Fare clic su **OK**.
   La centrale antintrusione viene aggiunta al sistema in uso.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder, Pagina 225
- Finestra di dialogo Aggiungi sistema DiBos, Pagina 218
- Finestra di dialogo Server e-mail/SMTP, Pagina 232
- Finestra di dialogo Aggiungi dispositivo SMS, Pagina 232
- Finestra di dialogo Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge, Pagina 235
- Pagina Impostazioni DTP, Pagina 236
- Finestra di dialogo Aggiungi ingressi virtuali, Pagina 238
- Finestra di dialogo Aggiungi SNMP, Pagina 239
- Pagina Assegna tastiera, Pagina 240
- Pagina Moduli I/O, Pagina 241
- Pagina Emulazione CCL Allegiant, Pagina 243
- Finestra di dialogo Aggiungi centrale antintrusione, Pagina 244

## 13.2 Aggiunta di un NVR VIDOS



Finestra principale > Dispositivi > espandere



Il sistema consente la ricerca di dispositivi.

#### Per aggiungere NVR VIDOS tramite scansione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ., quindi fare clic su **Avvia scansione NVR Vidos**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- 2. Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- 3. Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.
 Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo **Password**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic

#### su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

Fare clic su **Fine**.
 Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Vedere anche

Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266

# 13.3 Configurazione di un decoder da utilizzare con una tastiera Bosch IntuiKey



Per configurare un decoder VIP XD collegato ad una tastiera Bosch IntuiKey, procedere come segue.

#### Per configurare un decoder:

- 1. Fare clic sul decoder appropriato utilizzato per il collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey.
- 2. Fare clic sulla scheda Periferiche.
- 3. Accertarsi che vengano applicate le seguenti impostazioni:

Funzione porta seriale: TrasparenteVelocità di trasmissione: 19200

- Bit di stop: 1

Controllo parità: Nessuno
 Modalità di interfaccia: RS232
 Modalità half-duplex: Off

#### Vedere anche

- Scenari per collegamenti della tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 65
- Collegamento di una tastiera Bosch Intuikey ad un decoder, Pagina 67
- Aggiornamento del firmware della tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 68
- COM1, Pagina 298

## 13.4 Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos





#### Nota!

Non viene configurato il sistema DiBos, bensì soltanto l'integrazione a Bosch VMS.

## Per eseguire la ricerca di nuovi dispositivi DiBos:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su EE, quindi su Nuova ricerca sistema DiBos/BRS.



Viene avviata una ricerca di nuovi dispositivi sul sistema DiBos, in modo da aggiungerli.

#### Per rimuovere un elemento:

- 1. Fare clic sulla scheda Telecamere, Relè oppure Ingressi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, quindi fare clic su Rimuovi. L'elemento viene rimosso.

#### Per rinominare un dispositivo DiBos:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un dispositivo DiBos, quindi fare clic su
- 2. Digitare il nuovo nome dell'elemento.

#### 13.5 Configurazione dell'integrazione di un DVR



Dispositivi > espandere >





#### Attenzione!

Aggiungere il DVR utilizzando l'account amministratore del dispositivo. L'utilizzo di un account utente DVR con autorizzazioni limitate può determinare funzionalità non utilizzabili in Bosch VMS, ad esempio il controllo di una telecamera PTZ.



Non configurare il DVR ma solo l'integrazione del dispositivo DVR in Bosch VMS.

### Per aggiungere dispositivi DVR tramite scansione:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su 🕮, quindi fare clic su **Ricerca dispositivi** DVR.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard.

- Selezionare le caselle di controllo relative ai dispositivi che si desidera aggiungere.
- Fare clic su Successivo >>.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Autentica dispositivi della procedura guidata.

Digitare la password per ogni dispositivo protetto da una password.

Se non viene immesso alcun carattere aggiuntivo nel campo password per diversi secondi o se si fa clic al di fuori del campo password, viene eseguito automaticamente il controllo della password.

Se la password è identica per tutti i dispositivi, è possibile immetterla nel primo campo Password. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale campo e poi fare clic su Copia cella in colonna.



Nella colonna Stato gli accessi riusciti sono indicati con



Gli accessi non riusciti sono indicati con

Fare clic su Fine.

Il dispositivo viene aggiunto al Bosch VMS in uso.

- 1. Fare clic sulle schede Impostazioni, Telecamere, Ingressi o Relè.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento, quindi fare clic su **Rimuovi**. L'elemento viene rimosso.



#### Nota!

Per ripristinare un elemento rimosso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo DVR, quindi fare clic su **Ripeti ricerca dispositivo DVR**.

#### Per rinominare un dispositivo DVR:

Per rimuovere un elemento:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un dispositivo DVR, quindi fare clic su Rinomina.
- 2. Digitare il nuovo nome dell'elemento.

#### Vedere anche

- Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System, Pagina 266
- Pagina DVR (Digital Video Recorder), Pagina 219

## 13.6 Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant



Non viene configurato il dispositivo Bosch Allegiant bensì soltanto le proprietà relative a Bosch VMS.

## Per assegnare un'uscita ad un encoder:

- 1. Fare clic sulla scheda Uscite.
- 2. Nella colonna **Uso**, fare clic su **Collegamento digitale** nelle celle desiderate.
- 3. Nella colonna **Encoder**, selezionare l'encoder desiderato.

#### Aggiunta di un ingresso ad un dispositivo Bosch Allegiant:

- 1. Fare clic sulla scheda Ingressi.
- 2. Fare clic su **Aggiungi ingressi**. Alla tabella viene aggiunta una nuova riga.
- 3. Inserire le impostazioni richieste nelle celle.

## Eliminazione di un ingresso:

- 1. Fare clic sulla scheda Ingressi.
- 2. Fare clic sulla riga desiderata nella tabella.
- 3. Fare clic su **Elimina ingresso**. La riga viene eliminata dalla tabella.

### Vedere anche

- Collegamento di una tastiera Bosch IntuiKey a Bosch VMS, Pagina 65
- Pagina Collegamento, Pagina 221
- Pagina Telecamere, Pagina 221
- Pagina Uscite, Pagina 221
- Pagina Ingressi, Pagina 222

# 13.7 Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio



È possibile configurare uno Script dei Comandi affinché venga avviato quando sulla workstation selezionata viene avviato Operator Client.

È necessario creare uno Script dei Comandi corrispondente.

Per la creazione di uno Script dei Comandi, vedere Gestione degli Script dei Comandi, Pagina 182

.

#### Per configurare uno script di avvio:

Nell'elenco **Avvio script:**, selezionare lo Script dei Comandi desiderato.

#### Vedere anche

Pagina Workstation, Pagina 222

## 13.8 Modifica dell'indirizzo di rete di una workstation



### Per modificare l'indirizzo IP:

 Fare clic con il pulsante destro del mouse su alla quindi fare clic su Cambia indirizzo di rete.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia indirizzo di rete.

2. Modificare la voce nel campo in base alle proprie esigenze.

## 13.9 Abilitazione della funzione Forensic Search su una workstation



#### Nota:

Attivare l'analisi del contenuto video su ogni encoder. Utilizzare la pagina VCA dell'encoder nella Struttura dei dispositivi.

### Per abilitare la funzione Forensic Search:

Fare clic per selezionare la casella di controllo Abilita Ricerca forense.

# 13.10 Assegnazione di un gruppo monitor analogici ad una workstation



È possibile assegnare un gruppo monitor analogici ad una workstation Bosch VMS. Nella finestra di dialogo **Opzioni**, è possibile configurare tutte le workstation in modo che controllino i gruppi di monitor analogici indipendentemente dalle impostazioni specificate.

## Per assegnare un gruppo di monitor analogici:

Nella colonna Gruppi monitor analogici assegnati, selezionare la casella di controllo.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni, Pagina 208
- Pagina Workstation, Pagina 222

## 13.11 Configurazione di un gruppo di monitor analogici



Finestra principale >





#### Attenzione!

Non è possibile controllare un gruppo monitor analogici dall'interno di Operator Client quando il collegamento al Management Server viene perso o quando si utilizza Operator Client unitamente a Enterprise System.

È possibile configurare i monitor di un gruppo monitor analogici in una disposizione logica in righe e colonne. Questa disposizione non deve necessariamente corrispondere alla disposizione effettiva dei monitor.

## Per configurare un gruppo monitor analogici:

- 1. Nel campo **Nome:**, immettere un nome per il gruppo monitor analogici.
- 2. Nei campi Colonne: e Righe:, immettere i valori desiderati.
- Trascinare ogni decoder disponibile su un'immagine di monitor analogico sulla destra.
   Il numero logico del decoder viene visualizzato come un numero nero sull'immagine del monitor ed il colore dell'immagine cambia.
  - Se nessun decoder è disponibile, annullare l'assegnazione di un decoder da un altro gruppo monitor analogici oppure ripetere la scansione della rete.
- 4. Fare clic sulla scheda Configurazione avanzata.
- 5. Cambiare i numeri logici dei decoder assegnati in base alle necessità. Se si immette un numero già utilizzato, viene visualizzata una finestra di messaggio.
- 6. Fare clic su **Modalità quad** per attivare la modalità quad per il decoder.

#### Nota

Si consiglia di non configurare la modalità quad per le telecamere H.264.

- 7. Nella colonna **Telecamera iniziale**, selezionare la telecamera desiderata.
- 8. Nelle colonne relative alla visualizzazione OSD, selezionare le opzioni desiderate.

# 13.12 Aggiunta di un Monitor Wall

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su



## > fare clic su Aggiungi Monitor Wall

Dopo l'aggiunta del Monitor Wall, l'utente di Operator Client può controllarlo. L'utente può modificare il layout dei monitor ed assegnare encoder ai monitor.

## Per effettuare l'aggiunta:

- 1. Selezionare il decoder desiderato.
- 2. Se necessario, immettere il numero massimo di telecamere e configurare le anteprime.
- 3. Fare clic su



- 5. Trascinare il Monitor Wall sulla Struttura Logica.
- 6. Se necessario, configurare l'accesso al Monitor Wall con le autorizzazioni gruppo utenti corrispondenti.


#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Aggiungi Monitor Wall, Pagina 231

## 13.13 Configurazione di un dispositivo di comunicazione



## Per configurare un dispositivo di comunicazione:



2. Configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Server e-mail/SMTP, Pagina 232
- Pagina Server SMTP, Pagina 233
- Pagina Impostazioni GSM / Impostazioni SMSC, Pagina 234

## 13.14 Configurazione di una periferica



Finestra principale >



### Per configurare un dispositivo:

Modificare le impostazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni sui diversi campi, fare clic sul collegamento alla finestra dell'applicazione appropriata riportato di seguito.

Dispositivi > espandere

#### Vedere anche

- Pagina Impostazioni ATM, Pagina 236
- Pagina Bosch ATM/POS-Bridge, Pagina 235
- Pagina Impostazioni DTP, Pagina 236

## 13.15 Configurazione di un ricevitore di trap SNMP



## Per configurare SNMP trap receiver:

- 1. Fare clic su per visualizzare la pagina **Ricevitore trap SNMP**.
- 2. Configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

Pagina Ricevitore della trap SNMP, Pagina 239

#### 13.16 Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (workstation)





Finestra principale > 🍱

## Per configurare una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad una workstation:

- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Nel campo **Impostazioni tastiera**, configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

Pagina Workstation, Pagina 222

#### 13.17 Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (decoder)







#### Nota!

Non è possibile collegare una tastiera KBD Universal XF ad un decoder.

#### Per configurare una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder:

Nella colonna Collegamento, fare clic su una cella, quindi selezionare il decoder corretto. È anche possibile selezionare una workstation, se la tastiera Bosch IntuiKey è collegata.





Nel campo Impostazioni di collegamento, configurare le impostazioni necessarie. Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

- Pagina Assegna tastiera, Pagina 240
- Scenari per collegamenti della tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 65
- Collegamento di una tastiera Bosch Intuikey ad un decoder, Pagina 67

#### 13.18 Configurazione di un modulo I/O



## Per configurare un modulo I/O:

Fare clic sulla scheda **ADAM**.

2. Nell'elenco **Tipo ADAM:**, selezionare il tipo di dispositivo appropriato.

#### Attenzione!

Non cambiare il tipo di dispositivo a meno che non sia strettamente necessario.

Se, ad esempio, viene modificato il tipo di dispositivo selezionandone uno con meno ingressi, tutti i dati di configurazione relativi agli ingressi rimossi andranno persi.

- 1. Fare clic sulla scheda Ingressi.
- 2. Nella colonna Nome, modificare il nome visualizzato di un ingresso, se necessario.
- Fare clic sulla scheda Relè.
- 4. Nella colonna Relè, modificare il nome di un relè, se necessario.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### **Vedere anche**

Pagina Moduli I/O, Pagina 241

## 13.19 Configurazione di un'emulazione CCL Allegiant



Per utilizzare i comandi CCL è necessario disporre della guida dell'utente CCL. Questo manuale è disponibile nel catalogo online dei prodotti, nella sezione documenti di ciascuna matrice LTC Allegiant.

La Comandi CCL Allegiant supportati in Bosch VMS, Pagina 73 elenca i comandi CCL supportati in Bosch Video Management System.

#### Per configurare un'emulazione CCL Allegiant:

- 1. Fare clic su Abilita emulazione CCL Allegiant.
- 2. Configurare le impostazioni di comunicazione come richiesto.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### **Vedere anche**

- Pagina Emulazione CCL Allegiant, Pagina 243

# 13.20 Aggiunta di Servizio video mobile

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su



È possibile aggiungere una o più voci Mobile Video Service al proprio Bosch VMS.

## Per effettuare l'aggiunta:

- 1. Immettere l'URI di Mobile Video Service.
- Fare clic su OK.
- Attualmente, Mobile Video Service e Management Server si sono riconosciuti a vicenda e Mobile Video Service è in grado di ricevere i dati di configurazione da Management Server.

### Vedere anche

- Pagina del servizio video mobile, Pagina 243

## 14 Configurazione della struttura

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare la Struttura Logica e gestire i file di risorse, ad esempio le mappe.



#### Nota!

Se si sposta un gruppo di dispositivi presente nella Struttura Logica, questi perdono le impostazioni definite per le autorizzazioni. In tal caso, sarà necessario impostare di nuovo le autorizzazioni nella pagina **Gruppi utenti**.

Per ulteriori informazioni sulle finestre delle applicazioni disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

- Finestra di dialogo Manager delle risorse, Pagina 306
- Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306
- Finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze, Pagina 307
- Finestra di dialogo Aggiungi sequenza, Pagina 308
- Finestra di dialogo Aggiungi fase sequenza, Pagina 308
- Finestra di dialogo Aggiungi URL, Pagina 308
- Finestra di dialogo Seleziona mappa per collegamento, Pagina 309



. Fare clic su per salvare le impostazioni.

2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.



3. Fare clic su per attivare la configurazione.

## 14.1 Configurazione della Struttura Logica

#### Vedere anche

- Pagina Mappe e struttura, Pagina 305

## 14.2 Aggiunta di un dispositivo alla Struttura Logica



## Finestra principale >

### Per aggiungere un dispositivo:

Trascinare un elemento dalla Struttura dei Dispositivi alla posizione desiderata nella Struttura Logica.

È possibile trascinare un intero nodo, completo di tutti gli elementi secondari, dalla Struttura dei Dispositivi alla Struttura Logica. Per selezionare più dispositivi, premere CTRL o MAIUSC.

#### Vedere anche

- Pagina Mappe e struttura, Pagina 305

## 14.3 Rimozione di un elemento della struttura



Finestra principale >

#### Per rimuovere un elemento dalla Struttura Logica:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento della Struttura Logica, quindi fare clic su Rimuovi. Se l'elemento contiene degli elementi secondari, viene visualizzata una finestra di messaggio. Fare clic su **OK** per confermare. L'elemento viene rimosso. Quando viene rimosso da una cartella di mappa nella Struttura Logica, un elemento viene rimosso anche dalla mappa.

#### Vedere anche

Pagina Mappe e struttura, Pagina 305

#### 14.4 Gestione dei file di risorse











Finestra principale >

I file di risorse possono essere importati nei formati seguenti:

- DWF (2 D, file di risorse di mappa)
  - Per essere usati in Operator Client, questi file vengono convertiti in un formato bitmap.
- HTML (file di documento mappa)
- MP3 (file audio)
- TXT (Script dei Comandi o sequenze telecamere)
- MHT (archivi Web)
- URL (collegamenti a pagine Web)
- WAV (file audio)

I file di risorse importati vengono aggiunti ad un database, ma non vengono collegati ai file originali.



#### Nota!

Al termine di ciascuna delle seguenti attività:



Fare clic su per salvare le impostazioni.

## Per importare un file di risorse:



Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa risorsa.

- 2. Selezionare uno o più file.
- 3. Fare clic su Apri.

I file selezionati vengono aggiunti all'elenco.

Se un file è stato già importato, viene visualizzata una finestra di messaggio.

Se si decide di importare un file già importato, viene aggiunta un'altra voce all'elenco.

#### Per rimuovere un file di risorse:

- Selezionare un file di risorse.
- Fare clic su

Il file di risorse selezionato viene rimosso dall'elenco.

#### Per rinominare un file di risorse:

1 Selezionare un file di risorse.



- Fare clic su
- Immettere il nuovo nome.

Vengono mantenuti il nome del file originale e la data di creazione.

### Per sostituire il contenuto di un file di risorse:

Selezionare un file di risorse.



Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Sostituisci risorsa.

Selezionare il file con il contenuto desiderato e fare clic su Apri. Viene mantenuto il nome risorsa, mentre il nome file originale viene sostituito dal nuovo nome file.

## Per esportare un file di risorse:

Selezionare un file di risorse.



Fare clic su 2

Viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare una directory.

Selezionare la directory appropriata e fare clic su OK. Il file originale viene esportato.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306

#### 14.5 Aggiunta di uno Script dei Comandi



Prima di poter aggiungere uno Script dei Comandi, è necessario innanzitutto importare o creare un file di Script dei Comandi.

Per ulteriori informazioni, se necessario, vedere Configurazione degli Script dei Comandi, Pagina 182

#### Per aggiungere un file di Script dei Comandi:

- Selezionare la cartella nella quale aggiungere il nuovo Script dei Comandi.
- Fare clic su Wiene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona script del client**.
- Selezionare un file dell'elenco.
- Fare clic su OK. Nella cartella selezionata viene aggiunto un nuovo script dei comandi.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306

#### 14.6 Gestione di sequenze telecamere preconfigurate



2015.05 | V1 | Configuration Client

Per gestire le sequenze delle telecamere, è possibile effettuare le operazioni descritte di seguito:

- Creare una sequenza telecamere
- Aggiungere una fase con un nuovo tempo di indugio a una sequenza telecamere esistente
- Rimuovere una fase da una seguenza telecamere
- Eliminare una seguenza telecamere

#### Nota!



Quando la configurazione viene modificata ed attivata, una sequenza telecamere (preconfigurata o automatica) viene di solito ripristinata dopo il riavvio di Operator Client. Tuttavia, nei seguenti casi la sequenza non viene ripristinata:

Quando è stato rimosso un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando è stata modificata la modalità di un monitor (visualizzazione singola/quad) configurato nella sequenza di visualizzazione.

Quando viene modificato il numero logico di un monitor configurato nella sequenza di visualizzazione.



### Nota!

Al termine di ciascuna delle seguenti attività:



Fare clic su per salvare le impostazioni.

## Per creare una sequenza telecamere:

- 1. Nella finestra Struttura Logica, selezionare la cartella in cui creare la sequenza telecamere.
- 2. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze.



- Nella finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze, fare clic su Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi sequenza.
- 4. Immettere i valori appropriati.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Fare clic su OK.



Viene aggiunta una nuova sequenza telecamere

## Per aggiungere una fase con un nuovo tempo di indugio ad una sequenza telecamere:

- 1. Selezionare la sequenza telecamere desiderata.
- 2. Fare clic su Aggiungi fase.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi fase sequenza**.

- 3. Configurare le impostazioni necessarie.
- 4. Fare clic su **OK**.

Alla sequenza telecamere viene aggiunta una nuova fase.

## Per rimuovere una fase da una sequenza telecamere:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sequenza telecamere desiderata, quindi fare clic su **Rimuovi fase**.

La fase con il numero più alto viene rimossa.

#### Per eliminare una sequenza telecamere:

1. Selezionare la sequenza telecamere desiderata.



Fare clic su . La sequenza telecamere selezionata viene rimossa.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze, Pagina 307
- Finestra di dialogo Aggiungi sequenza, Pagina 308
- Finestra di dialogo Aggiungi fase sequenza, Pagina 308

#### 14.7 Aggiunta di una sequenza telecamere



È possibile aggiungere una sequenza telecamere alla directory principale o a una cartella della Struttura Logica.

### Per aggiungere una sequenza telecamere:

- Nella finestra Struttura Logica, selezionare la cartella in cui aggiungere la nuova sequenza telecamere.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Strumento di creazione Fare clic su sequenze.
- 3. Nell'elenco, selezionare una sequenza telecamere.
- Fare clic su Aggiungi a Struttura Logica. Nella cartella selezionata viene aggiunta una 4.



## Vedere anche

Finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze, Pagina 307

#### 14.8 Aggiunta di una cartella



## Per aggiungere una cartella:

- Selezionare la cartella nella quale aggiungere la nuova cartella.
- 2. 💵. Nella cartella selezionata viene aggiunta una nuova cartella.
- 3. per rinominare la cartella.
- Inserire il nuovo nome e premere INVIO.

#### Vedere anche

Pagina Mappe e struttura, Pagina 305

#### 14.9 Aggiunta di una mappa



Per poter aggiungere una mappa, è necessario disporre di file di risorse di mappa importati.

Per importare un file di risorse di mappa, vedere *Gestione dei file di risorse*, *Pagina 153* per ulteriori informazioni.

### Per aggiungere una mappa:

- 1. Accertarsi che il file di risorse di mappa che si desidera aggiungere sia già stato importato.
- 2. Selezionare la cartella nella quale aggiungere la nuova mappa.
- 3. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona risorsa**.
- 4. Selezionare un file dell'elenco.
  Se l'elenco non contiene i file desiderati, fare clic su **Gestisci** per visualizzare
  - Se l'elenco non contiene i file desiderati, fare clic su **Gestisci** per visualizzare la finestra di dialogo **Manager delle risorse** per importarli.
- 5. Fare clic su **OK**.



Nella cartella selezionata viene aggiunta una nuova mappa

Viene visualizzata la mappa.

Tutti i dispositivi presenti nella cartella sono riportati nell'angolo superiore sinistro della mappa.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306

## 14.10 Aggiunta di un collegamento ad un'altra mappa



Dopo aver aggiunto almeno due mappe, è possibile aggiungere in una mappa un collegamento alla seconda mappa, consentendo la selezione della mappa desiderata.

## Per aggiungere un collegamento:



 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla mappa, quindi fare clic su Crea collegamento.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona mappa per collegamento**.



- 3. Nella finestra di dialogo, fare clic su una mappa
- 4. Fare clic su Seleziona.
- 5. Trascinare l'elemento nella posizione desiderata nella mappa.

### Vedere anche

Finestra di dialogo Seleziona mappa per collegamento, Pagina 309

## 14.11 Assegnazione di una mappa ad una cartella



Per poter assegnare le mappe, è necessario disporre di file di risorse di mappa importati. Per ulteriori informazioni, se necessario, vedere *Gestione dei file di risorse*, *Pagina 153*.

#### Per assegnare un file di risorse di mappa:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella, quindi fare clic su Assegna

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona risorsa.

2. Selezionare un file di risorse di mappa nell'elenco.



3. Fare clic su **OK**. La cartella selezionata viene contrassegnata dal simbolo

La mappa viene visualizzata nella finestra Mappa.

Tutti gli elementi presenti nella cartella sono riportati nell'angolo superiore sinistro della mappa.

#### Vedere anche

- Pagina Mappe e struttura, Pagina 305
- Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306

#### 14.12 Gestione dei dispositivi in una mappa



Finestra principale >

Per poter gestire i dispositivi in una mappa, è necessario aggiungere una mappa o assegnare una mappa ad una cartella ed aggiungere dispositivi alla cartella.



#### Nota!

Al termine di ciascuna delle seguenti attività:



per salvare le impostazioni.

## Per posizionare gli elementi in una mappa:

- Selezionare una cartella di mappa.
- Trascinare i dispositivi dalla Struttura dei Dispositivi alla cartella di mappa. I dispositivi presenti in una cartella di mappa si trovano nell'angolo superiore sinistro della mappa.
- Trascinare gli elementi nelle posizioni desiderate della mappa.

### Per rimuovere un elemento presente nella Struttura Logica soltanto dalla mappa:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento della mappa, quindi fare clic su Invisibile.

L'elemento viene rimosso dalla mappa.

Tuttavia, rimane nella Struttura Logica.

2. Per visualizzarlo di nuovo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo, quindi fare clic su Visibile sulla mappa.

## Per rimuovere un elemento sia dalla mappa che dall'intera Struttura Logica:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento della Struttura Logica, quindi fare clic su Rimuovi.

L'elemento viene rimosso sia dalla mappa che dalla Struttura Logica.

#### Per cambiare l'icona di orientamento di una telecamera:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, posizionare il puntatore su Modifica immagine, quindi fare clic sull'icona desiderata.

L'icona viene modificata in base alla selezione.

#### Per cambiare il colore di un elemento:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi fare clic su **Modifica** colore. Selezionare il colore desiderato.

L'icona viene modificata in base alla selezione.

#### Vedere anche

- Pagina Mappe e struttura, Pagina 305

## 14.13 Aggiunta di un documento



È possibile aggiungere come documenti file di testo, file HTML (inclusi i file MHT) o un file URL (contenente un indirizzo Internet). È inoltre possibile aggiungere un collegamento ad un'altra applicazione.

Per aggiungere un documento, è necessario disporre di file di documento importati. Per importare file di documenti, vedere *Gestione dei file di risorse*, *Pagina 153* per ulteriori informazioni.

### Per aggiungere un file di documento mappa:

- 1. Accertarsi che il file di documento che si desidera aggiungere sia già stato importato.
- 2. Selezionare la cartella a cui aggiungere il documento.
- 3. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona risorsa**.
- 4. Selezionare un file dell'elenco. Se l'elenco non contiene i file desiderati, fare clic su **Gestisci** per visualizzare la finestra di dialogo **Manager delle risorse** per importarli.
- 5. Fare clic su **OK**. Nella cartella selezionata viene aggiunto un nuovo documento.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Seleziona risorsa, Pagina 306

# 14.14 Aggiunta di un relè malfunzionamento



### Per effettuare l'aggiunta:

- 1. Nell'elenco **Relè errore**, selezionare il relè desiderato.
- 2. Fare clic su **Eventi...**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezione eventi per relè errore**.

- Fare clic per selezionare gli eventi desiderati che possono attivare il relè malfunzionamento.
- Fare clic su **OK**.
   Il relè malfunzionamento viene aggiunto al sistema.

## Vedere anche

- Finestra di dialogo Relè malfunzionamento, Pagina 309

#### Configurazione delle pianificazioni 15



Finestra principale >

Sono disponibili due tipi di pianificazione:

- Pianificazione Registrazioni
- Pianificazioni Attività

È possibile configurare fino a 10 diverse Pianificazioni Registrazione nella Tabella Pianificazione Registrazione. In questi segmenti le telecamere possono avere un funzionamento differente. Ad esempio, possono avere impostazioni di risoluzione e frequenza fotogrammi differenti (da configurare nella pagina Telecamere e Registrazione). In qualsiasi punto nel tempo, risulta valida una sola Pianificazione Registrazione. Non sono possibili vuoti né sovrapposizioni.

La configurazione delle pianificazioni di attività consente di programmare vari eventi che possono verificarsi nel sistema (da configurare nella pagina Eventi).

Per le definizioni di Pianificazioni Registrazione e Pianificazioni Attività, vedere il glossario. Le pianificazioni vengono utilizzate anche in altre pagine di Configuration Client:

- Pagina Telecamere e Registrazione Utilizzata per configurare la registrazione.
- Pagina **Eventi**

Consente di stabilire quando gli eventi provocano la registrazione, gli allarmi o l'esecuzione di Script dei Comandi.

Pagina Gruppi utenti

Consente di stabilire quando un gruppo utenti può eseguire l'accesso.

Per ulteriori informazioni sulle finestre delle applicazioni disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

- Pagina Pianificazioni Registrazione, Pagina 310
- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311
- per salvare le impostazioni.
- Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.
- per attivare la configurazione.

#### 15.1 Configurazione di una Pianificazione Registrazione



Finestra principale >

È possibile aggiungere giorni d'eccezione e giorni festivi a qualsiasi Pianificazione Registrazione. Queste impostazioni sostituiscono le normali impostazioni settimanali.

La sequenza, in ordine decrescente di priorità, è la seguente: giorni d'eccezione, giorni festivi, giorni feriali.

È possibile un numero massimo di 10 Pianificazioni Registrazione. Le prime tre voci vengono configurate per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile modificare tali impostazioni.

Per le voci contraddistinte dall'icona grigia non è stato configurato un periodo di tempo. Le Pianificazioni Registrazione condividono gli stessi giorni feriali.

Ogni Pianificazione Attività standard dispone dei propri schemi per i giorni feriali.

### Per configurare una Pianificazione Registrazione:

- 1. Nella struttura Pianificazioni Registrazione, selezionare una pianificazione.
- Fare clic sulla scheda Giorni feriali.
- 3. Nel campo **Tabella Pianificazione**, trascinare il puntatore del mouse per selezionare i periodi di tempo da assegnare alla pianificazione selezionata. Le celle selezionate vengono visualizzate nello stesso colore della pianificazione selezionata.

#### Note

È possibile contrassegnare un periodo di tempo di un giorno feriale di una Pianificazione
 Registrazione con il colore di un'altra Pianificazione Registrazione.

#### Vedere anche

Pagina Pianificazioni Registrazione, Pagina 310

## 15.2 Aggiunta di una Pianificazione Attività



Finestra principale >

Pianificazioni

## Per aggiungere una Pianificazione Attività:

- 1. Fare clic su **Aggiungi**.
  - Viene aggiunta una nuova voce.
- 2. Immettere il nome desiderato.
- 3. Fare clic su **Standard**per una Pianificazione Attività standard o su **Ricorrente** per una Pianificazione Attività ricorrente.
  - Se si modifica l'impostazione, viene visualizzata una finestra di messaggio. Fare clic su **OK** per modificare il tipo di pianificazione.

La Pianificazione Attività standard viene visualizzata come



la Pianificazione Attività

ricorrente come



4. Configurare le impostazioni necessarie per la pianificazione selezionata.

#### Vedere anche

- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.3 Configurazione di una Pianificazione Attività standard



Finestra principale >

Pianificazioni

Ogni Pianificazione Attività standard dispone dei propri schemi per i giorni feriali.

#### Per configurare una Pianificazione Attività standard:

- 1. Nella struttura Pianificazioni Attività, selezionare una Pianificazione Attività standard.
- 2. Fare clic sulla scheda Giorni feriali.
- 3. Nel campo **Tabella Pianificazione**, trascinare il puntatore del mouse per selezionare i periodi di tempo da assegnare alla pianificazione selezionata.

#### Vedere anche

Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.4 Configurazione di una Pianificazione Attività ricorrente



Finestra principale >

**Pianificazioni** 

Ogni Pianificazione Attività ricorrente dispone del proprio schema dei giorni.

## Per configurare una Pianificazione Attività ricorrente:

1. Nella struttura Pianificazioni Attività, selezionare una Pianificazione Attività ricorrente



- Nel campo Schema di ricorrenza, fare clic sulla frequenza di esecuzione della Pianificazione Attività (Giornaliero, Settimanale, Mensile o Annuale), quindi configurare le impostazioni corrispondenti.
- 3. Nell'elenco **Data di inizio:**, selezionare una data di inizio.
- 4. Nel campo **Schema dei giorni**, trascinare il puntatore del mouse per selezionare il periodo di tempo.

#### Vedere anche

- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.5 Rimozione di una Pianificazione Attività



Finestra principale >

> selezionare un elemento nella struttura Pianificazioni Attività

#### Per rimuovere una Pianificazione Attività:

- Nella struttura Pianificazioni Attività. selezionare un elemento.
- Fare clic su Elimina.
   La Pianificazione Attività viene eliminata insieme a tutte le voci assegnate alla pianificazione.

## Vedere anche

Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.6 Aggiunta di giorni festivi e d'eccezione



Finestra principale >

Pianificazioni

#### Attenzione!

È possibile configurare giorni d'eccezione e giorni festivi vuoti. I giorni d'eccezione ed i giorni festivi prevalgono sulla pianificazione del giorno feriale corrispondente.





Configurazione precedente:

La pianificazione del giorno feriale prevede il funzionamento dalle 9:00 alle 10:00 La pianificazione del giorno d'eccezione prevede il funzionamento dalle 10:00 alle 11:00 Risultato: attività dalle 10:00 alle 11:00

Lo stesso vale per i giorni festivi.

È possibile aggiungere giorni festivi e giorni d'eccezione a una Pianificazione Registrazione o a una Pianificazione Attività.

Ogni Pianificazione Attività standard dispone dei propri modelli di giorni festivi e d'eccezione.

### Per aggiungere giorni festivi e d'eccezione ad una pianificazione:

1. Nella struttura **Pianificazioni Registrazione** o **Pianificazioni Attività**, selezionare una pianificazione.

Le Pianificazioni Registrazione condividono gli stessi giorni festivi e d'eccezione.

- 2. Fare clic sulla scheda Giorni festivi.
- 3. Fare clic su Aggiungi.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi giorni festivi.
- 4. Selezionare uno o più giorni festivi, quindi fare clic su **OK**.
  - I giorni festivi selezionati vengono aggiunti alla tabella Pianificazione.
- 5. Trascinare il puntatore del mouse per selezionare il periodo di tempo (questo non è possibile per le Pianificazioni Registrazione).
  - Le celle selezionate vengono deselezionate e viceversa.
- 6. Fare clic sulla scheda Giorni d'Eccezione.
- 7. Fare clic su Aggiungi.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Giorni d'Eccezione.
- Selezionare uno o più giorni speciali, quindi fare clic su **OK**.
   I giorni d'eccezione selezionati vengono aggiunti alla tabella Pianificazione.
- 9. Trascinare il puntatore del mouse per selezionare il periodo di tempo (questo non è possibile per le Pianificazioni Registrazione).
  - Le celle selezionate vengono deselezionate e viceversa.
  - I giorni festivi e d'eccezione aggiunti vengono disposti in ordine cronologico.

#### Note

- È possibile contrassegnare un periodo di tempo di pianificazione di registrazione in un giorno festivo o d'eccezione con il colore di un'altra pianificazione di registrazione.

#### Vedere anche

- Pagina Pianificazioni Registrazione, Pagina 310
- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.7 Rimozione di giorni festivi e d'eccezione



Finestra principale >

Pianificazioni

È possibile rimuovere giorni festivi e giorni d'eccezione da una Pianificazione Registrazione o da una Pianificazione Attività.

### Per rimuovere giorni festivi e giorni d'eccezione da una Pianificazione Attività:

- 1. Nella struttura **Pianificazioni Registrazione** o **Pianificazioni Attività**, selezionare una pianificazione.
- 2. Fare clic sulla scheda Giorni festivi.
- 3. Fare clic su Elimina.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona giorni festivi da eliminare.
- 4. Selezionare uno o più giorni festivi, quindi fare clic su **OK**.
  - Il giorno festivo selezionato viene rimosso dalla tabella Pianificazione.
- 5. Fare clic sulla scheda Giorni d'Eccezione.
- 6. Fare clic su **Elimina**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare i giorni d'eccezione da eliminare..
- 7. Selezionare uno o più giorni d'eccezione, quindi fare clic su **OK**. I giorni d'eccezione selezionati vengono rimossi dalla tabella Pianificazione.

### **Vedere anche**

- Pagina Pianificazioni Registrazione, Pagina 310
- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

## 15.8 Ridenominazione di una pianificazione



Finestra principale >

## Per rinominare una pianificazione:

- 1. Nella struttura **Pianificazioni Registrazione** o **Pianificazioni Attività**, selezionare un elemento.
- 2. Fare clic su
- 3. Immettere il nuovo nome e premere INVIO. La voce viene rinominata.

## Vedere anche

- Pagina Pianificazioni Registrazione, Pagina 310
- Pagina Pianificazioni Attività, Pagina 311

#### Configurazione delle telecamere e delle impostazioni 16 di registrazione

Finestra principale >

Telecamere e Registrazione

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per configurare i dispositivi in Bosch VMS. È possibile configurare varie proprietà delle telecamere e le relative impostazioni di registrazione.

Per ulteriori informazioni sulle finestre delle applicazioni disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

- Pagina Telecamere, Pagina 313
- Impostazioni di registrazione pianificate finestra di dialogo (solo VRM ed Archiviazione locale), Pagina 316
- Finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming
- COM1, Pagina 298
- Finestra di dialogo PTZ/ROI Settings, Pagina 322
- Finestra di dialogo Copia impostazioni di registrazione (solo NVR)
  - Fare clic su

per salvare le impostazioni.



per annullare l'ultima impostazione.



per attivare la configurazione.

#### 16.1 Come copiare e incollare valori nelle tabelle

È possibile configurare più oggetti contemporaneamente all'interno di una Tabella telecamera, una Tabella di configurazione eventi o una Tabella di configurazione allarmi.

È possibile copiare i valori da configurare da una riga di tabella in altre righe:

- Copiando tutti i valori di una riga in altre righe.
- Copiando soltanto un valore di una riga in un'altra riga.
- Copiando il valore di una cella in una colonna intera.

I valori possono essere copiati in due modi diversi:

- Copiandoli negli Appunti e poi incollandoli.
- Copiandoli e incollandoli direttamente.

È possibile specificare in quali righe incollare i valori:

- In tutte le righe.
- Solo nelle righe selezionate.

#### Per copiare e incollare tutti i valori da configurare da una riga in un'altra riga:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga contenente i valori desiderati, quindi fare clic su Copia riga.
- 2. Fare clic sull'intestazione della riga da modificare.
  - Per selezionare più righe, tenere premuto CTRL e scorrere il puntatore del mouse sulle altre intestazioni di riga.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella, quindi fare clic su Incolla. I valori vengono copiati.

### Per copiare e incollare un valore da una riga in un'altra:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga contenente i valori desiderati, quindi fare clic su Copia riga.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella che si desidera modificare, puntare su Incolla cella in, quindi fare clic su Cella corrente.

Il valore viene copiato.

### Per copiare direttamente tutti i valori da configurare:

- 1. Fare clic sull'intestazione della riga da modificare.
  - Per selezionare più righe, tenere premuto CTRL e scorrere il puntatore del mouse sulle altre intestazioni di riga.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga contenente i valori desiderati, puntare su Copia riga in quindi fare clic su Righe selezionate. I valori vengono copiati.

#### Per copiare direttamente un valore:

- Fare clic sull'intestazione della riga da modificare.
  - Per selezionare più righe, tenere premuto CTRL e scorrere il puntatore del mouse sulle altre intestazioni di riga.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella contenente il valore desiderato, puntare su Copia cella in quindi fare clic su Selezione nella colonna. Il valore viene copiato.

#### Per copiare il valore di una cella in tutte le altre celle della colonna:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella contenente il valore desiderato, puntare su Copia cella in quindi fare clic su Completa colonna. Il valore viene copiato.

## Per duplicare una riga:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga, quindi fare clic su Aggiungi riga duplicata.

In fondo alla tabella viene aggiunta una riga con un nuovo nome.

#### Vedere anche

- Pagina Telecamere, Pagina 313
- Impostazioni di registrazione pianificate finestra di dialogo (solo VRM ed Archiviazione locale), Pagina 316
- Pagina Eventi, Pagina 323
- Pagina Allarmi, Pagina 328

#### Esportazione della Tabella telecamera 16.2



Telecamere e Registrazione

Oppure



Telecamere e Registrazione > fare clic su un'icona per

modificare la pagina Telecamere secondo il dispositivo di archiviazione, ad esempio Visualizza varie informazioni sulle telecamere disponibili in Bosch VMS.



È possibile esportare la Tabella telecamera in un file csv.

#### Per effettuare l'esportazione:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto nella Tabella telecamera, quindi fare clic su Esporta la tabella....
- Nella finestra di dialogo, digitare un nome file appropriato. 2.

Fare clic su Salva.

La Tabella telecamera selezionata viene esportata in un file csv.

#### 16.3 Configurazione delle impostazioni della qualità del flusso

## Per aggiungere una voce alle impostazioni della qualità del flusso:

- per aggiungere una nuova voce all'elenco. 1.
- Digitare un nome.

## Per rimuovere una voce dalle impostazioni della qualità del flusso:

Selezionare la voce desiderata nell'elenco, quindi fare clic su Non è possibile eliminare le voci predefinite.

### Per rinominare una voce delle impostazioni della qualità del flusso:

- Selezionare una voce nell'elenco.
- Immettere il nuovo nome nel campo Nome. Non è possibile rinominare le voci predefinite.
- Fare clic su **OK**.

### Per configurare le impostazioni della qualità del flusso:

- Selezionare una voce nell'elenco.
- Configurare le impostazioni necessarie.

#### Configurazione delle proprietà della telecamera 16.4



Finestra principale >

## Per modificare le proprietà della telecamera:

- Nella colonna Telecamera, fare clic su una cella e digitare il nuovo nome della telecamera. Il nome viene visualizzato in tutti gli elenchi di telecamere.
- Configurare le impostazioni necessarie nelle altre colonne.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

Pagina Telecamere, Pagina 313

#### 16.5 Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo VRM ed archiviazione locale)



È possibile configurare le impostazioni di registrazione di tutti i dispositivi che vengono aggiunti all'elemento Dispositivi VRM della Struttura dei Dispositivi.

Nota: per consentire la registrazione, è necessario configurare correttamente il dispositivo VRM o di archiviazione locale corrispondente.

VRM: **Dispositivi** > espandere



Archiviazione locale: Dispositivi > espandere



#### Per aggiungere una voce alle impostazioni di registrazione:

- per aggiungere una nuova voce all'elenco. Fare clic su
- Digitare un nome.

## Per rimuovere una voce dalle impostazioni di registrazione:

Selezionare la voce desiderata nell'elenco, quindi fare clic su Non è possibile eliminare le voci predefinite.

## Per rinominare una voce delle impostazioni di registrazione:

- Selezionare una voce nell'elenco.
- Immettere il nuovo nome nel campo Nome:. Non è possibile rinominare le voci predefinite.
- Fare clic su OK. 3

## Per configurare le impostazioni di registrazione:

- Selezionare una voce nell'elenco.
- 2. Configurare le impostazioni appropriate e fare clic su **OK**.
- 3. Fare clic su
- Nella colonna Registrazione, selezionare l'impostazione di registrazione desiderata per ciascun encoder.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

Impostazioni di registrazione pianificate finestra di dialogo (solo VRM ed Archiviazione locale), Pagina 316

#### Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo NVR) 16.6



una scheda Pianificazione registrazione (ad esempio

Prima di configurare le impostazioni di registrazione, impostare i livelli di qualità dello streaming.

Nota: per consentire la registrazione, è necessario configurare correttamente l'NVR (

> scheda Archiviazione disco).

#### Nota!

Per tutti gli encoder, le impostazioni di visualizzazione live vengono utilizzate anche per la registrazione pre-allarme.

Per gli encoder che supportano il doppio streaming, le impostazioni per la registrazione live/ pre-evento, la registrazione movimento e la registrazione allarme vengono tutte configurate in modo indipendente.



Per gli encoder che supportano un solo streaming (ad esempio, VideoJet 8004), la visualizzazione e la registrazione live utilizzano lo stesso streaming. In questo caso, le impostazioni di registrazione hanno la priorità, pertanto la visualizzazione live utilizza le impostazioni della qualità di streaming continuo, movimento ed allarme. È possibile inserire un'impostazione per la registrazione live/pre-evento soltanto se è disattivata la registrazione continua.

È possibile passare dallo streaming live 2 (predefinito) allo streaming 1 per una workstation (

> scheda Impostazioni > Sovrascrivi impostazioni di Dispositivi > espandere > registrazione) o per un encoder. Questa impostazione non compromette la registrazione preevento.

## Per configurare le impostazioni di registrazione:

- Nella colonna V di Registrazione continua, selezionare la qualità di streaming desiderata o disattivare la registrazione continua.
- Nella colonna  $\P$  , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio. 2.
- Nella colonna V di Registrazione Live/pre-evento, selezionare la qualità di streaming 3 desiderata o lo streaming 1.
- Nella colonna  $\P$ , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio. 4.
- Nella colonna V di Registrazione movimento, selezionare la qualità di streaming 5. desiderata o disattivare la registrazione del movimento.
- Nella colonna , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio. 6.
- 7. Nella colonna Pre-evento [sec], fare clic su una cella e digitare l'orario appropriato.
- Nella colonna Post-evento [sec], fare clic su una cella e digitare l'orario appropriato.
- Nella colonna vidi Registrazione allarme, selezionare la qualità di streaming desiderata o disattivare la registrazione allarme.
- , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio. 10. Nella colonna
- 11. Nella colonna **Pre-evento [sec]**, fare clic su una cella e digitare l'orario appropriato.
- 12. Nella colonna Post-evento [sec], fare clic su una cella e digitare l'orario appropriato.






Se l'intervallo pre-evento per la registrazione movimento e l'intervallo pre-evento per la registrazione allarme sono diversi, viene utilizzato il valore maggiore per entrambi. Se l'intervallo pre-evento configurato si sovrappone a una registrazione allarme o movimento precedente, la registrazione pre-evento si avvia una volta terminata la registrazione precedente.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

- Pagina Telecamere, Pagina 313

## 16.7 Configurazione delle impostazioni della porta PTZ

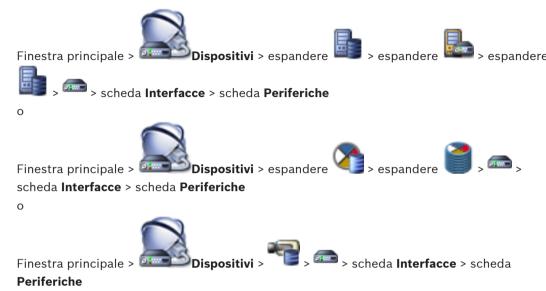

È possibile configurare soltanto le impostazioni della porta di un encoder in cui è disponibile ed attivato il controllo della telecamera.

Quando si sostituisce l'encoder o la telecamera PTZ, le impostazioni relative alla porta non vengono mantenute ed è necessario configurarle nuovamente.

Dopo un aggiornamento del firmware, controllare le impostazioni della porta.

### Per configurare le impostazioni della porta di un encoder:

Configurare le impostazioni necessarie.
 Le impostazioni sono valide immediatamente dopo il salvataggio e non è necessario attivare la configurazione.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

## Vedere anche

- Pagina Periferiche, Pagina 298

## 16.8 Configurazione delle impostazioni della telecamera PTZ



Per poter configurare le impostazioni della telecamera PTZ, è necessario prima configurare le impostazioni della relativa porta. In caso contrario, il controllo PTZ non funziona in questa finestra di dialogo.

## Per configurare il controllo di una telecamera:

1. Nella pagina Tabella telecamera, selezionare l'encoder desiderato.

Per attivare il controllo della telecamera, selezionare la casella di controllo nella colonna



Fare clic sul pulsante



Viene visualizzata la finestra di dialogo per la configurazione delle impostazioni PTZ.

Configurare le impostazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni sui diversi campi, fare clic sul collegamento alla finestra dell'applicazione appropriata riportato di seguito.

Fare clic su **OK**.

Finestra principale >

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo PTZ/ROI Settings, Pagina 322
- Configurazione delle impostazioni della porta PTZ, Pagina 170

#### 16.9 Configurazione della funzione ROI







È possibile attivare la funzione ROI per una telecamera HD fissa.

È necessario configurare lo streaming 2 per video live e un codec H.264 MP SD ROI per lo streaming 2.

Assicurarsi che lo streaming 2 sia utilizzato per video live su ciascuna workstation dove si utilizza ROI.

#### Per l'abilitazione di ROI:

- Nella colonna Streaming 2 Codec, selezionare il codec H.264 MP SD ROI.
- Nella colonna Video Live Streaming, selezionare Streaming 2.
- Nella colonna Video Live ROI, fare clic per selezionare la casella di controllo.

#### Per la disabilitazione di ROI:

- Nella colonna Video Live ROI, fare clic per disabilitare la casella di controllo.
- Nella colonna Streaming 2 Codec, selezionare il codec desiderato.

#### Vedere anche

Pagina Telecamere, Pagina 313

#### 16.10 Configurazione posizioni predefinite per la funzione ROI



È possibile configurare le posizioni predefinite per utilizzare ROI come per una telecamera PTZ . Non è possibile configurare i comandi Aux per ROI.

#### Per effettuare la configurazione:

- Nella pagina Tabella telecamera, selezionare la telecamera desiderata per cui ROI è abilitato.
- Fare clic su Viene visualizzata la finestra di dialogo PTZ/ROI Settings.
- Nella scheda Posizioni predefinite, definire le posizioni predefinite come richiesto.

4. Fare clic su OK.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo PTZ/ROI Settings, Pagina 322

## 16.11 Configurazione della funzione ANR



Prima di abilitare la funzione ANR, è necessario aggiungere i supporti di memorizzazione di un encoder all'encoder desiderato e configurarli.

È necessario disabilitare dual recording per l'encoder per configurare ANR.

La funzione ANR è operativa solo su encoder con versione firmware 5.90 o successiva. Non tutti i tipi di encoder supportano ANR, anche se è installata la versione firmware corretta.

#### Per attivare:

Nella riga della telecamera desiderata, nella colonna **ANR**, selezionare la casella di controllo.

#### Vedere anche

- Configurazione dual recording nella Tabella telecamera, Pagina 172
- Pagina Telecamere, Pagina 313
- Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder, Pagina 130

## 16.12 Configurazione dual recording nella Tabella telecamera



Finestra principale > 🐃

È necessario disabilitare la funzione ANR per configurare dual recording.

Se si configura dual recording per una telecamera di un encoder multicanale, il sistema garantisce che la stessa destinazione di registrazione sia configurata per tutte le telecamere di tale encoder.

### Per effettuare la configurazione:

- Nella colonna Registrazione secondaria Destinazione, fare clic su una cella dell'encoder desiderato, quindi fare clic sul pool desiderato di un VRM secondario.
   Automaticamente, tutte le telecamere dell'encoder interessato vengono configurate per essere registrate nel VRM secondario selezionato.
- 2. Nella colonna Impostazione, selezionare un'impostazione di registrazione pianificata.

#### Vedere anche

- Configurazione dual recording nella Struttura dei Dispositivi, Pagina 121
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172
- Dual recording / registrazione di failover, Pagina 34
- Pagina Telecamere, Pagina 313

# 17 Configurazione di eventi e allarmi



Finestra principale >

**Event** 

0




Finestra principale >

Allarmi

Questo capitolo fornisce informazioni utili per configurare gli eventi e gli allarmi del sistema. Gli eventi disponibili vengono raggruppati dietro i dispositivi corrispondenti.

La pagina **Eventi** consente di configurare quando un evento in Bosch VMS deve attivare un allarme, eseguire uno Script dei Comandi ed essere registrato.

Esempio (parte di una tabella di configurazione eventi):

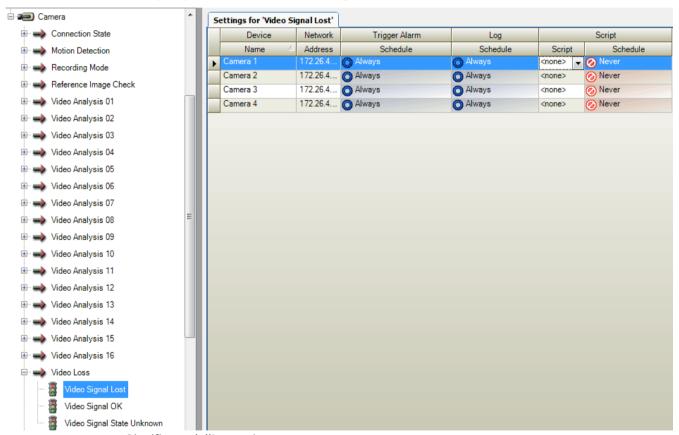

Significato dell'esempio:

Nel caso in cui la telecamera selezionata perda il segnale video, viene attivato un allarme, l'evento viene registrato e non viene eseguito nessuno script.


In **Allarmi**, è possibile definire la modalità di visualizzazione di un allarme e le telecamere da visualizzare e registrare in caso di allarme.

Per impostazione predefinita, alcuni eventi di sistema sono configurati come allarmi.

Per ulteriori informazioni sulle finestre delle applicazioni disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

- Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, Pagina 325
- Finestra di dialogo Crea Evento Composto / Modifica Evento Composto, Pagina 325
- Finestra di dialogo Seleziona linguaggio di script, Pagina 326
- Finestra di dialogo Impostazioni allarme, Pagina 329

- Finestra di dialogo Seleziona contenuto riquadro Immagine, Pagina 329
- Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331



Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.



## 17.1 Come copiare e incollare valori nelle tabelle

È possibile configurare con pochi passaggi più oggetti contemporaneamente all'interno di una Tabella telecamera, una Tabella di configurazione eventi o una Tabella di configurazione allarmi.

Per ulteriori informazioni, vedere Come copiare e incollare valori nelle tabelle, Pagina 165.

## 17.2 Rimozione di una riga di tabella



Finestra principale >

Allarmi

È possibile rimuovere soltanto una riga di tabella aggiunta dall'utente, ovvero gli eventi duplicati o gli Eventi Composti.

Gli Eventi Composti si trovano nella struttura eventi in **Dispositivi del sistema > Eventi Composti**.

### Per rimuovere una riga di tabella:

- 1. Selezionare la riga.
- 2. Fare clic su

#### Vedere anche

- Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.3 Gestione dei file di risorse

Per ulteriori informazioni, vedere:

Acronimo di Gestione dei file di risorse, Pagina 153.

# 17.4 Configurazione di un evento



Finestra principale >

**Eventi** 

#### Per configurare un evento:

- 1. Nella struttura, selezionare un evento o lo stato di un evento, ad esempio **Dispositivi del** sistema > Autenticazione > Autenticazione operatore rifiutata.
  - Viene visualizzata la tabella di configurazione eventi corrispondente.
- 2. Nella colonna **Allarme trigger Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.
- La pianificazione determina il momento in cui viene attivato l'allarme.
  - Selezionare una delle Pianificazioni Registrazione o Pianificazioni Attività configurate nella pagina **Pianificazioni**.

- 3. Nella colonna **Registro Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.
  - La pianificazione stabilisce quando viene registrato l'evento.
- 4. Nella colonna **Script Script**, fare clic su una cella e selezionare lo Script dei Comandi appropriato.
- 5. Nella colonna **Script Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.
  - La pianificazione determina il momento in cui l'evento attiva l'avvio dello Script dei comandi.

#### Vedere anche

Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.5 Duplicazione di un evento



Finestra principale >

#### Eventi

La duplicazione di un evento consente di attivare diversi allarmi nel caso in cui si verifichi un determinato evento.

#### Per duplicare un evento:

- 1. Nella struttura, selezionare una condizione di evento. Viene visualizzata la tabella di configurazione eventi corrispondente.
- 2. Selezionare una riga di tabella.

#### Vedere anche

Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.6 Registrazione degli eventi utente

\_ \_\_\_\_\_ F

Finestra principale > Eventi > espandere Dispositivi del sistema > Azioni utente

È possibile configurare singolarmente le modalità di registrazione di numerose azioni utente per tutti i gruppi utenti disponibili.

Esempio:

#### Per registrare gli eventi utente:

- 1. Selezionare un evento utente per configurarne il comportamento in registrazione, ad esempio **Accesso dell'operatore**.
  - Viene visualizzata la tabella di configurazione eventi corrispondente.
  - Tutti i gruppi utenti sono riportati nella colonna **Dispositivo**.
- 2. Se disponibile: nella colonna **Allarme trigger Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.
  - La pianificazione determina il momento in cui viene attivato l'allarme di avviso per
  - È possibile selezionare una delle Pianificazioni Registrazione o Pianificazioni Attività configurate in **Pianificazioni**.

 Nella colonna Registro - Pianificazione, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.

La pianificazione stabilisce quando viene registrato l'evento.

Nell'esempio, l'accesso dell'operatore del gruppo Admin e il gruppo utenti Power non sono registrati, mentre l'accesso dell'operatore del gruppo utenti Live viene registrato durante la pianificazione **Giorno**.

### Vedere anche

Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.7 Configurazione dei pulsanti Evento utente



Finestra principale >

**Eventi** 

È possibile configurare i pulsanti Evento utente disponibili in Operator Client. È possibile configurare il numero di pulsanti da visualizzare in Operator Client.

Nella pagina **Gruppi utenti** è possibile configurare i pulsanti Evento utente disponibili nell'Operator Client del gruppo utenti corrispondente.

### Per configurare i pulsanti Evento utente:

1. Nella struttura, selezionare **Dispositivi del sistema > Pulsanti Evento di Operator Client** > **Pulsante Evento premuto**.

Viene visualizzata la tabella di configurazione eventi corrispondente.

- 2. Selezionare un pulsante Evento utente per configurarne il comportamento.
- 3. Nella colonna **Allarme trigger Pianificazione** fare clic su una cella e selezionare la pianificazione desiderata.

La pianificazione stabilisce quando viene attivato l'allarme che notifica l'evento all'utente.

- 4. Nella colonna **Registro Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.
  - La pianificazione stabilisce quando viene registrato l'evento.
  - Quando si seleziona **Mai**, il pulsante Evento utente non è più disponibile nel Operator Client di tutti i gruppi utenti a cui è stata concessa l'autorizzazione per tale pulsante.
- 5. Nella colonna **Script Script**, fare clic su una cella e selezionare lo Script dei Comandi appropriato.
- 6. Nella colonna **Script Pianificazione**, fare clic su una cella e selezionare la pianificazione appropriata.

La pianificazione stabilisce quando viene eseguito lo Script dei Comandi.

#### Vedere anche

- Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.8 Creazione di un Evento Composto

Finestra principale >




Eventi >

essere combinati mediante le espressioni booleane AND e OR.

₩

Si crea un Evento Composto. Si possono combinare soltanto variazioni di stato e i relativi oggetti, ad esempio, pianificazioni o dispositivi. Le variazioni di stato e gli oggetti possono

Esempio: combinazione degli stati di connessione di una telecamera IP e un decoder. L'Evento Composto si verificherà quando entrambi i dispositivi perderanno la connessione. In tal caso, è necessario utilizzare l'operatore AND per i due oggetti (la telecamera IP e il decoder) e per i due stati di connessione **Segnale video perso** e **Disconnesso**.

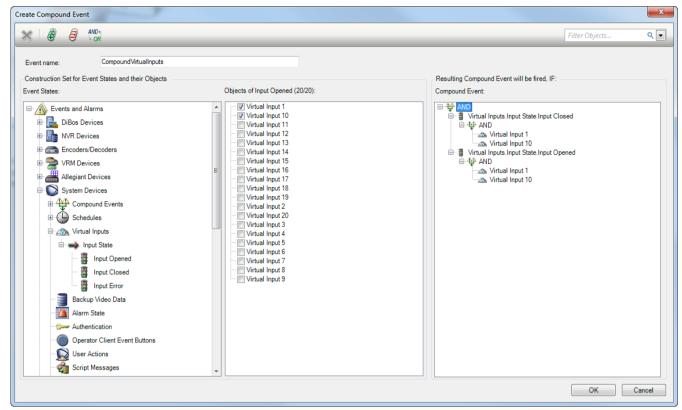

### Per creare un Evento Composto:

- 1. Nel campo **Nome Evento:**, inserire un nome per l'Evento Composto.
- 2. Nel campo **Stati Evento:**, selezionare lo stato di un evento. Gli oggetti disponibili vengono visualizzati nel campo **Oggetti:**.
- Nel campo **Oggetti:**, selezionare il dispositivo in base alle esigenze.
   L'evento corrispondente e i dispositivi selezionati vengono aggiunti al riquadro Eventi Composti.
- 4. Nel campo **Evento Composto:**, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'operazione booleana e modificarla in base alle esigenze.
  - Un'operazione booleana definisce la combinazione degli elementi secondari immediati.
- Fare clic su OK.
   Il nuovo Evento Composto viene aggiunto alla Tabella di configurazione eventi, nella Struttura Eventi in Dispositivi del sistema.

#### Vedere anche

- Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.9 Modifica di un Evento Composto



Finestra principale >

**Eventi** 

È possibile cambiare un Evento Composto creato in precedenza.

#### Per modificare un Evento Composto:

- Nella struttura eventi, espandere Dispositivi del sistema > Stato Evento Composto > L'Evento Composto è True.
- Nella Tabella di configurazione eventi, nella colonna Dispositivo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Evento Composto desiderato, quindi fare clic su Modificare.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Evento Composto.
- 3. Apportare le modifiche necessarie.
- Fare clic su **OK**.
   L'Evento Composto viene modificato.

#### Vedere anche

- Pagina Eventi, Pagina 323

## 17.10 Configurazione di un allarme



Finestra principale >

#### **Allarmi**

Prima di configurare un allarme, è necessario configurare il relativo trigger in Eventi.

### Per configurare un allarme:

- Nella struttura, selezionare un allarme, ad esempio Dispositivi del sistema > Autenticazione > Autenticazione operatore rifiutata.
  - Viene visualizzata la tabella di configurazione allarmi corrispondente.
- 2. Nella colonna **Priorità**, fare clic su ... in una cella per inserire la priorità dell'allarme selezionato (100 indica una priorità bassa, 1 una priorità alta).
  - Nella colonna **Titolo**, fare clic su ... in una cella per digitare il titolo dell'allarme da visualizzare in Bosch VMS; ad esempio, nella finestra Elenco Allarmi.
  - Nella colonna **Colore**, fare clic su ... in una cella per visualizzare una finestra di dialogo in cui selezionare un colore per l'allarme da visualizzare in Operator Client; ad esempio, nella finestra Elenco Allarmi.
- 3. Nelle colonne 1-5, fare clic su ... in una cella per visualizzare la finestra di dialogo **Seleziona contenuto riquadro Immagine**.
  - Configurare le impostazioni necessarie.
- 4. Nella colonna **File audio**, fare clic su ... in una cella per visualizzare una finestra di dialogo per selezionare un file audio da riprodurre in caso di allarme.
- 5. Nella colonna **Opzioni allarme**, fare clic su ... in una cella per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni allarme**.
- 6. Configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### Vedere anche

- Configurazione di un evento, Pagina 174
- Pagina Allarmi, Pagina 328
- Finestra di dialogo Seleziona contenuto riquadro Immagine, Pagina 329
- Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331

#### 17.11 Configurazione delle impostazioni di tutti gli allarmi



Finestra principale >

#### Allarmi

È possibile configurare le seguenti impostazioni per gli allarmi valide per questo Management Server:

- Numero di riquadri Immagine per allarme
- Tempo di annullamento automatico
- Tempo di registrazione allarme manuale
- Configurare il funzionamento di tutti i gruppi di monitor analogici

### Per configurare tutti gli allarmi:

Fare clic su 🚝



Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni allarme.

Configurare le impostazioni necessarie.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Fare clic su **OK**.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Impostazioni allarme, Pagina 329

#### 17.12 Configurazione della durata di pre e post-allarme di un allarme

Per configurare le impostazioni di durata di pre-allarme e di post-allarme, è necessaria una telecamera che supporti ANR ed è necessario che sia installato il firmware 5.90 o successivo.



Finestra principale >

Telecamere e Registrazione >



Per la telecamera desiderata, fare clic per abilitare ANR.



Finestra principale >

### **Eventi**

Configurare l'evento desiderato per la telecamera ANR attivata.



Finestra principale >

### **Allarmi**

Configurare un allarme per questo evento.





- Selezionare 2.
- Nella colonna Opzioni allarme, fare clic su ...

Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni allarme.

- Nella colonna Registra, selezionare la casella di controllo della telecamera ANR abilitata per consentire la registrazione allarme.
  - La casella di controllo nella colonna Impostazioni di durata dell'allarme di deviazione viene selezionata automaticamente.
- Fare clic sulla scheda Deviazione delle impostazioni di durata dell'allarme.
- Configurare le impostazioni di durata allarme come richiesto.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331

#### 17.13 Attivazione della registrazione allarme con dati testo



Finestra principale >

Allarmi

È possibile attivare la registrazione allarme con dati testo.

Prima di configurare un allarme, è necessario configurare un evento che contenga dati testo.





#### Nota!

Configurare il tempo di antirimbalzo per l'evento selezionato su 0. Questo assicura che non vada perso alcun dato di testo.

### Per configurare la registrazione allarme:

Nella struttura, selezionare un allarme, ad esempio Dispositivi ATM/POS > Ingresso ATM > Ingresso dati.

Viene visualizzata la tabella di configurazione allarmi corrispondente.

- Configurare le impostazioni necessarie.
- Nella colonna Opzioni allarme, fare clic su ... in una cella per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni allarme.
- Fare clic sulla scheda **Telecamere**, quindi fare clic per selezionare la casella di controllo Registra.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331
- Finestra di dialogo Registrazione dati testo, Pagina 327

#### 17.14 Aggiunta di dati testo alla registrazione continua

Eventi > nella Struttura Eventi, selezionare Finestra principale > (devono essere disponibili dati testo, ad esempio: Dispositivi lettori di carte per atrio > Lettore di carte per atrio > Carta rifiutata) > colonna Registrazione dei dati testo > ... È possibile aggiungere dati testo alla registrazione continua.

#### 17.15 Protezione registrazione allarme



Finestra principale >

Allarmi

Prima di configurare un allarme, è necessario configurare un evento in **Eventi**.

#### Per configurare la registrazione allarme:

Nella struttura, selezionare un allarme, ad esempio Dispositivi ATM/POS > Ingresso ATM > Ingresso dati.

- Viene visualizzata la tabella di configurazione allarmi corrispondente.
- 2. Configurare le impostazioni necessarie.
- 3. Nella colonna **Opzioni allarme**, fare clic su ... in una cella per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni allarme**.
- 4. Fare clic sulla scheda **Telecamere**, quindi fare clic per selezionare la casella di controllo **Registra**.
- 5. Selezionare la casella di controllo **Proteggi registrazione**.

### Vedere anche

– Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331

# 18 Configurazione degli Script dei Comandi

Questo capitolo descrive le modalità di configurazione degli Script dei Comandi. Gli Script dei Comandi vengono visualizzati in varie posizioni di Bosch VMS.



1. Fare clic su per salvare le impostazioni.

2. Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.



3. Fare clic su per attivare la configurazione.



### Nota!

Gli script del server vengono attivati durante il riavvio del servizio Management Server anche se non attivati dall'interno di Configuration Client.

# 18.1 Gestione degli Script dei Comandi

Finestra principale

È possibile creare uno Script dei Comandi utilizzando i linguaggi di script riportati di seguito:

- C‡
- VB.Net

Tuttavia, non è possibile cambiare il linguaggio di script di uno Script dei Comandi in uso.

È possibile creare script del client o script del server.

È possibile aggiungere scriptlet ad ogni script.

Per assistenza nell'inserimento del codice, fare clic su one nella finestra di dialogo **Editor Script dei Comandi**. Viene visualizzata la Guida in linea per l'API di script Bosch.

### Per aggiungere uno scriptlet del server:

- Nel menu Strumenti, fare clic sul comando Editor Script dei Comandi.
   Se non è stato ancora creato uno Script dei Comandi, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona linguaggio di script.
- 2. Nell'elenco **Linguaggio di script:**, selezionare la voce desiderata.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.
- Nel riquadro di sinistra della finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, fare clic con il pulsante destro del mouse su ServerScript, quindi fare clic su Nuovo scriptlet.
   Viene aggiunto un nuovo scriptlet.
- 4. Inserire il codice.

### Per aggiungere uno scriptlet del client

- Nel menu Strumenti, fare clic sul comando Editor Script dei Comandi.
   Se non è stato ancora creato uno Script dei Comandi, viene visualizzata la finestra di
  - dialogo Seleziona linguaggio di script.
- 2. Nell'elenco **Linguaggio di script:**, selezionare la voce desiderata.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.
- Nel riquadro di sinistra della finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, fare clic con il pulsante destro del mouse su ClientScript, quindi fare clic su Nuovo scriptlet.
   Viene aggiunto un nuovo scriptlet.
- Inserire il codice.

### Per eliminare uno scriptlet:

1. Aprire la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.

- 2. Fare clic sulla scheda **Script del server** o sulla scheda **Script del client**, come appropriato.
- 3. Nella struttura eventi, fare clic con il pulsante destro del mouse su un evento, quindi fare



Lo scriptlet viene rimosso.

### Per chiudere la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi:

Fare clic su

### Vedere anche

Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, Pagina 325

# 18.2 Configurazione dell'avvio automatico di uno Script dei Comandi



Finestra principale >





> colonna **Opzioni allarme** > ...

È possibile configurare l'avvio di uno Script dei Comandi del client nei seguenti casi:

- La workstation si avvia.
- L'utente accetta un allarme.

### Per configurare uno Script dei Comandi all'avvio della workstation:

Vedere Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio.

# Per configurare uno Script dei Comandi dopo l'accettazione dell'allarme da parte dell'utente:

- 1. Fare clic sulla scheda Flusso di lavoro.
- Nell'elenco Esegui il seguente script del client quando l'allarme viene accettato:, selezionare il Client Script desiderato.

Tale script viene avviato non appena l'utente accetta l'allarme selezionato.

### Vedere anche

- Finestra di dialogo Opzioni allarme, Pagina 331

# 18.3 Importazione di uno Script dei Comandi

Finestra principale

È possibile importare gli Script dei Comandi sviluppati su un altro computer. Tenere presente che il file deve essere scritto nello stesso linguaggio di script utilizzato nel sistema dell'utente.

### Per importare uno Script dei Comandi:

- Nel menu Strumenti, fare clic sul comando Editor Script dei Comandi.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.
- 2. Fare clic su 🍱

Viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di aprire un file.

3. Selezionare il file script desiderato e fare clic su **OK**.

### Vedere anche

- Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, Pagina 325

# 18.4 Esportazione di uno Script dei Comandi

Finestra principale

È possibile esportare gli Script dei Comandi sviluppati su un altro computer.

### Per esportare uno Script dei Comandi:

Nel menu Strumenti, fare clic sul comando Editor Script dei Comandi.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.



Viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di salvare un file.

3. Digitare il nome del file script desiderato e fare clic su OK.

### Vedere anche

- Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi, Pagina 325

# 18.5 Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > pagina Impostazioni

È possibile configurare uno Script dei Comandi affinché venga avviato quando sulla workstation selezionata viene avviato Operator Client.

È necessario creare uno Script dei Comandi corrispondente.

Per la creazione di uno Script dei Comandi, vedere Gestione degli Script dei Comandi, Pagina 182

### Per configurare uno script di avvio:

Nell'elenco Avvio script:, selezionare lo Script dei Comandi desiderato.

### Vedere anche

- Pagina Workstation, Pagina 222

### Configurazione di utenti, autorizzazioni ed accesso 19 aziendale





Questo capitolo riporta informazioni utili per configurare gruppi utenti, gruppi utenti aziendali ed accesso aziendale. Tutte le impostazioni vengono configurate per ciascun gruppo utenti anziché per il singolo utente. Un utente può appartenere ad un solo gruppo utenti o ad un solo Enterprise User Group.

Non è possibile modificare le impostazioni di un gruppo utenti predefinito.

Questo gruppo utenti può accedere a tutti i dispositivi della Struttura Logica completa e ha ottenuto la pianificazione Sempre.

Per accedere ai gruppi utenti Windows di un dominio, si utilizzano i gruppi utenti LDAP. Per ulteriori informazioni sulle finestre delle applicazioni disponibili, fare riferimento alle seguenti sezioni:

- Pagina Proprietà utente, Pagina 337
- Finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti/Enterprise Account, Pagina 336
- Pagina Proprietà Gruppo utenti, Pagina 336
- Finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo autorizzazione doppia, Pagina 338
- Finestra di dialogo Impostazioni server LDAP, Pagina 343
- Finestra di dialogo Copia autorizzazioni Gruppo utenti, Pagina 341
- Selezionare la finestra di dialogo Gruppi di utenti, Pagina 339
- Pagina Struttura Logica, Pagina 346
- Pagina Eventi e Allarmi, Pagina 342
- Pagina relativa alle funzioni dell'operatore, Pagina 346
- Pagina Priorità, Pagina 349
- Pagina Autorizzazioni telecamera, Pagina 339
- Pagina Autorizzazioni decoder, Pagina 342
- Pagina Interfaccia utente, Pagina 349
- Fare clic su per salvare le impostazioni.
- Fare clic su per annullare l'ultima impostazione.
- per attivare la configurazione.

#### 19.1 Creazione di un utente



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti

0

Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups


Gli utenti creati vengono assegnati ad un gruppo utenti o ad un Enterprise User Group esistente.



### Nota!

Un utente che desidera utilizzare la tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder, deve disporre di un nome utente ed una password composti solo da numeri. Il nome utente deve essere composto da un massimo di 3 cifre, la password da un massimo di 6 cifre.

### Per creare un utente:



- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo utente, quindi fare clic su Rinomina.
- 3. Inserire il nome desiderato e premere INVIO.
- 4. Nella pagina **Proprietà utente**, immettere il nome utente e la password.

### Vedere anche

Pagina Gruppi utenti, Pagina 334

# 19.2 Creazione di un gruppo o di un account



Finestra principale >

Gruppi utenti

È possibile creare un gruppo utenti standard, un Enterprise User Group o un Enterprise Account.

Per adattare le autorizzazioni dei gruppi utenti alle proprie esigenze, creare un nuovo gruppo utenti e cambiarne le impostazioni.

L'attività di creazione di un Enterprise User Group per un sistema di gestione aziendale viene svolta su Enterprise Management Server.

Un Enterprise User Group viene creato per configurare le autorizzazioni operative degli utenti. Tali autorizzazioni operative sono disponibili su un Operator Client collegato all'Enterprise Management Server. Un esempio di autorizzazione operativa è costituito dall'interfaccia utente del monitor allarme.

L'attività di creazione di un Enterprise Account viene svolta su un Management Server. Ripetere questa attività su ogni Management Server membro del proprio Enterprise System. Un Enterprise Account viene creato per configurare le autorizzazioni dei dispositivi per un Operator Client che utilizza un Enterprise System.

### Per creare un gruppo o un account:

- 1. Fare clic sulla scheda desiderata per il gruppo o l'account da aggiungere:
  - Gruppi utenti
  - Enterprise User Groups
  - Accesso Enterprise
- 2. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo appropriata.

- 3. Digitare il nome ed una descrizione.
- 4. Per un Enterprise Account, immettere una password e confermarla.
- 5. Fare clic su **OK**.

Un nuovo gruppo o account viene aggiunto alla struttura corrispondente.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

### Vedere anche

- Enterprise System, Pagina 22
- Creazione di un sistema aziendale, Pagina 105
- Pagina Proprietà Gruppo utenti, Pagina 336
- Pagina delle credenziali, Pagina 345
- Pagina relativa all'accesso server, Pagina 350
- Finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti/Enterprise Account, Pagina 336
- Finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo autorizzazione doppia, Pagina 338

#### 19.3 Creazione di un gruppo autorizzazione doppia

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti Finestra principale > dialogo Nuovo gruppo autorizzazione doppia

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups > Finestra principale >

finestra di dialogo Nuovo gruppo autorizzazione doppia Enterprise

Selezionare due gruppi. I membri di questi gruppi sono i membri del nuovo gruppo di autorizzazione doppia.

È possibile configurare l'autorizzazione doppia per i gruppi utenti e per i gruppi utenti aziendali.

### Per creare:

- Digitare un nome ed una descrizione.
- Fare clic su Viene visualizzata la finestra di dialogo appropriata.
- Selezionare un gruppo in ogni elenco. È possibile selezionare lo stesso gruppo nel secondo elenco.
- 4. Per ogni gruppo, selezionare Consenti autorizzazione doppia, se richiesto. Quando viene selezionata questa casella di controllo, ogni utente del primo gruppo può effettuare l'accesso solo insieme ad un utente del secondo gruppo. Quando questa casella di controllo viene deselezionata, ogni utente del primo gruppo utenti può effettuare l'accesso autonomamente ma dispone solo dei diritti di accesso del proprio gruppo.

### Argomenti correlati

- Pagina Proprietà coppia di registrazione, Pagina 338
- Finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo autorizzazione doppia, Pagina 338
- Selezionare la finestra di dialogo Gruppi di utenti, Pagina 339

### Configurazione delle impostazioni LDAP **19.4**

Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Autorizzazioni operative

0

scheda Autorizzazioni operative

Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



### Attenzione!

Non assegnare un gruppo LDAP a gruppi utenti di Bosch VMS differenti, in quanto potrebbero prodursi autorizzazioni agli utenti non desiderate.



Immettere correttamente i percorsi di ricerca. Se si immette il percorso sbagliato, la ricerca sul server LDAP rallenta notevolmente.

I gruppi LDAP vengono configurati in gruppi utenti standard o in gruppi utenti aziendali.

### Per configurare le impostazioni LDAP:

- Fare clic sulla scheda Proprietà Gruppo utenti.
- Nel campo Proprietà LDAP, configurare le impostazioni richieste.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### 19.5 Associazione di un gruppo LDAP



Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



### Autorizzazioni operative

O



Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



### scheda Autorizzazioni operative

È possibile associare un gruppo LDAP ad un gruppo utenti di Bosch VMS per consentire agli utenti di tale gruppo LDAP di accedere a Operator Client. Gli utenti del gruppo LDAP dispongono dei diritti di accesso del gruppo utenti in cui è stato configurato il gruppo LDAP. Probabilmente, è necessaria l'assistenza dell'amministratore IT responsabile del server LDAP. I gruppi LDAP vengono configurati in gruppi utenti standard o in gruppi utenti aziendali.

### Per associare un gruppo LDAP:

- Fare clic sulla scheda Proprietà Gruppo utenti.
- Nel campo Proprietà LDAP fare clic su Impostazioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni server LDAP.
- Immettere le impostazioni relative al proprio server LDAP e fare clic su **OK**.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

Nell'elenco **Gruppi LDAP:**, fare doppio clic su un gruppo LDAP. Questo gruppo LDAP viene inserito nel campo Gruppo LDAP associato:.

#### Pianificazione dell'autorizzazione all'accesso degli utenti 19.6



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Autorizzazioni operative

0



Finestra principale >

**Gruppi utenti** > scheda **Enterprise User Groups** 



### scheda Autorizzazioni operative

È possibile limitare a periodi di tempo specificati l'accesso ai computer da parte dei membri di un gruppo utenti o di un gruppo utenti aziendali.

Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi utenti predefiniti.

### Per pianificare l'accesso:

- Fare clic sulla scheda Proprietà Gruppo utenti.
- Nell'elenco Pianificazione accesso:, selezionare una pianificazione.

#### 19.7 Configurazione delle autorizzazioni operative



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Autorizzazioni operative



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups



### scheda Autorizzazioni operative

È possibile configurare le autorizzazioni di esercizio come accesso al Registro o le impostazioni dell'interfaccia utente.

Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi utenti predefiniti.

Le autorizzazioni operative vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise User Groups.

### Per configurare le autorizzazioni operative:

- Fare clic sulla scheda Autorizzazioni operative.
- Selezionare o deselezionare le caselle di controllo appropriate.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

### Vedere anche

- Pagina Proprietà Gruppo utenti, Pagina 336
- Pagina Interfaccia utente, Pagina 349
- Pagina relativa alle funzioni dell'operatore, Pagina 346
- Pagina relativa all'accesso server, Pagina 350
- Pagina Priorità, Pagina 349

# 19.8 Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia utente



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



> scheda

Autorizzazioni operative

0



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups



scheda Autorizzazioni operative

È possibile configurare una modalità con più monitor fino ad un massimo di 4 monitor. È possibile specificare il contenuto da visualizzare su ciascun monitor, ad esempio definire che sul Monitor 2 vengano visualizzati solo riquadri immagine Live o che il Monitor 1 ed il Monitor 2 utilizzino il rapporto 16:9 per le telecamere HD.

Le autorizzazioni operative vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise User Groups.

### Per configurare le impostazioni dell'interfaccia utente:

- 1. Fare clic sulla scheda Interfaccia utente.
- Nell'elenco dei 4 monitor, selezionare le voci desiderate.
   Facendo clic su Reimposta valori predefiniti, vengono ripristinate le impostazioni predefinite di tutte le voci dell'elenco.
- Se necessario, selezionare la casella di controllo Salva impostazioni alla chiusura per consentire all'utente di salvare le impostazioni personali quando viene chiuso Operator Client.

# 19.9 Configurazione delle autorizzazioni per la Struttura Logica



Finestra principale : dispositivo

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda Autorizzazioni

0



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise > scheda

### Autorizzazioni dispositivo

È possibile impostare separatamente le autorizzazioni di tutti i dispositivi presenti nella Struttura Logica.

In un Enterprise System, queste autorizzazioni sono valide per l'accesso degli utenti del Enterprise User Group ai dispositivi di un Management Server locale controllato da Enterprise Accounts.

Dopo aver spostato i dispositivi autorizzati in una cartella negata al gruppo utenti, è necessario impostare le autorizzazioni relative alla cartella in modo da garantire l'accesso ai dispositivi.

Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi utenti predefiniti. Le autorizzazioni dispositivi vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise Account.

### Per configurare le autorizzazioni:

- 1. Nella struttura Gruppi utenti, selezionare un account o un gruppo utenti.
- 2. Fare clic sulla scheda Struttura Logica.
- Selezionare o deselezionare le caselle di controllo appropriate.
   Selezionando un elemento di un nodo, si seleziona automaticamente anche il nodo.
   Selezionando un nodo, si selezionano automaticamente tutti i relativi elementi.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

# 19.10 Configurazione delle autorizzazioni per eventi e allarmi



Finestra principale > **dispositivo** 

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda Autorizzazioni

0



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise > scheda

### Autorizzazioni dispositivo

È possibile configurare gli eventi che il gruppo utenti o l'account è autorizzato ad elaborare. Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi utenti predefiniti.

Le autorizzazioni per eventi ed allarmi vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise Accounts.

### Per configurare l'autorizzazione per eventi ed allarmi:

- 1. Nella struttura Gruppi utenti, selezionare un account o un gruppo utenti.
- 2. Fare clic sulla scheda Eventi e Allarmi.
- 3. Selezionare la casella di controllo per attivare tutti gli eventi e gli allarmi disponibili. Oppure:

Selezionare le caselle di controllo necessarie per attivare gli eventi e gli allarmi appropriati.

### **Vedere anche**

Pagina Eventi e Allarmi, Pagina 342

# 19.11 Configurazione delle autorizzazioni telecamera



Finestra principale > **dispositivo** 

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda Autorizzazioni

0



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise > scheda

### Autorizzazioni dispositivo

È possibile configurare diverse autorizzazioni per le telecamere, ad esempio il controllo PTZ. Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi utenti predefiniti.

Le autorizzazioni telecamera vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise Accounts.

### Per configurare le autorizzazioni telecamera:

- Nella struttura Gruppi utenti, selezionare un account o un gruppo utenti.
- Fare clic sulla scheda Autorizzazioni telecamera. 2.
- Selezionare o deselezionare le caselle di controllo appropriate.

Per informazioni dettagliate sui diversi campi, consultare le sezioni disponibili nella Guida in linea relative alla finestra dell'applicazione appropriata.

#### 19.12 Configurazione delle autorizzazioni decoder



Finestra principale > dispositivo

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda Autorizzazioni

o



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise > scheda

### Autorizzazioni dispositivo

È possibile configurare le autorizzazioni per i decoder.

Non è possibile modificare queste impostazioni per i gruppi predefiniti.

Le autorizzazioni per i decoder vengono configurate in gruppi utenti standard o in Enterprise Accounts.

### Per configurare le autorizzazioni decoder:

- Nella struttura Gruppi utenti, selezionare un account o un gruppo utenti.
- Fare clic sulla scheda Autorizzazioni decoder. 2.
- 3 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo appropriate.

### Vedere anche

Pagina Autorizzazioni decoder, Pagina 342

### 19.13 Configurazione delle varie priorità



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti

O



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise

È possibile configurare le seguenti priorità:

- Per gruppi utenti standard e Enterprise User Groups: è possibile configurare le priorità allarme per la modalità Live e la modalità Riproduzione.
- Per gruppi utenti standard e Accesso Enterprise: è possibile configurare le priorità per l'acquisizione dei controlli PTZ e delle linee di collegamento Bosch Allegiant. È possibile configurare una durata per il blocco PTZ, ovvero un utente con priorità più alta può subentrare ad un utente con priorità più bassa nel controllo della telecamera e bloccarla per tale durata.

### Per configurare le proprietà delle modalità Live e Riproduzione:

- 1. Selezionare un gruppo utenti standard o un Enterprise User Group.
- Fare clic su Autorizzazioni operative. 2.
- Fare clic sulla scheda Priorità.
- Nel campo Modalità popup automatico, regolare i cursori in base alle esigenze.

## Per configurare le priorità per PZT e per le linee di collegamento Bosch Allegiant:

- Selezionare un gruppo utenti standard o un Enterprise Account. 1.
- 2. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni dispositivo.
- 3. Fare clic sulla scheda Priorità di controllo.
- 4. Nel campo **Priorità di controllo**, regolare i cursori in base alle esigenze.
- Nell'elenco **Timeout in min.**, selezionare la voce desiderata.

#### 19.14 Copia delle autorizzazioni di un gruppo utenti



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise

È possibile copiare le autorizzazioni da un gruppo o account ad un altro. È necessario aver configurato almeno 2 gruppi o account.

### Per copiare le autorizzazioni:

- Nella struttura Gruppi utenti, selezionare un gruppo o un account.
- Fare clic su 2.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia autorizzazioni del gruppo utenti.
- 3. Selezionare le autorizzazioni desiderate ed i relativi gruppi o account di destinazione.
- 4. Fare clic su **OK**. Le autorizzazioni di questo gruppo vengono copiate nell'altro gruppo o account. La finestra di dialogo si chiude.

### 20

# Gestione dei dati di configurazione

Finestra principale

È necessario attivare la configurazione corrente per renderla effettiva per Management Server and Operator Client. Quando si chiude Configuration Client, il sistema avvisa l'utente di eseguire l'attivazione.

Tutte le configurazioni attivate vengono salvate insieme alla data e ad una descrizione, se necessaria

In qualsiasi momento, è possibile ripristinare una configurazione recentemente attivata. Tutte le configurazioni salvate andranno perse.

La configurazione corrente può essere esportata in un file di configurazione, in modo da poter importare il file in un secondo momento. Questo consente di ripristinare la configurazione esportata. Tutte le configurazioni salvate andranno perse.

# 20.1 Attivazione della configurazione di lavoro

Finestra principale

Si attiva la configurazione di lavoro corrente. Se l'utente ha accettato la nuova configurazione, Operator Client la utilizza all'avvio successivo. Se l'attivazione è imposta, tutte le istanze aperte di Operator Client nella rete vengono chiuse e riavviate. L'utente di ogni istanza di Operator Client non deve in genere eseguire un nuovo accesso.

È possibile configurare un tempo di attivazione ritardata. Se si configura un tempo di attivazione ritardata, la configurazione di lavoro non viene attivata subito ma all'orario stabilito. Se in un secondo momento si configura un altro tempo di attivazione (ritardata o meno), questo è subito attivo. Il primo tempo di attivazione configurato viene rimosso. Quando si esce da Configuration Client, il sistema avvisa l'utente di eseguire l'attivazione della copia di lavoro corrente della configurazione.

Non è possibile attivare una configurazione che contiene un dispositivo senza protezione tramite password.



### Nota!

Se l'attivazione è imposta, ogni istanza di Operator Client si riavvia quando la configurazione viene attivata. Evitare attivazioni non strettamente necessarie. Eseguire le attivazioni preferibilmente di notte o durante periodi di tempo con attività ridotte.



### Notal

Se il sistema in uso contiene dispositivi non protetti da una password, è necessario renderli sicuri prima di attivarli. È possibile disattivare questa imposizione password.

### Per attivare la configurazione di lavoro corrente:



1. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attiva configurazione.

Se la configurazione contiene dispositivi non protetti da una password, non è possibile effettuare l'attivazione. In questo caso, viene visualizzata la finestra di dialogo **Proteggi dispositivi con la password predefinita....**.

Seguire le istruzioni in questa finestra di dialogo e fare clic su Applica.

Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Attiva configurazione.

- Se si desidera, immettere un tempo di attivazione ritardata. Per impostazione predefinita, il tempo di attivazione configurato è il momento presente. Se non si modifica il tempo di attivazione ritardata, l'attivazione viene eseguita immediatamente.
  - Se si desidera, fare clic per selezionare Imponi attivazione per tutti gli Operator Client.
- Inserire una descrizione e fare clic su OK.
  - Viene attivata la configurazione corrente.
  - Ogni workstation di Operator Client viene riavviata immediatamente se è connessa alla rete e l'attivazione è imposta. Se una workstation non è connessa, viene riavviata non appena è riconnessa.
  - Se è stato configurato un tempo di attivazione ritardata, la configurazione verrà attivata successivamente.

### Vedere anche

- Finestra di dialogo Protect Devices with Global Default Password, Pagina 207
- Finestra di dialogo Attiva configurazione, Pagina 206

#### 20.2 Attivazione di una configurazione

Finestra principale

È possibile attivare una versione della configurazione salvata precedentemente.

### Per attivare una configurazione:

- Nel menu Sistema, fare clic su Activation Manager. Viene visualizzata la finestra di dialogo Activation Manager.
- Nell'elenco, selezionare la configurazione da attivare. 2
- Fare clic su Attivare.
  - Viene visualizzata la finestra di messaggio.
- Fare clic su **OK**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Attiva configurazione.
- Se si desidera, fare clic per selezionare Imponi attivazione per tutti gli Operator Client. Per attivare la nuova configurazione, ciascuna workstation Operator Client viene riavviata automaticamente. L'utente non può rifiutare la nuova configurazione. Se Imponi attivazione per tutti gli Operator Client non è selezionato, su ciascuna workstation di Operator Client viene visualizzata una finestra di dialogo per alcuni secondi. L'utente può scegliere se accettare o rifiutare la nuova configurazione. Se l'utente non esegue alcuna operazione, la finestra di dialogo si chiude dopo qualche secondo. In questo caso la configurazione non viene accettata.

### Vedere anche

- Finestra di dialogo Attiva configurazione, Pagina 206
- Finestra di dialogo Activation Manager, Pagina 205

### 20.3 Esportazione dei dati di configurazione

Finestra principale

È possibile esportare i dati di configurazione del dispositivo di Bosch VMS in un file .zip. Questo file .zip contiene i file del database (Export.bvms) e i dati utente (file .dat). È possibile utilizzare questi file per ripristinare una configurazione del sistema esportata in precedenza sullo stesso (Enterprise) Management Server o per l'importazione in un altro (Enterprise) Management Server. Non è possibile importare il file dei dati utente ma è possibile utilizzarlo per ripristinare manualmente la configurazione dell'utente.

### Per esportare i dati di configurazione:

Nel menu Sistema, fare clic su Esporta configurazione.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta file di configurazione.

Nota: se la configurazione della copia di lavoro corrente non risulta attivata attivo), è possibile esportare questa copia di lavoro senza esportare la configurazione attivata.

- 2. Fare clic su Salva.
- Immettere il nome di un file.

Viene esportata la configurazione corrente. Viene creato inoltre un file .zip con database e dati utente.

### Vedere anche

Importazione dei dati di configurazione, Pagina 196

#### 20.4 Importazione dei dati di configurazione

Finestra principale

Casi di utilizzo possibili:

- Importazione di una configurazione esportata (backup già eseguito) in precedenza sullo
- Importazione di un modello di configurazione già preparata ed esportata su un altro
- Importazione della configurazione di una versione di Bosch VMS meno recente.

Nel caso in cui le modifiche più recenti apportate alla copia di lavoro corrente siano state salvate ed attivate, è possibile importare solo una configurazione.

Per importare i dati della configurazione, è necessario disporre della password corretta. Non è possibile importare i dati utente.

### Per importare la configurazione:

- Nel menu Sistema, fare clic su Importa configurazione.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa file di configurazione.
- Selezionare il file desiderato per l'importazione e fare clic su Apri. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa configurazione....
- Immettere la password corretta e fare clic su **OK**. Viene riavviato Configuration Client. È necessario effettuare nuovamente l'accesso. La configurazione importata non risulta attivata, ma è possibile apportarvi modifiche in Configuration Client.



### Nota!

Se si desidera continuare ad apportare modifiche alla configurazione attivata per Management Server, eseguire un ripristino nella finestra di dialogo Attiva configurazione.

### Vedere anche

Esportazione dei dati di configurazione, Pagina 195

### Esportazione dei dati di configurazione in OPC 20.5

Finestra principale

È possibile esportare i dati di configurazione di Bosch VMS in un file XML da importare in un'applicazione del server OPC. Il file deve essere salvato nella directory bin dell'installazione di Bosch VMS.

Per la configurazione di un collegamento Bosch VMS con BIS è disponibile il manuale di configurazione dell'interfaccia BIS - Bosch VMS.

### Attenzione!

Installare il server OPC e Management Server di Bosch VMS su computer differenti. Se entrambi i server sono in esecuzione sullo stesso computer, le prestazioni dei sistemi risultano ridotte. Inoltre, è possibile che si verifichino arresti anomali del sistema.

### Per esportare i dati di configurazione:

- Nel menu Sistema, fare clic su Esporta informazioni sul dispositivo per OPC. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta file di informazioni sul dispositivo.
- Immettere un nome file, quindi fare clic su Salva. Il file viene salvato.
  - È possibile importare il file nell'applicazione server OPC.

### 20.6 Controllo dello stato degli encoder/decoder in uso

Finestra principale > menu Hardware > comando Monitoraggio dispositivo... > finestra di dialogo Monitoraggio dispositivo

È possibile controllare lo stato di tutti gli encoder/decoder attivati nella Struttura dei Dispositivi.

### Vedere anche

Finestra di dialogo Monitoraggio dispositivo, Pagina 210

### 20.7 Configurazione del monitoraggio SNMP

Finestra principale

### Per effettuare la configurazione:

- Nel menu Impostazioni, fare clic su Impostazioni SNMP.... Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni SNMP.
- Configurare le impostazioni necessarie e fare clic su **OK**.

### Per la disabilitazione di GetRequest SNMP:

Nel campo Porta SNMP GET, eliminare il contenuto del campo. Bosch VMS non ascolta più GetRequest SNMP.

### Vedere anche

Finestra di dialogo Impostazioni SNMP, Pagina 211

# 21 Esempi di configurazione

In questo capitolo sono riportati esempi su come configurare i dispositivi selezionati in Bosch VMS.

# 21.1 Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge

In questo esempio viene descritto come configurare un dispositivo Bosch ATM/POS Bridge.

### Configurazione di ATM/POS Bridge


- 1. Accertarsi che l'alimentazione del dispositivo sia attivata.
- Per configurare l'indirizzo IP e la subnet mask del dispositivo, collegare quest'ultimo ad una porta COM del computer con un cavo RS232 (per la connessione usare il cavo Bosch specificato). Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di installazione del Bosch ATM/ POS Bridge.
- 3. Sul computer, avviare una sessione HyperTerminal (in genere: **Start > Programmi > Accessori > Comunicazioni > HyperTerminal**).
- 4. Digitare un nome per la sessione e fare clic su OK.
- 5. Selezionare il numero di porta COM e fare clic su **OK**.
- 6. Immettere le seguenti impostazioni per la porta COM:
  - 9600 bit/s
  - 8 bit di dati
  - nessuna parità
  - 1 bit di stop
  - controllo flusso hardware

Fare clic su OK.

- 7. Premere F1 per visualizzare il menu delle opzioni di sistema relative al dispositivo.
- 8. Immettere 1 per impostare l'indirizzo IP e la subnet mask come richiesto.
- 9. La sciare le impostazioni predefinite per le porte:
  - porta 1: 4201
  - porta 2: **4200**

### Aggiunta di un ATM/POS Bridge a Bosch VMS

- 1. Collegare il dispositivo alla rete Bosch VMS.
- 2. Avviare Configuration Client.



con il pulsante destro del mouse su , fare clic su **Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge**.

- 4. Digitare il nome che si desidera e le impostazioni configurate precedentemente.
- 5. Fare clic sulla scheda **Ingressi** e selezionare gli ingressi richiesti.
- 6. Fare clic su 🗾 per salvare le impostazioni.



7. Fare clic su

Eventi.

8. Espandere , espandere Ingresso Bridge POS, quindi fare clic su Ingresso dati.

- 9. Nell'elenco **Allarme trigger**, selezionare **Sempre** per garantire che questo evento attivi sempre un allarme. Se si desidera che l'evento attivi un allarme solo in un dato periodo di tempo, selezionare una pianificazione.
- 10. Fare clic su per salvare le impostazioni.



- 11. Fare clic su
- Allarmi.
- 12. Configurare le impostazioni di allarme desiderate per questo evento.
- 13. Fare clic su per salvare le impostazioni e quindi su per attivare la configurazione.
- 14. Eseguire un test per accertare che l'allarme funzioni come desiderato.

# 21.2 Aggiunta di un ingresso allarme Bosch Allegiant

Aggiungere gli ingressi di allarme Allegiant dopo aver aggiunto un dispositivo Bosch Allegiant a Bosch VMS.

- 1. Nella Struttura dei Dispositivi, fare clic sulla voce del dispositivo Allegiant.
- 2. Fare clic sulla scheda Ingressi, quindi fare clic su Aggiungi ingresso.
- 3. Aggiungere gli ingressi di allarme desiderati.
- 4. Fare clic su **Eventi**.
- 5. Nella Struttura Eventi, espandere Dispositivi Allegiant, espandere Ingresso Allegiant, quindi fare clic su Ingresso chiuso o Ingresso aperto (a seconda dell'applicazione).
- 6. Nell'elenco **Allarme trigger**, selezionare **Sempre** per garantire che questo evento attivi sempre un allarme. Se si desidera che l'evento attivi un allarme solo in un dato periodo di tempo, selezionare una pianificazione.
- 7. Fare clic su per salvare le impostazioni e quindi su per attivare la configurazione.
- 8. Eseguire un test per accertare che l'allarme funzioni come desiderato.

# 21.3 Aggiunta e configurazione di 2 telecamere IP Dinion con registrazione VRM

In questa sezione vengono descritte le modalità di aggiunta di 2 telecamere IP Dinion per la registrazione VRM, le modalità di configurazione di diverse impostazioni di registrazione e di configurazione della ricerca forense per queste telecamere.

### **Prerequisito**

I dispositivi VRM e iSCSI sono configurati correttamente.

Ciò significa che:

- II VRM è stato aggiunto alla Struttura dei Dispositivi.
- Al VRM sono stati assegnati un dispositivo iSCSI con target configurato e un LUN.

### Per aggiungere le telecamere IP ad un VRM esistente:



Fare clic con il pulsante destro del mouse su , quindi fare clic su Aggiungi encoder. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi encoder.

Immettere l'indirizzo IP della telecamera IP e selezionare il tipo di encoder (Dinion IP). Fare clic su **OK**.

Ripetere questo passaggio per l'altra telecamera IP.

### Per aggiungere le telecamere IP alla Struttura Logica:



Trascinare le telecamere nella Struttura Logica.

### Per modificare le proprietà della telecamera:



- Nella colonna Video Live, configurare la qualità della visualizzazione live. Per questi dispositivi, è possibile impostare soltanto la qualità della visualizzazione live per telecamera, non in base alla pianificazione.
- Configurare le impostazioni necessarie nelle altre colonne.

### Per configurare le impostazioni di registrazione per le telecamere:

- Fare clic su una scheda di pianificazione, ad esempio 1.
- Nella colonna , fare clic su una cella e selezionare la qualità del flusso appropriata. 2.
- Nella colonna Seleziona in Registrazione continua o pre-allarme, selezionare la modalità di registrazione desiderata.
  - Se si fa clic su Pre-allarme: fare clic su una cella nella colonna Durata per selezionare il tempo di registrazione allarme, espresso in secondi, prima dell'allarme.
- 4. Nella colonna Durata in Registrazione allarme, fare clic su una cella e digitare il tempo di registrazione appropriato.
- Ripetere i passaggi precedenti per configurare le impostazioni di registrazione per l'altra 5. telecamera.

### Per attivare la funzione Forensic Search su una workstation:



- Fare clic sull'icona della workstation.
- 2. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- Fare clic per selezionare la casella di controllo Abilita Ricerca forense.

### Esecuzione di una ricerca forense



Finestra principale Operator Client VRM >

scheda Indicatore cronologico

Eseguire la ricerca forense sulla workstation su cui è stata attivata.

### Per eseguire una ricerca forense:

1. Mediante l'indicatore a linea sottile, selezionare il periodo sull'Indicatore cronologico e selezionare il Riquadro Immagine corrispondente.



2. Fare clic su

Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca forense.

Il periodo di tempo selezionato viene copiato nei campi Inizio: e Fine:.

Se necessario, modificare i valori. Fare clic su 2.

- 3. Nell'elenco Algoritmo:, selezionare una voce IVA.
- 4. Nel campo **Operazioni di sorveglianza** configurare la funzione Ricerca forense. Informazioni a tale proposito sono disponibili nella relativa documentazione contenuta nel CD in dotazione con il prodotto.
- 5. Fare clic su **Ricerca** per avviare la funzione Ricerca forense.



Viene visualizzata la finestra

con le voci che soddisfano i criteri utilizzati.

# 22 Finestre generali di Configuration Client

Questo capitolo riporta informazioni su alcune finestre dell'applicazione disponibili in Configuration Client di Bosch VMS.

# 22.1 Finestra Configurazione

Finestra principale

Consente di configurare il sistema. I pulsanti della barra degli strumenti rappresentano le diverse pagine da configurare per consentire il funzionamento del sistema. Sono disposte in sequenza secondo il flusso di lavoro consigliato per eseguire la configurazione.

Fare clic su un elemento della struttura per visualizzare le pagine di proprietà disponibili.



### Dispositivi

Fare clic per visualizzare la pagina Dispositivi contenente tutti i dispositivi collegati al sistema.



### Mappe e struttura

Fare clic per visualizzare la pagina **Mappe e struttura** contenente la struttura logica, la struttura dei dispositivi e le mappe.



### **Pianificazioni**

Fare clic per visualizzare la pagina Pianificazioni Registrazione e Pianificazioni Attività.



### Telecamere e Registrazione

Fare clic per visualizzare la pagina **Telecamere e Registrazione** contenente la tabella delle telecamere e le impostazioni di registrazione di tutte le telecamere.



### **Eventi**

Fare clic per visualizzare la pagina Eventi.



### Allarmi

Fare clic per visualizzare la pagina Allarmi.



### Gruppi utenti

Fare clic per visualizzare la pagina **Gruppi utenti** contenente tutti gli utenti.



Fare clic per salvare le impostazioni della finestra corrente che sono state modificate.



Fare clic per ripristinare le impostazioni salvare della finestra.





Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Attiva configurazione.



Fare clic per eliminare l'elemento selezionato (non disponibile in tutte le pagine).



Fare clic per rinominare l'elemento selezionato (non disponibile in tutte le pagine).



Fare clic per visualizzare le informazioni della Guida relative alla finestra corrente.



Fare clic per aggiornare le informazioni sullo stato di tutti i dispositivi (non disponibile in tutte le pagine). È possibile aggiornare lo stato di un solo dispositivo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e fare clic su Aggiorna stato.

Nota: se si dispone di un grande sistema con 1000 diversi dispositivi configurati, il processo di aggiornamento dello stato può richiedere molto tempo.

#### 22.2 Comandi di menu


Comandi del menu Sistema				
	Salva modifiche	Salva tutte le modifiche apportate alla pagina.		
	Annulla tutte le modifiche a pagina	Ripristina le ultime impostazioni della pagina salvate.		
	Activation Manager	Visualizza la finestra di dialogo <b>Activation Manager</b> .		
	Esporta configurazione	Visualizza la finestra di dialogo <b>Esporta file di configurazione</b> .		
	Importa configurazione	Visualizza la finestra di dialogo <b>Importa file di</b> configurazione.		
	Esporta informazioni sul dispositivo per OPC	Visualizza una finestra di dialogo per la creazione di un file di configurazione da importare in un sistema di gestione di terze parti.		
	Esci	Consente di uscire dal programma.		
Comandi del menu <b>Hardware</b>				
	Scansione iniziale dispositivo	Visualizza la finestra di dialogo <b>Scansione iniziale dispositivo</b> .		
	Proteggi dispositivi con la password predefinita	Visualizza la finestra di dialogo <b>Proteggi dispositivi</b> con password predefinita globale		
	Ricerca NVR e decoder	Visualizza la finestra di dialogo <b>Ricerca NVR e decoder</b> .		

	0 6'	Viscos liena de Cina atro di diala de Cardinamento
	Configurazione dispositivo IP	Visualizza la finestra di dialogo <b>Configurazione</b> dispositivo IP.
	Monitoraggio dispositivo	Visualizza la finestra di dialogo <b>Monitoraggio dispositivo</b> .
	Manager NVR di Failover	Visualizza una finestra di dialogo per la riassegnazione delle telecamere ad un NVR funzionante.
Coman	di del menu <b>Strumenti</b>	
	Editor Script dei Comandi	Visualizza la finestra di dialogo <b>Editor Script dei Comandi</b> .
	Manager delle risorse	Visualizza la finestra di dialogo <b>Manager delle</b> risorse.
	Strumento di creazione sequenze	Visualizza la finestra di dialogo <b>Strumento di creazione sequenze</b> .
	Converter risorse	Visualizza la finestra di dialogo <b>Converter risorse</b> in presenza di vecchie risorse di mappa in formato DWF.
	Configurazione RRAS	Visualizza la finestra di dialogo <b>Configurazione RRAS</b> .
	License Manager	Visualizza la finestra di dialogo <b>License Manager</b> .
	Strumento di verifica licenza	Visualizza la finestra di dialogo <b>Strumento di verifica della licenza</b> .
Coman	di del menu Reports	
	Recording Schedules	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Recording Schedules.
	Task Schedules	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Task Schedules.
	Cameras and Recording Parameters	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Cameras and Recording Parameters.
	Stream Quality Settings	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Stream Quality Settings.
	Event Settings	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Event Settings.
	Compound Event Settings	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Compound Event Settings.
	Alarm Settings	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Alarm Settings.
	Configured Users	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Configured Users.

	User Groups and Accounts	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto User Groups and Accounts.	
	Operating Permissions	Visualizza la finestra di dialogo del rapporto Operating Permissions.	
Coma	ndi del menu <b>Impostazioni</b>		
	Impostazioni allarme	Visualizza la finestra di dialogo <b>Impostazioni</b> allarme.	
	Impostazioni SNMP	Visualizza la finestra di dialogo <b>Impostazioni SNMP</b> .	
	Imposta qualità di registrazione	Visualizza la finestra di dialogo <b>Impostazioni</b> qualità di streaming.	
	Opzioni	Visualizza la finestra di dialogo <b>Opzioni</b> .	
	Impostazioni accesso remoto	Visualizza la finestra di dialogo <b>Impostazioni</b> accesso remoto.	
Comandi del menu <b>Guida</b>			
	Visualizza Guida	Visualizza la Guida in linea dell'applicazione Bosch VMS.	
	Guida	Visualizza una finestra di dialogo contenente informazioni sul sistema installato, ad esempio il numero di versione.	

### Finestra di dialogo Activation Manager 22.3

Finestra principale > menu **Sistema** > comando **Activation Manager** Consente di attivare la configurazione corrente o ripristinare quella precedente.

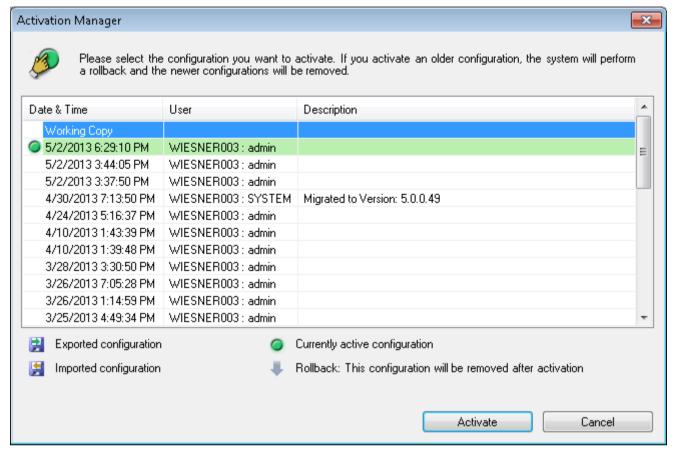

### **Attivare**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Attiva configurazione.

### **Vedere anche**

- Attivazione della configurazione di lavoro, Pagina 194
- Attivazione di una configurazione, Pagina 195

# 22.4 Finestra di dialogo Attiva configurazione



Finestra principale >

Consente di inserire una descrizione per la copia di lavoro della configurazione da attivare.

### Imposta tempo attivazione ritardata

Fare clic per selezionare un tempo di attivazione ritardata.

### Imponi attivazione per tutti gli Operator Client

Se è selezionata, per attivare la nuova configurazione, ciascuna workstation Operator Client viene riavviata automaticamente. L'utente non può rifiutare la nuova configurazione. Se non è selezionata, su ogni workstation di Operator Client viene visualizzata per alcuni secondi una finestra di dialogo. L'utente può scegliere se accettare o rifiutare la nuova configurazione. Se l'utente non esegue alcuna operazione, la finestra di dialogo si chiude dopo qualche secondo. In questo caso la configurazione non viene accettata.

### Configura servizio RRAS prima dell'attivazione

Disponibile solo se è stata abilitata l'opzione **Abilita mapping porta** nella finestra di dialogo **Impostazioni accesso remoto**.

Se è selezionata, viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione RRAS prima che venga eseguita l'attivazione.

### Vedere anche

Attivazione della configurazione di lavoro, Pagina 194

### 22.5 Finestra di dialogo Protect Devices with Global Default **Password**

Finestra principale > menu Hardware > comando Proteggi dispositivi con la password predefinita....



Finestra principale >

Questa finestra di dialogo viene visualizzata in caso di attivazione in sospeso e se la configurazione contiene dispositivi non protetti da una password. Consente di immettere una password predefinita globale che viene applicata a tutti i dispositivi interessati.

### Aggiorna stati

Fare clic per scansionare nuovamente la rete per i dispositivi non protetti da password.

### Password predefinita globale

Digitare una password utilizzata per tutti i dispositivi attualmente non protetti.

### Mostra password

Fare clic per fare in modo che tutte le password in questa finestra di dialogo siano visibili.

### Applica protezione tramite password all'attivazione

Fare clic per selezionare questa casella di controllo. Se si attiva, è necessario applicare una password predefinita globale per i dispositivi non protetti da password.

### **Applica**

Fare clic per applicare la password predefinita globale.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica delle password. Vengono elencate le modifiche delle password.

Fare clic su **OK** per chiudere.

Se si è iniziato con l'attivazione della configurazione, viene visualizzata la finestra di dialogo **Activation Manager.** 

### Vedere anche

Attivazione della configurazione di lavoro, Pagina 194

### 22.6 Finestra di dialogo License Manager

Finestra principale > menu Strumenti > comando License Manager

Consente di acquisire la licenza per il pacchetto Bosch VMS ordinato e di aggiornarlo con ulteriori funzioni.

### Pacchetti di base

Visualizza i pacchetti base disponibili.

### Numero tipo

Visualizza il codice commerciale (CTN) del pacchetto, la funzione o l'espansione selezionata.

### Stato

Visualizza lo stato della licenza (se applicabile).

### Funzioni opzionali

Visualizza le funzioni disponibili.

### **Estensione**

Visualizza le espansioni disponibili e il loro numero. Per cambiare il numero, puntare sulla destra da una casella di controllo e fare clic sulla freccia su o giù..

### **Attivare**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo LicenzaAttivazione.

### Importa informazioni bundle

Fare clic per importare un file XML contenente informazioni bundle ricevute da Bosch.

### Aggiungi nuovo pacchetto

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e selezionare di un nuovo file licenza.

### Vedere anche

Attivazione delle licenze software, Pagina 89

# 22.7 Finestra di dialogo Attivazione licenza

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **License Manager** > finestra di dialogo **License Manager** > pulsante **Attivare** 

Consente di acquisire la licenza per i pacchetti Bosch VMS ordinati e di aggiornarli con ulteriori pacchetti.

Per ottenere la chiave di attivazione della licenza, è necessario contattare Bosch Activation Center e specificare il pacchetto desiderato e la firma del Management Server. Inoltre, è necessario il numero di autorizzazione. Il codice è riportato nella confezione del software.

### Chiave di attivazione della licenza:

Consente di digitare la Chiave di attivazione della licenza ricevuta da Bosch Activation Center.

### Vedere anche

- Attivazione delle licenze software, Pagina 89

# 22.8 Finestra di dialogo Impostazioni allarme

Vedere Finestra di dialogo Impostazioni allarme, Pagina 329 per informazioni dettagliate.

# 22.9 Finestra di dialogo Opzioni

Finestra principale > menu Impostazioni > comando Opzioni...

### Lingua

Consente di configurare la lingua utilizzata in Configuration Client. Se si seleziona **Lingua di sistema**, viene utilizzata la lingua dell'installazione di Windows.

L'impostazione viene abilitata al riavvio di Configuration Client.

### Impostazioni Gruppo monitor analogici (AMG)

Attiva una configurazione in cui gli utenti controllano tutti i gruppi monitor analogici con ogni computer client Bosch VMS. In tal modo, non è più necessario configurare il computer come una workstation nella struttura dei dispositivi.

L'impostazione viene abilitata una volta attivata la configurazione.

### I decoder selezionano automaticamente il flusso al momento della connessione con la telecamera

Consente di configurare il sistema in modo che tutti i decoder utilizzino un flusso compatibile e non necessariamente un flusso live.

L'impostazione viene abilitata una volta attivata la configurazione.

### **Configurazione Registro**

Consente di configurare la stringa di collegamento al database Registro. Modificare questa stringa solo se si desidera configurare un server SQL remoto per il Registro e si conosce la tecnologia del server SQL.

L'impostazione viene abilitata una volta attivata la configurazione.

### Applica la disconnessione automatica del Configuration Client dopo questo periodo di inattività

L'impostazione viene abilitata una volta attivata la configurazione.

### Vedere anche

Assegnazione di un gruppo monitor analogici ad una workstation, Pagina 147

#### 22.10 Finestra di dialogo Impostazioni di accesso remoto

Finestra principale > menu Impostazioni > comando Impostazioni accesso remoto...

Consente di configurare il mapping porta per l'accesso remoto.

È possibile aggiungere uno o più intervalli porta. Bosch VMS è in grado di assegnare automaticamente ciascun indirizzo IP di un dispositivo configurato ad un numero di porta pubblica diverso, compreso in uno degli intervalli specificati.

Nel router che collega la rete privata con la rete pubblica, è possibile configurare lo stesso mapping porta. Il router quindi, inoltra ciascun pacchetto con numero di porta pubblica dalla rete pubblica all'indirizzo IP privato ed al numero di porta. L'indirizzo IP ed il numero di porta sono stati configurati nella tabella di mapping porta per questo numero di porta pubblica.



### Nota!

Inoltre, nel router è necessario configurare manualmente l'inoltro porta in base alle impostazioni nella tabella di mapping porta.

### Abilita mapping porta

Fare clic per attivare o disattivare il mapping porta.

### **Aggiungi**

Fare clic per aggiungere un intervallo porta nell'elenco Intervalli porte.

### Modifica

Fare clic per modificare una voce selezionata nell'elenco Intervalli porte.

### Rimuovi

Fare clic per rimuovere una voce selezionata nell'elenco **Intervalli porte**.

### Indirizzo IP privato (per accesso all'interno della LAN)

Selezionare l'indirizzo IP privato della scheda di rete locale Management Server.

### Indirizzo di rete pubblica (per accesso dall'esterno, ad esempio via Internet)

Immettere l'indirizzo di rete pubblica della rete privata. L'Operator Client remoto effettua l'accesso con l'indirizzo di rete pubblica per ottenere l'accesso ai dispositivi di Management Server.

### Mostra inoltro porta...

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Tabella Mapping porte**.

### Vedere anche

Accesso remoto, Pagina 29

### 22.10.1 Finestra di dialogo Tabella di mapping porta

Finestra principale > menu Impostazioni > comando Impostazioni accesso remoto... > pulsante Mostra inoltro porta... > finestra di dialogo Tabella Mapping porte

Consente di visualizzare il mapping porta per gli indirizzi IP dei dispositivi configurati nel Bosch VMS in uso.

È possibile copiare la tabella negli appunti e aggiungere le voci non gestite da Bosch VMS.

### Copia negli appunti

Fare clic per copiare la tabella di mapping negli appunti. Questa opzione consente di creare uno script di configurazione per un mapping porta in un router (ad esempio un servizio RRAS).

### Protocollo

Visualizza il protocollo di rete utilizzato per questo dispositivo.

È possibile modificare manualmente il valore.

### Porta privata

Consente di visualizzare il numero di porta privata utilizzato nella rete privata per questo dispositivo.

È possibile modificare manualmente il valore.

### Porta pubblica

Consente di visualizzare il numero di porta pubblica utilizzato da Operator Client, ottenuto da reti pubbliche per l'accesso al dispositivo.

È possibile modificare manualmente il valore.

### Fisso

Fare clic per selezionare la correzione del numero di porta assegnato manualmente. Fare clic per deselezionare l'attivazione dell'assegnazione automatica di un numero di porta.

# 22.11 Finestra di dialogo Monitoraggio dispositivo

Finestra principale > menu **Hardware** > comando **Monitoraggio dispositivo...** > finestra di dialogo **Monitoraggio dispositivo** 

Consente di controllare nella Struttura dei Dispositivi lo stato di encoder e decoder attivi nel Bosch VMS.

### Visualizza nome

Nome dispositivo configurato in Bosch VMS.

### Indirizzo di rete

Indirizzo IP del dispositivo.

### Stato

Possono essere visualizzati i seguenti stati:

- **Configurato**: la configurazione di questo dispositivo è attivata.
- Configurazione non corrispondente: la configurazione di questo dispositivo non è attivata.
- **Sconosciuto**: non è stato possibile determinare lo stato.
- Non connesso: non collegato.

### Ultima verifica

Data e ora in cui è stata avviata la finestra di dialogo e in cui è stato effettuato il controllo. Finché è visualizzata la finestra di dialogo, i dispositivi non vengono nuovamente controllati.

### Vedere anche

- Controllo dello stato degli encoder/decoder in uso, Pagina 197

# 22.12 Finestra di dialogo Impostazioni SNMP

Finestra principale > menu Impostazioni > comando Impostazioni SNMP...

Consente di configurare il monitoraggio SNMP sul computer Management Server in uso. È necessario specificare per quale evento viene inviata una trap SNMP, alcune informazioni aggiuntive sul sistema in uso e gli indirizzi IP dei computer che dovranno ricevere le trap SNMP da Bosch VMS.

Il server invia le trap SNMP quando si verificano eventi. È possibile ricevere queste trap con il ricevitore SNMP in Configuration Client utilizzando lo strumento **Strumento di registrazione trap SNMP**. È inoltre possibile utilizzare un altro software in grado di ricevere le trap SNMP. L'agente SNMP in Bosch VMS supporta GetRequest SNMP. Quando un software di gestione SNMP (ad esempio iReasoning MIB Browser) invia un GetRequest SNMP al Bosch VMS Management Server, il Management Server invia un messaggio di risposta corrispondente. Il file MIB si trova nel seguente file:

<installation\_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib

Sono supportati solo SNMPv1 e v2.

**Nota:** SNMPv1 e SNMPv2 non sono completamente compatibili. Pertanto, si consiglia di non utilizzarli insieme.

### **Porta SNMP GET**

Digitare il numero di porta di GetRequest SNMP. Si tratta della porta in cui l'agente SNMP del Bosch VMS Management Server rimane in ascolto di GetRequest SNMP.

**Nota:** Bosch VMS non utilizza il numero di porta standard 161 per GetRequest SNMP poiché questa porta può essere utilizzata dall'agente SNMP del computer su cui è installato Bosch VMS Management Server.

Il valore predefinito è 12544.

### Contatto del sistema

Digitare i dati di contatto di Bosch VMS. È possibile recuperare queste informazioni con un GetRequest SNMP con l'OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

### Descrizione del sistema

Immettere una descrizione di Bosch VMS. È possibile recuperare queste informazioni con un GetRequest SNMP con l'OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

### Posizione del sistema

Immettere la posizione di Bosch VMS. Questa stringa deve specificare la posizione fisica del computer server, ad esempio l'edificio, il numero di stanza, il numero di rack ecc.

È possibile recuperare queste informazioni con un GetRequest SNMP con l'OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

### Ricevitori trap

Digitare l'indirizzo IP del computer al quale Bosch VMS deve inviare le trap SNMP.

### Filtro trap

Fare clic per selezionare gli eventi nella Struttura Eventi per filtrare le trap SNMP inviate.

### Vedere anche

Configurazione del monitoraggio SNMP, Pagina 197

# 22.13 Finestra di dialogo Verifica della licenza

Finestra principale > menu **Strumenti** > comando **Strumento di verifica licenza...** > finestra di dialogo **Strumento di verifica della licenza** 

È possibile controllare se il numero di licenze Bosch VMS installate supera il numero di licenze acquistate.

# 23 Pagina Dispositivi



Finestra principale > Dispositivi

Consente di visualizzare la Struttura dei Dispositivi e le pagine di configurazione.

Il numero degli elementi sotto una voce viene visualizzato in parentesi quadre.

Consente di configurare i dispositivi disponibili, quali i servizi video mobili, gli encoder ONVIF, i dispositivi Bosch Video Streaming Gateway, gli encoder, i decoder, i VRM, gli encoder con archiviazione locale, le matrici analogiche o le periferiche quali i ponti ATM/POS.

Per aggiungere NVR, decoder ed encoder al sistema, fare clic su scansione della rete per ricercare nuovi dispositivi. Gli NVR ed i decoder vengono aggiunti automaticamente al sistema. Gli encoder devono essere assegnati manualmente agli NVR, anche se non sono registrati.

Per aggiungere VRM, dispositivi di archiviazione iSCSI, encoder (solo in modalità Live, con archiviazione locale, registrati), fare clic su **Ricerca VRM e dispositivo di archiviazione locale**. Gli encoder non assegnati non vengono visualizzati nella Struttura dei Dispositivi e non verranno inseriti nel sistema finché non vengono assegnati ad un VRM o ad un NVR.

### Nota

I dati video degli encoder assegnati ad un NVR sono sempre codificati con MPEG-4. I dispositivi vengono disposti in una struttura e raggruppati per struttura di rete fisica e categorie.

Le sorgenti video, ad esempio gli encoder, sono raggruppate in VRM. I videoregistratori digitali, ad esempio DiBos, sono inseriti in elenchi separati.



### 🔤 Ricerca NVR e decoder

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Ricerca NVR e decoder.

Esegue la scansione della rete per ricercare NVR, decoder ed encoder. Al termine della scansione, viene visualizzata una finestra di dialogo per assegnare gli encoder rilevati agli NVR.



### Manager NVR di Failover

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Manager NVR di Failover.



### Configurazione dispositivo IP

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

Fare clic su un elemento della struttura per visualizzare la pagina corrispondente.

#### 23.1 Pagina Elenco server/Rubrica

Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica Finestra principale >

È possibile aggiungere più computer Management Server per l'accesso simultaneo in Enterprise System Bosch VMS. È inoltre possibile aggiungere più computer Management Server per l'accesso sequenziale per la funzione Server Lookup.

È possibile aggiungere ulteriori colonne nell'elenco server. In questo modo, l'utente ha la possibilità di inserire ulteriori informazioni da cercare durante l'utilizzo di Server Lookup. Le colonne aggiunte sono visibili anche nella pagina Accesso al server (Finestra principale >



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups > scheda Accesso al server



### Aggiungi server

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi server**.

### Elimina server

Fare clic per rimuovere le voci Management Server.

### **Management Server**

Consente di visualizzare i nomi di tutti i computer Management Server aggiunti. È possibile modificare ogni voce.

### Indirizzo di rete privata

Consente di visualizzare gli indirizzi di rete privata di tutti i computer Management Server aggiunti. È possibile modificare ogni voce.

### Indirizzo di rete pubblica

Consente di visualizzare gli indirizzi di rete pubblica di tutti i computer Management Server aggiunti. È possibile modificare ogni voce. È necessario disporre dell'indirizzo di rete pubblica per l'accesso al computer Management Server mediante accesso remoto.

### Numero server

Consente di visualizzare i numeri logici di tutti i computer Management Server aggiunti. È possibile modificare ogni voce.

### Descrizione server

Digitare una descrizione per Management Server. Questa descrizione consente di individuare il Management Server nell'elenco di tutti i server disponibili, quando si desidera accedervi in maniera esclusiva, ad esempio per ottenere maggiori informazioni su un allarme proveniente da un altro sistema di gestione.

### Fare clic per visualizzare istruzioni dettagliate:

- Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 110
- Configurazione di Server Lookup, Pagina 112
- Esportazione dell'elenco server, Pagina 113
- Importazione di un elenco server, Pagina 113

#### 23.1.1 Finestra di dialogo Aggiungi server



Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica

### Nome server:

Digitare il nome visualizzato del Management Server.

### Indirizzo di rete privata:

Immettere l'indirizzo IP privato o il nome DNS del Management Server.

### Indirizzo di rete pubblica:

Immettere l'indirizzo di rete pubblica o il nome DNS utilizzato per l'accesso instradato.

### **Descrizione server:**

Immettere una descrizione per Management Server.

# 23.2 Finestra di dialogo Scansione iniziale dispositivo

Finestra principale > menu Hardware > comando Scansione iniziale dispositivo...

Consente di visualizzare i dispositivi che dispongono di indirizzi IP duplicati o di un indirizzo IP predefinito (192.168.0.1).

Consente di modificare tali indirizzi IP e subnet mask.

È necessario immettere la subnet mask corretta prima di modificare un indirizzo IP.

# 23.3 Finestra di dialogo Ricerca NVR e decoder



Visualizza gli encoder, gli NVR ed i decoder rilevati.

Consente di assegnare gli encoder rilevati ad un NVR. Questa operazione consente di archiviare i dati video dell'encoder in un NVR e gestire gli eventi dei dispositivi assegnati. I dispositivi non assegnati non vengono visualizzati nella Struttura dei Dispositivi.



### Nota!

Solo i dispositivi che si trovano nella sottorete locale vengono rilevati automaticamente. Se un dispositivo si trova in un'altra sottorete, è necessario aggiungerlo manualmente alla Struttura dei Dispositivi. Per eseguire questa operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo appropriato (ad esempio un NVR), fare clic su **Aggiungi encoder**, digitare l'indirizzo IP del dispositivo, quindi fare clic sulla scheda **Rete** ed inserire la subnet mask del dispositivo.

### **Encoder non assegnati**

Consente di visualizzare gli encoder non assegnati che sono stati rilevati.

### Encoder e NVR assegnati

Consente di visualizzare gli encoder e gli NVR assegnati. Gli NVR vengono assegnati automaticamente quando vengono rilevati. Per assegnare gli encoder, è necessario trascinarli dall'elenco **Encoder non assegnati** non assegnati a un NVR.

### Decoder

Consente di visualizzare i decoder rilevati.

### Configura dispositivi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP.

### Avanti >>

Fare clic sull'opzione per visualizzare la pagina successiva della finestra di dialogo. Se i nomi dei dispositivi non corrispondono ai rispettivi nomi in Bosch VMS, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di modificarli come richiesto.

### Fine

Fare clic sull'opzione per confermare i risultati della scansione e le assegnazioni degli encoder e chiudere la finestra di dialogo.

# 23.4 Finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP



Visualizza le seguenti proprietà dei dispositivi IP disponibili:

- Nome e tipo di dispositivo
- Tipo di collegamento (BVIP o ONVIF)
- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Password del sistema
- Versione firmware
- Indirizzo IP gateway

Consente di impostare le seguenti proprietà dei dispositivi IP disponibili:

- Nome visualizzato
- Indirizzo IP
- Versione firmware

È possibile configurare contemporaneamente i nomi visualizzati, gli indirizzi IP e le versioni firmware di più dispositivi.



Fare clic per aggiornare le informazioni sullo stato di tutti i dispositivi (non disponibile in tutte le pagine). È possibile aggiornare lo stato di un solo dispositivo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e fare clic su **Aggiorna stato**.

**Nota:** se si dispone di un grande sistema con 1000 diversi dispositivi configurati, il processo di aggiornamento dello stato può richiedere molto tempo.

### Aggiorna firmware

Fare clic sull'opzione per aggiornare la versione del firmware del dispositivo selezionato.

### Mostra password

Fare clic per deselezionare quando si desidera che le password configurate vengano visualizzate in forma leggibile.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

### **Applica**

Fare clic sull'opzione per configurare i dispositivi con i valori immessi senza chiudere la finestra di dialogo.

### Vedere anche

Configurazione di più encoder/decoder, Pagina 128

## 23.5 Finestra di dialogo Imposta indirizzi IP

Finestra principale > Dispositivi > S finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP > fare clic con il pulsante destro del mouse su due o più voci > fare clic su Imposta indirizzi IP

Consente di impostare gli indirizzi IP di più dispositivi IP.

#### Inizia con:

Digitare il primo indirizzo IP.

#### Finisci con:

Visualizza l'ultimo indirizzo IP dei dispositivi selezionati dopo aver fatto clic su Calcola.

#### Calcola

Fare clic sull'opzione per calcolare l'intervallo di indirizzi IP dei dispositivi selezionati.

#### Vedere anche

- Configurazione di più encoder/decoder, Pagina 128

### 23.6 Finestra di dialogo Imposta nomi visualizzati

Finestra principale > Dispositivi > S finestra di dialogo Configurazione dispositivo IP > fare clic con il pulsante destro del mouse su due o più voci > fare clic su Impostazione nomi visualizzati in corso ...

Consente di impostare i nomi visualizzati per più dispositivi IP.

#### Inizia con:

Digitare il primo nome.

#### Finisci con:

Visualizza l'ultimo nome dei dispositivi selezionati dopo aver fatto clic su Calcola.

#### Calcola

Fare clic sull'opzione per calcolare l'intervallo di nomi visualizzati dei dispositivi selezionati.

#### **Vedere anche**

Configurazione di più encoder/decoder, Pagina 128

### 23.7 Pagina NVR Vidos

Finestra principale > Dispositivi > espandere > espandere > espandere

Consente di aggiungere e configurare NVR VIDOS.

Non è possibile configurare i sistemi VIDOS da Bosch VMS.

#### Indirizzo di rete

Digitare il nome DNS o l'indirizzo IP dell'NVR VIDOS.

### Nome utente:

Digitare il nome utente per l'accesso all'NVR VIDOS.

#### **Password**

Digitare la password per l'accesso all'NVR VIDOS.

#### Vedere anche

- Scansione per dispositivi, Pagina 76

### 23.8 Pagina DiBos



Visualizza le pagine delle proprietà di un sistema DiBos selezionato.

Consente di integrare un sistema DiBos nel sistema in uso.



#### Nota!

Non viene configurato il sistema DiBos, bensì soltanto le proprietà relative a Bosch VMS.

Fare clic su una scheda per visualizzare la pagina delle proprietà corrispondente.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos, Pagina 144

### 23.8.1 Finestra di dialogo Aggiungi sistema DiBos

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su comando Aggiungi sistema BRS/DiBos

Consente di aggiungere un sistema DiBos in Bosch VMS.

#### Indirizzo di rete

Digitare il nome DNS o l'indirizzo IP del sistema DiBos.

#### Nome utente:

Digitare il nome utente per l'accesso al sistema DiBos.

#### **Password**

Digitare la password per l'accesso al sistema DiBos.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.8.2 Pagina Impostazioni

Finestra principale > Dispositivi > espandere > Scheda Impostazioni Visualizza le impostazioni di rete del sistema DiBos collegato al sistema in uso. Consente di modificare le impostazioni, se necessario.

#### Vedere anche

Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos, Pagina 144

### 23.8.3 Pagina Telecamere

Finestra principale > Dispositivi > espandere > scheda Telecamere Visualizza tutte le telecamere disponibili sul sistema DiBos collegato al sistema in uso.

Consente di rimuovere le telecamere.

#### Vedere anche

- Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos, Pagina 144

### 23.8.4 Pagina Ingressi

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > scheda Ingressi Visualizza tutti gli ingressi disponibili sul sistema DiBos collegato al sistema in uso. Consente di rimuovere gli elementi desiderati.

#### Vedere anche

Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos, Pagina 144

### 23.8.5 Pagina Relè

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > scheda Relè Visualizza tutti i relè disponibili sul sistema DiBos collegato al sistema in uso. Consente di rimuovere gli elementi desiderati.

### Vedere anche

Configurazione dell'integrazione di un sistema DiBos, Pagina 144

## 23.9 Pagina DVR (Digital Video Recorder)



Consente di visualizzare le pagine delle proprietà di un DVR selezionato.

Consente di integrare un sistema DVR nel sistema in uso.

Fare clic su una scheda per visualizzare la pagina delle proprietà corrispondente.



#### Nota!

Non configurare il DVR ma solo l'integrazione del dispositivo DVR in Bosch VMS.



#### Attenzione!

Aggiungere il DVR utilizzando l'account amministratore del dispositivo. L'utilizzo di un account utente DVR con autorizzazioni limitate può determinare funzionalità non utilizzabili in Bosch VMS, ad esempio il controllo di una telecamera PTZ.

#### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

Configurazione dell'integrazione di un DVR, Pagina 145

### 23.9.1 Finestra di dialogo Aggiungi DVR



Consente di aggiungere manualmente un dispositivo DVR.

#### Indirizzo di rete:

Immettere il nome DNS o l'indirizzo IP del DVR.

#### Nome utente:

Immettere il nome utente per il collegamento al DVR.

#### **Password**

Immettere la password per il collegamento al DVR.

#### Fare clic di seguito per visualizzare le istruzioni dettagliate:

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.9.2 Scheda Impostazioni

Finestra principale > **Dispositivi** > • scheda **Impostazioni** 

Consente di visualizzare le impostazioni di rete del DVR collegato al sistema in uso. Consente di modificare le impostazioni, se necessario.

#### 23.9.3 Scheda Telecamere

Finestra principale > **Dispositivi** > • scheda **Telecamere** 

Consente di visualizzare tutti i canali video del DVR come telecamere. Consente di rimuovere le telecamere.

Un ingresso video disabilitato in un dispositivo DVR viene visualizzato come telecamera attiva in Bosch VMS, poiché potrebbero essere presenti registrazioni precedenti per questo ingresso.

#### 23.9.4 Scheda ingressi

Finestra principale > **Dispositivi** > • • > scheda **Ingressi** 

Consente di visualizzare tutti gli ingressi del DVR.

Consente di rimuovere gli elementi desiderati.

#### 23.9.5 Scheda relè

Finestra principale > **Dispositivi** > • > • > scheda **Relè** 

Consente di visualizzare tutti i relè del DVR. Consente di rimuovere gli elementi desiderati.

### 23.10 Pagina Matrici



Consente di visualizzare le pagine delle proprietà del dispositivo Bosch Allegiant. Non viene configurato il dispositivo Bosch Allegiant bensì soltanto le proprietà relative a Bosch VMS. Per collegare il dispositivo con Bosch VMS, vedere il capitolo **Nozioni** di questa Guida in linea. Questo capitolo contiene informazioni generali su argomenti specifici.

È anche possibile configurare priorità di controllo per le linee di collegamento Allegiant.

Fare clic su una scheda per visualizzare la pagina delle proprietà corrispondente.

#### **Vedere anche**

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146
- Collegamento della matrice Bosch Allegiant a Bosch Video Management System, Pagina 69

### 23.10.1 Pagina Collegamento

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > scheda Collegamento Consente di visualizzare il nome del file di configurazione Bosch Allegiant.

Bosch VMS è in grado di leggere un file di configurazione in formato di archiviazione strutturato contenente i nomi e le informazioni di configurazione di tutte le telecamere collegate al dispositivo Bosch Allegiant.

#### Aggiorna configurazione

Fare clic per selezionare un file di configurazione Bosch Allegiant aggiornato.

#### Vedere anche

Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146

### 23.10.2 Pagina Telecamere

Finestra principale > Dispositivi > espandere > scheda Telecamere Visualizza una tabella delle telecamere collegate al dispositivo Bosch Allegiant.

#### N.

Visualizza il numero progressivo della telecamera.

#### N. logico Allegiant

Visualizza il numero logico della telecamera.

#### Nome telecamera

Visualizza il nome della telecamera.

#### Vedere anche

Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146

### 23.10.3 Pagina Uscite

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > scheda Uscite

Consente di configurare l'utilizzo di un'uscita del dispositivo Bosch Allegiant ed assegnare un encoder ad un'uscita.

Per archiviare i dati video di un dispositivo Bosch Allegiant in Bosch VMS, è necessario assegnare un encoder all'uscita. È necessario collegare questo encoder all'uscita.

#### N.

Visualizza il numero dell'uscita.

#### N. logico Allegiant

Visualizza il numero logico dell'uscita in Allegiant.

#### N. logico Bosch Video Management System

Consente di modificare il numero logico dell'uscita in Bosch VMS. Se si immette un numero già utilizzato, viene visualizzato un messaggio.

#### Nome

Visualizza il nome dell'uscita.

#### Uso

Consente di modificare l'uso dell'uscita.

Se si seleziona **Collegamento digitale**, è possibile assegnare un encoder a questa uscita nel campo **Encoder**. L'uscita Allegiant diventa compatibile con la rete.

Se si seleziona **Monitor Allegiant**, in Operator Client l'utente può assegnare il segnale della telecamera ad un monitor hardware. Il controllo PTZ è possibile se la telecamera è configurata come telecamera PTZ. In Operator Client, l'utente non può trascinare questa telecamera su un riquadro Immagine.

Se si seleziona **Non utilizzato**, l'utente non può assegnare un monitor ad una telecamera Allegiant.

#### **Encoder**

Consente di assegnare un'uscita ad un encoder. È possibile selezionare soltanto un encoder quando è stato selezionato **Collegamento digitale**. L'encoder risulta bloccato per la Struttura Logica. Se si assegna un encoder già presente nella Struttura Logica, viene rimosso da tale posizione. In Operator Client, l'utente può trascinare la telecamera in un riquadro Immagine.

#### Vedere anche

- Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146

#### 23.10.4 Pagina Ingressi

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > scheda Ingress
Consente di aggiungere ingressi ad un dispositivo Bosch Allegiant.

#### Aggiungi ingresso

Fare clic per aggiungere una nuova riga nella tabella per specificare un nuovo ingresso.

#### Elimina ingresso

Fare clic per rimuovere una riga dalla tabella.

### **Numero ingresso**

Digitare il numero dell'ingresso desiderato. Se si immette un numero già utilizzato, viene visualizzato un messaggio.

#### Nome ingresso

Digitare il nome dell'ingresso desiderato.

#### Vedere anche

- Configurazione di un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 146

## 23.11 Pagina Workstation



Consente di configurare le impostazioni della workstation riportate di seguito:

- Aggiungere una tastiera collegata alla workstation Bosch Video Management System.
- Assegna uno script dei comandi che viene eseguito all'avvio della workstation.
- Seleziona lo streaming dati per la visualizzazione live.
- Abilita la funzione Ricerca forense.
- Assegna gruppi di monitor analogici ad una workstation.

È necessario che sulla workstation sia installato il software Operator Client.



Per aggiungere una tastiera Bosch IntuiKey collegata ad un decoder, espandere



fare clic su





Per assegnare un gruppo di monitor analogici, è necessario configurare tale gruppo il



#### Vedere anche

- Configurazione di uno Script dei Comandi di avvio, Pagina 184
- Configurazione di un gruppo di monitor analogici, Pagina 148

#### 23.11.1 Pagina Impostazioni



Consente di configurare uno script che venga eseguito all'avvio di Operator Client sulla workstation.

Consente di configurare TCP o UDP come protocollo di trasmissione utilizzato per tutte le telecamere visualizzate in Modalità Live sulla workstation.

Consente di configurare il flusso di un dispositivo IP da utilizzare per la visualizzazione live. Consente di attivare la funzione Forensic Search per la workstation.

È inoltre possibile configurare la tastiera collegata alla workstation.

#### Indirizzo di rete:

Digitare il nome DNS o l'indirizzo IP della workstation.

#### **Avvio script:**

Selezionare lo script che si desidera avviare all'avvio di Operator Client nella workstation. La creazione o l'importazione di tale script viene effettuata tramite la pagina Eventi.

#### Protocollo telecamera predefinita:

Selezionare il protocollo di trasmissione predefinito utilizzato per tutte le telecamere assegnate alla Struttura Logica di questa workstation.

### Sovrascrivi impostazioni di registrazione

Selezionare la casella di controllo per abilitare la selezione dello streaming desiderato per la visualizzazione live. L'altro streaming viene usato per la registrazione continua, del movimento e degli allarmi nella workstation.

Vedere la voce Dual Streaming nel glossario.

#### Abilita Ricerca forense

Fare clic per attivare la funzione Forensic Search nella workstation.

#### Usa riproduzione diretta da archiviazione

Selezionare la casella di controllo per inviare il flusso video direttamente dal dispositivo di archiviazione a questa workstation. In tal modo, il flusso non viene inviato tramite VRM. Per una riproduzione corretta, la workstation deve comunque essere collegata al VRM.

#### Recupero di video live da Streaming Gateway invece che da telecamera

Visualizza l'elenco dei dispositivi Video Streaming Gateway. Selezionare le voci desiderate per consentire la trasmissione di dati video su segmenti a larghezza di banda ridotta tra l'origine video e questa workstation.

#### Tipo di tastiera:

Consente di selezionare il tipo di tastiera collegato alla workstation.

#### Porta:

Selezionare la porta COM utilizzata per collegare la tastiera in uso.

#### Velocità di trasmissione:

Selezionare la velocità massima di trasmissione dei dati attraverso la porta, espressa in bit al secondo (bps). In genere, viene impostata la velocità massima supportata dal computer o dispositivo di comunicazione.

#### Bit di dati:

Visualizza il numero di bit di dati da utilizzare per ogni carattere trasmesso e ricevuto.

#### Bit di stop:

Visualizza il tempo che intercorre tra ogni carattere trasmesso (espresso in bit).

#### Parità:

Visualizza il tipo di controllo degli errori da utilizzare per la porta selezionata.

#### Tipo di porta:

Consente di visualizzare il tipo di collegamento utilizzato per collegare la tastiera Bosch IntuiKey alla workstation.

#### 23.11.2 Pagina Gruppo monitor analogici assegnati



### analogici assegnati

Consente di assegnare un gruppo di monitor analogici alla workstation selezionata. A tal fine,

è necessario prima aggiungere un gruppo di monitor analogici in



#### Gruppi monitor analogici assegnati

Selezionare la casella di controllo per assegnare il gruppo di monitor analogici alla workstation selezionata. Nella finestra di dialogo **Opzioni**, è possibile configurare tutte le altre workstation in modo che controllino i gruppi di monitor analogici.

### Gruppo monitor analogici

Visualizza il nome di ogni gruppo di monitor analogici.

#### Vedere anche

Assegnazione di un gruppo monitor analogici ad una workstation, Pagina 147

## 23.12 Pagina Decoder



Consente di aggiungere e configurare i decoder.

Vedere Pagina Encoder/Decoder Bosch, Pagina 269 per informazioni dettagliate.



#### Nota!

Se si desidera utilizzare dei decoder nel proprio sistema, assicurarsi che tutti gli encoder utilizzino la stessa password per il livello autorizzazione user.

#### Vedere anche

Scansione per dispositivi, Pagina 76

### 23.12.1 Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder



ggiuligi e

O

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su > fare clic su Aggiungi encoder > finestra di dialogo Aggiungi encoder



Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su







il pulsante destro del mouse su > fare clic su **Aggiungi encoder** > finestra di dialogo **Aggiungi encoder** 

0



del mouse su fare clic su **Aggiungi decoder** > finestra di dialogo **Aggiungi decoder** Consente di aggiungere un encoder o un decoder manualmente. Ciò è particolarmente utile quando si desidera aggiungere un dispositivo video IP di Bosch (solo per VRM).

#### Indirizzo IP:

Digitare un indirizzo IP valido.

#### Tipo di encoder: / Tipo di decoder:

Per un dispositivo con un tipo di dispositivo conosciuto, selezionare la voce desiderata. Non è necessario che il dispositivo sia disponibile nella rete.

Se si desidera aggiungere un dispositivo video IP di Bosch, selezionare **<Rilevamento** automatico>. Il dispositivo deve essere disponibile nella rete.

#### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.12.2 Finestra di dialogo Modifica encoder/decoder



Modifica encoder


O

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su



> fare clic su Modifica encoder > finestra di dialogo Modifica encoder

0








il pulsante destro del mouse su si > fare clic su **Modifica encoder** > finestra di dialogo **Modifica encoder** 

0



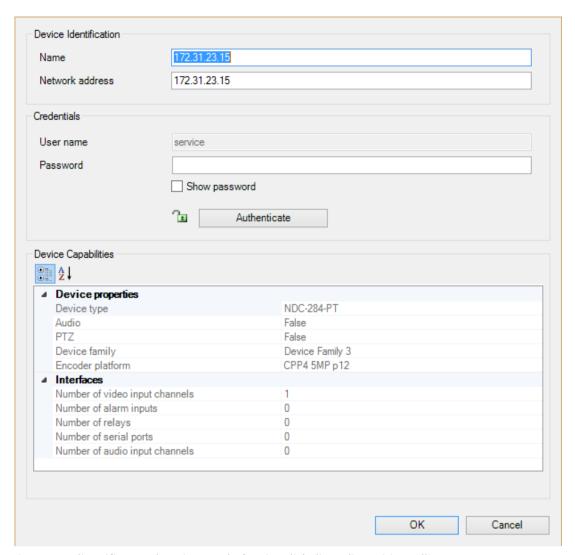

Consente di verificare ed aggiornare le funzionalità di un dispositivo. All'apertura questa finestra di dialogo il dispositivo è collegato. Viene verificata la password e le funzionalità del dispositivo vengono confrontate con le funzionalità del dispositivo memorizzate in Bosch VMS.

#### Nome

Viene visualizzato il nome del dispositivo. Quando si aggiunge un dispositivo video IP di Bosch, viene generato il nome del dispositivo. Se necessario, modificare la voce.

### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete del dispositivo.

#### Nome utente

Visualizza il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo.

#### **Password**

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

#### **Autentica**

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

#### Funzionalità dispositivo

È possibile ordinare le funzionalità del dispositivo visualizzate per categoria o in ordine alfabetico.

Un messaggio indica se le funzionalità del dispositivo rilevate corrispondono alle funzionalità effettive del dispositivo in uso. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche alle funzionalità del dispositivo in seguito ad un aggiornamento.

#### Vedere anche

- Aggiornamento delle funzionalità del dispositivo, Pagina 127

### 23.12.3 Finestra di dialogo Inserisci password



Una password impedisce accessi non autorizzati al dispositivo. Sono possibili diversi livelli di autorizzazione per limitare l'accesso.

Un'adeguata protezione tramite password è garantita solo se anche tutti i livelli di autorizzazione più elevati sono protetti tramite password. Pertanto, per l'assegnazione delle password è necessario iniziare sempre dal livello di autorizzazione più alto.

È possibile definire e modificare una password per ciascun livello autorizzazione se è stato effettuato l'accesso come service o se l'unità non è protetta tramite password.

Inserire qui la password per il livello di autorizzazione appropriato. La lunghezza massima della password è 19 caratteri e non sono consentiti caratteri speciali.

Il dispositivo dispone di tre livelli di autorizzazione: service, user e live.

- service è il livello di autorizzazione più alto. Immettendo la password è possibile accedere a tutte le funzioni e modificare tutte le impostazioni di configurazione.

- user è livello di autorizzazione intermedio. A questo livello, è possibile, ad esempio, azionare il dispositivo, riprodurre registrazioni e controllare la telecamera ma non è possibile modificare la configurazione.
- live è livello di autorizzazione più basso. A questo livello, è possibile solo visualizzare
   l'immagine video live e passare da una visualizzazione di immagini live all'altra.

Per un decoder, il seguente livello autorizzazione sostituisce il livello autorizzazione live:

destination password (disponibile solo per decoder)
 Utilizzato per l'accesso a un encoder.

#### Vedere anche

- Modifica della password di un encoder / decoder, Pagina 129
- Fornitura della password di destinazione per un decoder, Pagina 130

## 23.13 Pagina Gruppi monitor analogici



Finestra principale > Dispositivi > espandere > Dispositivi > espandere > Dispositivi > espandere Disp




#### Attenzione!

Non è possibile controllare un gruppo monitor analogici dall'interno di Operator Client quando il collegamento al Management Server viene perso o quando si utilizza Operator Client unitamente a Enterprise System.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un gruppo di monitor analogici, Pagina 148

### 23.13.1 Pagina Impostazioni



Consente di eseguire le operazioni descritte di seguito:

- Configurare un gruppo di monitor analogici
- Assegnare decoder ad un gruppo di monitor analogici
- Abilitare la modalità quad per i decoder che supportano tale visualizzazione

#### Nome:

Digitare il nome del gruppo di monitor analogici.

### Colonne:

Immettere il numero di colonne per il gruppo di monitor analogici. Il risultato viene visualizzato.

#### Righe:

Immettere il numero di righe per il gruppo di monitor analogici. Il risultato viene visualizzato.

### Canali per decoder non assegnati

Trascinare il decoder in un monitor analogico disponibile.

#### Immagine del monitor

Il numero bianco, se presente, visualizza il numero logico della telecamera iniziale. Il numero nero visualizza il numero logico del decoder.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine di un monitor analogico per passare dalla modalità singola a quella quad e viceversa. Nella pagina Configurazione avanzata, l'impostazione corrispondente è riportata nella colonna Modalità quad.

Per annullare l'assegnazione di un decoder, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine del monitor analogico, quindi fare clic su Cancella monitor.

#### Vedere anche

Configurazione di un gruppo di monitor analogici, Pagina 148

#### 23.13.2 Pagina Configurazione avanzata



Consente di eseguire le operazioni descritte di seguito:

- Configurare il numero logico di un decoder o di un canale per decoder.
- Abilitare la modalità quad per i decoder che supportano tale visualizzazione
- Configurare la visualizzazione OSD.



#### Nota!

avanzata

Si consiglia di non configurare la modalità quad per le telecamere H.264.

Tenere presenti i seguenti suggerimenti per alternare le modalità quad e singola del decoder in Operator Client:

- Quando il decoder è configurato per la modalità quad, l'utente può riportarlo manualmente alla modalità singola.
- Quando il decoder passa alla modalità singola o quad ed è in esecuzione una sequenza, rimane visibile soltanto l'ultimo streaming video.
- Quando l'utente passa alla modalità quad, vengono ricollegate le ultime telecamere visualizzate nei riquadri immagine da 2 a 4.
- Ciò vale anche per le linee di collegamento, È applicabile una sola restrizione: se non è possibile ricollegare la telecamera a matrice, questa viene ignorata senza alcun messaggio di errore. È visibile un riquadro immagine di colore nero.
- Quando si passa alla modalità singola, tutte le linee di collegamento visualizzate nei riquadri immagine da 2 a 4 vengono scollegate. Viene memorizzato solo il numero delle telecamere per un passaggio successivo alla modalità quad.

#### Nome decoder

Visualizza il nome del decoder.

#### Indirizzo di rete

Visualizza l'indirizzo IP del decoder.

### Numero logico

Immettere il numero logico del decoder. Se si immette un numero già utilizzato, viene visualizzato un messaggio.

#### Quad

Visualizza la posizione del decoder nella visualizzazione quad. 1 rappresenta l'angolo in alto a sinistra, 4 l'angolo in basso a destra.

#### Modalità quad

Selezionare la casella di controllo per attivare la visualizzazione quad per il decoder selezionato. Nella pagina **Impostazioni**, l'immagine del monitor analogico corrispondente mostra la visualizzazione quad. I numeri logici vengono creati automaticamente. Per poter passare dalla visualizzazione quad a quella singola e viceversa, l'utente dell'Operator Client deve selezionare **Modalità quad**. Se **Modalità quad** viene deselezionato, l'utente dell'Operator Client non può alternare le visualizzazioni.

#### Gruppo monitor analogici

Visualizza il gruppo di monitor analogici a cui è assegnato il decoder in questa riga.

#### Telecamera iniziale

Fare clic per selezionare la telecamera da visualizzare inizialmente sul monitor dopo l'avvio dell'Operator Client. Il numero logico della telecamera iniziale è visualizzato sull'immagine del monitor nella pagina **Impostazioni**.

#### Nome telecamera come OSD

Selezionare per visualizzare il nome della telecamera OSD.

#### N. telecamera come OSD

Selezionare per visualizzare numero logico della telecamera come OSD.

#### **Posizione OSD**

Per impostare la posizione di un OSD, selezionare la voce desiderata.

#### Vedere anche

- Configurazione di un gruppo di monitor analogici, Pagina 148

## 23.14 Pagina Monitor Wall



Consente di aggiungere un'applicazione Monitor Wall. Questa applicazione consente il controllo dell'hardware Monitor Wall da Operator Client. Il controllo Monitor Wall non coinvolge alcun server. Questo assicura che l'utente di Operator Client sia sempre in grado di controllare il Monitor Wall anche se il Management Server non è in linea.

#### Vedere anche

Aggiunta di un Monitor Wall, Pagina 148

### 23.14.1 Finestra di dialogo Aggiungi Monitor Wall

> fare clic su Aggiungi Monitor Wall

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su



Prima di aggiungere il Monitor Wall, aggiungere il decoder richiesto al Bosch VMS.

#### Nome

Immettere un nome da visualizzare per il monitor wall.

#### Monitor

Selezionare un monitor connesso a un decoder.

Se si aggiunge un decoder con due monitor connessi, è necessario visualizzare la finestra di dialogo Modifica decoder del decoder e aggiornare le funzionalità del dispositivo di questo decoder. Per ciascun monitor, aggiungere un ulteriore monitor wall.

#### Numero massimo di telecamere da collegare

Digitare il numero massimo di telecamere che è consentito visualizzare nel monitor wall. Se si lascia questo campo vuoto, l'operatore può visualizzare tante telecamere quanti sono i riquadri Immagine disponibili sul layout monitor a parete.

#### Abilita anteprime

Fare clic se si desidera visualizzare un'istantanea in Operator Client per ogni monitor. L'istantanea viene aggiornata regolarmente.

#### Vedere anche

Aggiunta di un Monitor Wall, Pagina 148

#### Pagina Dispositivi di comunicazione 23.15



Consente di aggiungere o configurare un dispositivo di comunicazione.

È possibile configurare i dispositivi di comunicazione riportati di seguito:

- E-mail
- SMS (provider di connessione remota GSM o SMSC)

### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un dispositivo di comunicazione, Pagina 149

#### 23.15.1 Finestra di dialogo Server e-mail/SMTP



del mouse su > comando Aggiungi dispositivo e-mail/SMTP Consente di aggiungere un server di posta elettronica in Bosch VMS.

Digitare il nome visualizzato del server di posta elettronica.

#### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

#### 23.15.2 Finestra di dialogo Aggiungi dispositivo SMS



> comando Aggiungi dispositivo SMS

Consente di aggiungere un dispositivo SMS al sistema.

#### Nome:

Digitare il nome del server SMS da utilizzare per la visualizzazione.

#### Modem GSM

Fare clic per aggiungere un modem GSM.

#### **Connessione remota SMSC**

Fare clic per aggiungere un modem compatibile Hayes in grado di collegarsi ad un provider SMSC.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.15.3 Pagina Server SMTP



Consente di configurare le impostazioni e-mail del sistema. Nella pagina **Eventi**, è possibile assegnare un evento a un messaggio e-mail. Quando si verifica l'evento, il sistema invia il messaggio e-mail. Impossibile ricevere e-mail in Bosch VMS.

#### Nome server SMTP:

Digitare il nome del server di posta elettronica. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider. Solitamente, si tratta dell'indirizzo IP o del nome DNS del server di posta elettronica.

#### Porta:

Digitare il numero della porta di rete per i messaggi e-mail in uscita. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

### Timeout connessione [sec]

Digitare il numero di secondi di inattività trascorsi i quali la connessione viene disconnessa.

#### **Autenticazione:**

Selezionare una casella di controllo per indicare il metodo di autenticazione. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

### Nome utente:

Digitare il nome utente per l'autenticazione presso il server di posta elettronica. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

#### **Password**

Digitare la password per l'autenticazione presso il server di posta elettronica. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

#### Invia e-mail di prova

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Invia e-mail di prova.

#### Vedere anche

Configurazione di un dispositivo di comunicazione, Pagina 149

#### 23.15.4 Finestra di dialogo Invia e-mail di prova

Finestra principale > Dispositivi > espandere > espandere > > espandere

pulsante Invia e-mail di prova

Consente di inviare una e-mail di prova.

### Da:

Digitare l'indirizzo e-mail del mittente.

#### Scopo:

Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario.

#### **Oggetto:**

Digitare l'oggetto dell'e-mail.

#### Messaggio:

Comporre il messaggio.


#### Invia e-mail di prova

Fare clic per inviare l'e-mail.

#### Vedere anche

Configurazione di un dispositivo di comunicazione, Pagina 149

### 23.15.5 Pagina Impostazioni GSM / Impostazioni SMSC



Dispositivo:

Selezionare la porta COM a cui è collegato il modem esterno. Se il computer è dotato di modem interno, selezionare la voce corrispondente.

#### Velocità:

Selezionare la velocità di trasferimento.

160), il messaggio SMS viene suddiviso in più parti.

#### Pin (solo per dispositivi GSM)

Digitare il numero di identificazione personale (PIN) per l'autenticazione presso il dispositivo.

### Formato dati: (solo per dispositivi SMSC)

Selezionare il formato dati desiderato. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

#### Unicode (solo per dispositivi GSM)

Selezionare la casella di controllo per abilitare i caratteri Unicode. Ciò riduce a 80 il numero massimo di caratteri consentiti.

#### Stringa chiamata: (solo per dispositivi SMSC)

Digitare il numero del provider di connessione remota SMSC. Il numero viene fornito dal provider.

### Password (solo per dispositivi SMSC)

Digitare la password necessaria al dispositivo per il collegamento al provider di connessione remota SMSC (se richiesta). Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

#### Protocollo: (solo per dispositivi SMSC)

Selezionare il protocollo che il dispositivo deve utilizzare per il collegamento al provider di connessione remota SMSC. Le informazioni relative ai campi obbligatori vengono fornite dal provider.

### **Destinatario:**

Digitare il numero del telefono cellulare del destinatario degli SMS. Includere il prefisso internazionale del paese senza il segno + (ad esempio, 0049170123456).

#### Messaggio (160 caratteri max.):

Comporre il messaggio dell'SMS.

#### Messaggio di testo SMS

Fare clic per inviare un SMS di prova.

#### Vedere anche

- Configurazione di un dispositivo di comunicazione, Pagina 149

### 23.16 Pagina POS + ATM



Consente di aggiungere e configurare dispositivi, come ad esempio Bosch ATM/POS Bridge. Per aggiungere più bridge ad un server, è necessario utilizzare porte diverse.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge, Pagina 198
- Configurazione di una periferica, Pagina 149

### 23.16.1 Finestra di dialogo Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge

Finestra principale > Dispositivi > espandere > fare clic con il pulsante destro

del mouse su 📟 > comando Aggiungi Bosch ATM/POS-Bridge

Consente di aggiungere Bosch ATM/POS Bridge.

#### Nome:

Digitare il nome del dispositivo.

### Indirizzo IP:

Digitare l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Porta 1:

Digitare il numero di porta appropriato per la trasmissione del segnale di "keep alive" (ogni 5 secondi).

#### Porta 2:

Digitare il numero di porta appropriato per la trasmissione dei messaggi dal dispositivo.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge, Pagina 198

### 23.16.2 Pagina Bosch ATM/POS-Bridge



Consente di configurare Bosch ATM/POS Bridge.

#### Indirizzo IP:

Digitare l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Porta 1

Digitare il numero di porta appropriato per la trasmissione del segnale di "keep alive" (ogni 5 secondi).

#### Porta 2:

Digitare il numero di porta appropriato per la trasmissione dei messaggi dal dispositivo.

#### **Vedere anche**

- Configurazione di una periferica, Pagina 149
- Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge, Pagina 198

### 23.16.3 Pagina Ingressi



Consente di configurare gli ingressi Bosch ATM/POS Bridge.

#### Vedere anche

- Configurazione di una periferica, Pagina 149
- Aggiunta di Bosch ATM/POS Bridge, Pagina 198

### 23.16.4 Pagina Impostazioni DTP



Consente di configurare un dispositivo DTP con un massimo di 4 dispositivi ATM ad esso collegati.

#### Porta seriale

Nell'elenco, selezionare la porta desiderata.

#### Vedere anche

- Pagina Impostazioni ATM, Pagina 236
- Configurazione di una periferica, Pagina 149

### 23.16.5 Pagina Impostazioni ATM



### Numero di ingresso del dispositivo DTP

Selezionare il numero di ingresso desiderato. Se il numero è già utilizzato da un altro dispositivo ATM, è possibile scambiare i numeri di ingresso.

#### Timeout della connessione [ore]

Inserire il numero di ore desiderato. Quando durante questo periodo di tempo il dispositivo ATM non invia dati di transazioni, Bosch VMS deduce che la connessione è disconnessa. Viene attivato un evento corrispondente. L'evento **Non autenticata** è disponibile per un dispositivo ATM ma non rilevante.

Se si immette **0** non viene eseguito alcun controllo di connessione.

#### Ingressi dati

Fare clic per abilitare gli ingressi desiderati e immettere un nome per gli ingressi.

#### Vedere anche

- Configurazione di una periferica, Pagina 149

### 23.17 Lettori di carte



È possibile configurare le impostazioni valide per tutti i lettori di carte del sistema.

#### Porta seriale

Selezionare la porta seriale a cui è collegato il lettore di carte

#### **Bloccati**

Consente di aggiungere codici bancari per il blocco. Questo significa che le carte con le caratteristiche di blocco immesse qui non hanno l'autorizzazione all'accesso. L'accesso è negato dal lettore di carte. La modalità predefinita di disattivazione blocco porta elettrico del lettore di carte deve essere impostata su: **Automatico** 

L'elenco può contenere voci con caratteri jolly:

- ?: indica la presenza o assenza di un qualsiasi carattere in questa posizione.
- \*: indica la presenza o assenza di una sequenza di caratteri (uno o più caratteri) (eccezione: \* da solo significa che tutti i codici bancari sono bloccati).

### Ignora il codice Paese delle carte CE

Fare clic per impedire a Bosch VMS di analizzare i dati di carte utilizzati per identificare il paese di emessione della carta. L'accesso è possibile per carte con codici nazionali diversi.

### 23.17.1 Finestra di dialogo Aggiungi lettore di carte



del mouse su per la comando **Aggiungi lettore di carte per atrio** È possibile aggiungere un lettore di carte.

#### Nome

Digitare un nome per il dispositivo.

### Identificatore dispositivi

Selezionare un numero univoco per il dispositivo. Se non sono disponibili numeri, è già stato aggiunto al sistema il numero massimo di lettori di carte.

### 23.17.2 Pagina Impostazioni lettore di carte



#### Impostazioni del lettore di carte per atrio

È possibile configurare un lettore di carte.

#### Identificatore dispositivi

Visualizza il numero univoco del dispositivo.

#### Abilita la protezione dallo skimming

Fare clic affinché Bosch VMS attivi un evento quando viene rilevato lo skimming da un dispositivo di skimming collegato. Questa impostazione non è supportata da tutti i tipi di lettori di carte.

### Modalità predefinita dell'apertura del lucchetto elettrico della porta

Apri: la porta è aperta e chiunque può accedere senza una carta.

Chiuso: la porta è chiusa, indipendentemente dalla carta inserita.

**Automatico**: la porta si apre solo quando viene inserita nel lettore una carta con autorizzazione all'accesso.

#### Abilita il controllo basato su pianificazione

Fare clic per poter assegnare una pianificazione alla modalità di disattivazione blocco porta selezionata.

Quando una pianificazione diventa attiva, Bosch VMS commuta il lettore di carte nella modalità di disattivazione corrispondente.

Se le pianificazioni selezionate si sovrappongono, la modalità effettiva di sblocco porta è determinata dalla seguente priorità delle modalità: 1. **Apri** 2. **Chiuso** 3. **Automatico** 

## 23.18 Pagina Ingressi virtuali



Finestra principale >

Visualizza gli ingressi virtuali configurati nel sistema.

Consente di aggiungere nuovi ingressi virtuali ed eliminare quelli esistenti.

#### Aggiungi ingressi

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per l'aggiunta di nuovi ingressi virtuali.

#### Elimina ingressi

Fare clic per eliminare un ingresso virtuale selezionato.

#### Numero

Visualizza il numero dell'ingresso virtuale.

#### Nome

Fare clic su una cella per modificare il nome dell'ingresso virtuale.

### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.18.1 Finestra di dialogo Aggiungi ingressi virtuali

Finestra principale > Dispositivi > espandere > pulsante Aggiungi ingressi Consente di aggiungere nuovi ingressi virtuali.

#### Inizio:

Selezionare il primo numero dei nuovi ingressi virtuali.

### Fine:

Selezionare l'ultimo numero dei nuovi ingressi virtuali.

#### Nome:

Inserire il nome di ogni nuovo ingresso virtuale. Viene aggiunto un numero consecutivo.

#### **Aggiungi**

Fare clic per aggiungere nuovi ingressi virtuali.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.19 Pagina SNMP



Consente di aggiungere o configurare una misurazione SNMP per mantenere la qualità della rete.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un ricevitore di trap SNMP, Pagina 149

### 23.19.1 Finestra di dialogo Aggiungi SNMP



Consente di aggiungere un sistema di monitoraggio della rete in Bosch VMS.

#### Nome:

Digitare un nome per il dispositivo di monitoraggio della rete.

#### **Vedere anche**

- Configurazione di un ricevitore di trap SNMP, Pagina 149

### 23.19.2 Pagina Ricevitore della trap SNMP

Finestra principale > Dispositivi > espandere > espandere Consente di selezionare i dispositivi per il monitoraggio e di selezionare gli OID delle trap SNMP che attivano un evento per il dispositivo selezionato quando vengono ricevuti.



### Nota!

È necessario immettere l'indirizzo IP del Management Server di Bosch Video Management System come ricevitore della trap nei dispositivi che si desidera monitorare.

#### Dispositivi che inviano trap SNMP

Consente di immettere un intervallo di indirizzi IP dei dispositivi di rete monitorati. Per monitorare un solo dispositivo, immettere l'indirizzo IP corrispondente nella cella **Inizio intervallo**.

Prestare attenzione quando si modificano gli indirizzi: se si inserisce un indirizzo errato, il monitoraggio della rete per il dispositivo viene interrotto.

#### Regole per il filtro trap SNMP

Consente di immettere gli OID e i valori corrispondenti. È possibile utilizzare caratteri jolly quali \* e ? per ingrandire l'intervallo di filtro. Se si immettono gli OID e i valori in più di una riga, le regole per il filtro devono corrispondere contemporaneamente per attivare un evento. In entrambe le colonne, è possibile immettere un'espressione regolare tra le parentesi {}. Se sono presenti caratteri esterni alle parentesi, l'espressione regolare non viene valutata.


#### Mostra strumento di registrazione trap

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Strumento di registrazione trap SNMP** e tracciare gli OID delle trap SNMP.

#### Vedere anche

Configurazione di un ricevitore di trap SNMP, Pagina 149

### 23.19.3 Finestra di dialogo Strumento di registrazione trap SNMP



OID e i valori delle trap selezionate alla tabella Regole per il filtro trap SNMP.

### Avvia/Pausa

Fare clic per avviare o interrompere una procedura di traccia.

#### Solo le trap inviate da

Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di un dispositivo. Vengono tracciate solo le trap da tale dispositivo.

#### Solo le trap che contengono

Immettere una stringa che può essere contenuta in una trap. È possibile utilizzare \* e ? come caratteri jolly. Le stringhe tra parentesi {} vengono considerate espressioni regolari. Vengono tracciate solo le trap che contengono tale stringa.

### Trap ricevute

Visualizza le trap che vengono ricevute tramite una procedura di traccia.



Fare clic per rimuovere tutte le voci nel campo Trap ricevute.

#### Dettagli trap

Visualizza i dettagli relativi alla trap. È possibile copiare l'OID e la voce Valore nella tabella **Regole per il filtro trap SNMP**.

#### Vedere anche

- Configurazione di un ricevitore di trap SNMP, Pagina 149

## 23.20 Pagina Assegna tastiera



Consente di aggiungere una tastiera KBD Universal XF (collegata a una workstation Bosch VMS) o a una tastiera Bosch IntuiKey (collegata a una workstation Bosch VMS o a un decoder).

#### Aggiungi tastiera

Fare clic per aggiungere una riga alla tabella per la configurazione di una tastiera.

#### Elimina tastiera

Fare clic per rimuovere la riga selezionata.

#### Tipo di tastiera

Visualizza il tipo di tastiera collegato alla workstation o al decoder.

Fare clic su una cella per selezionare il tipo di tastiera desiderato.

#### Tastiera IntuiKey


Se è stata collegata una tastiera IntuiKey di Bosch, selezionare questo tipo.

#### VideoTec DCZ

Se è stata collegata una tastiera KBD Universal XF, selezionare questo tipo.

#### Collegamento

In una cella, selezionare il dispositivo a cui è collegata la tastiera. Se si seleziona una



#### **Porta**

In una cella, selezionare la porta COM desiderata.

#### Velocità di trasmissione

In una cella, selezionare la velocità massima di trasmissione dei dati attraverso la porta, espressa in bit al secondo (bps). In genere, viene impostata la velocità massima supportata dal computer o dispositivo di comunicazione.

#### Bit di dati

Visualizza il numero di bit di dati da utilizzare per ogni carattere trasmesso e ricevuto.

#### Bit di stop

Visualizza il tempo che intercorre tra ogni carattere trasmesso (espresso in bit).

#### **Parità**

Visualizza il tipo di controllo degli errori da utilizzare per la porta selezionata.

#### Tipo di porta

Consente di visualizzare il tipo di collegamento utilizzato per collegare la tastiera Bosch IntuiKey alla workstation.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un decoder da utilizzare con una tastiera Bosch IntuiKey, Pagina 144
- Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (workstation), Pagina 150
- Configurazione di una tastiera Bosch IntuiKey (decoder), Pagina 150

### 23.21 Pagina Moduli I/O



Consente di aggiungere o configurare un modulo I/O. Sono supportati solo i dispositivi ADAM.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139
- Configurazione di un modulo I/O, Pagina 150

### 23.21.1 Pagina ADAM



Visualizza le informazioni sul dispositivo ADAM selezionato.

Consente di modificare il nome visualizzato di un dispositivo ADAM.

#### Tipo ADAM:

Selezionare il tipo di dispositivo appropriato.

### **Totale ingressi:**

Visualizza il numero complessivo di ingressi disponibili con questo tipo di dispositivo.

#### Totale relè/uscite:

Visualizza in numero complessivo di relè disponibili con questo tipo di dispositivo.

#### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.21.2 Pagina Ingressi

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > > > > > scheda Ingressi
Consente di modificare i nomi visualizzati degli ingressi del dispositivo ADAM selezionato.

#### Numero

Visualizza il numero logico dell'ingresso.

#### Nome

Fare clic su una cella per modificare il nome visualizzato di un ingresso.

### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

### 23.21.3 Pagina Relè

Finestra principale > Dispositivi > espandere > > > > scheda Rele

Consente di modificare i nomi visualizzati dei relè del dispositivo ADAM selezionato.

#### Numero

Fare clic su una cella per modificare il numero logico del relè.

### Nome

Digitare il nome visualizzato del relè.

### Vedere anche

Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

## 23.22 Pagina Emulazione CCL Allegiant







Consente di attivare l'emulazione CCL Allegiant.

Comandi CCL Allegiant supportati in Bosch VMS, Pagina 73 elenca i comandi CCL supportati in Bosch Video Management System.

#### Nota:

Non configurare un dispositivo per l'emulazione CCL Allegiant ed un dispositivo Allegiant sulla stessa porta COM. Se per entrambi i dispositivi viene configurata la stessa porta COM, la priorità viene assegnata al dispositivo Allegiant. Viene quindi visualizzato un messaggio relativo al mancato accesso da parte del dispositivo per l'emulazione CCL Allegiant.

Per risolvere questo problema, il server di gestione deve essere dotato di due porte COM differenti oppure è necessario collegare il dispositivo Allegiant ad un altro computer.

### Abilita emulazione CCL Allegiant

Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'emulazione.

#### Velocità di trasmissione

Selezionare il valore per la velocità di trasmissione in bit/s.

#### Bit di stop

Selezionare il numero di bit di stop per carattere.

#### Controllo parità

Selezionare il tipo di controllo parità.

#### Sincronizzazione

Selezionare il metodo desiderato per il controllo del flusso.

#### Modello

Selezionare il modello Allegiant che si desidera emulare.

#### Vedere anche

- Configurazione di un'emulazione CCL Allegiant, Pagina 151

## 23.23 Pagina del servizio video mobile



Dispositivi >



Consente di aggiungere una o più voci di servizio transcodifica al proprio Bosch VMS. Tale servizio di transcodifica adatta lo streaming video proveniente da una telecamera configurata in Bosch VMS alla larghezza di banda disponibile in rete. Questo consente a client video mobili come iPhone, iPad o Web Client di ricevere dati video di riproduzione o live attraverso connessioni di rete non affidabili e con larghezza di banda limitata.

#### Vedere anche

Aggiunta di Servizio video mobile, Pagina 151

### 23.23.1 Finestra di dialogo Aggiungi servizio video mobile





#### URI

Immettere l'URI di Mobile Video Service. Seguire le regole di sintassi dell'esempio:

https://www.MyDomain.org/mvs

È necessario avviare la voce sempre con https://, anche quando non è stato configurato alcun accesso crittografato al server Web.

#### Vedere anche

- Aggiunta di Servizio video mobile, Pagina 151

## 23.24 Pagina Centrali antintrusione

Finestra principale > Dispositivi > espandere > =

Consente di aggiungere e configurare le centrali antintrusione di Bosch. Il dispositivo deve essere connesso e disponibile.

Una volta aggiunta una centrale antintrusione, le aree ed i punti vengono visualizzati in ordine gerarchico nella Struttura dei Dispositivi.

È possibile rimuovere o rinominare la centrale, ciascuna area e ciascun punto.

Una volta modificata la configurazione nella centrale antintrusione, eseguire una nuova ricerca del dispositivo.



#### Nota!

Tutti gli eventi allarme che possono verificarsi in un punto vengono configurati automaticamente come allarme Bosch VMS.

Esempio: allarme incendio



#### Avvertenza!

Se una porta non è assegnata ad un punto nella configurazione di una centrale antintrusione aggiunta al Bosch VMS in uso, un eventuale allarme proveniente da questa porta non attiva un evento Bosch VMS e, di conseguenza, non viene emesso alcun allarme Bosch VMS.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139

## 23.24.1 Finestra di dialogo Aggiungi centrale antintrusione

Finestra principale > Dispositivi > espandere > fare clic con il pulsante destro

del mouse su > comando **Aggiungi centrale** 

Consente di aggiungere una centrale antintrusione di Bosch.

#### Indirizzo di rete:

Digitare l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Porta di rete:

Selezionare il numero di porta configurato nel dispositivo.

#### **Automation Passcode:**

Digitare il codice di accesso per l'autenticazione al dispositivo.

#### 23.24.2 Pagina Impostazioni



**Dispositivi** > espandere





scheda Impostazioni

Consente di modificare le impostazioni di connessione della centrale antintrusione.

#### 23.25 Pagina Dispositivi VRM





Finestra principale >

Consente di aggiungere e configurare dispositivi VRM. Un dispositivo VRM deve disporre di almeno un encoder, un dispositivo iSCSI ed un LUN assegnato al dispositivo iSCSI, oltre ad un pool di archiviazione. Per conoscere la versione corrente del firmware, vedere le Note sulla versione ed il foglio dati.

#### Attenzione!

Dopo aver aggiunto un dispositivo iSCSI con i rispettivi encoder al Bosch VMS, è necessario aggiungere l'IQN di ciascun encoder a questo dispositivo iSCSI (valido per alcuni tipi di dispositivi iSCSI).

Vedere Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118 per informazioni dettagliate.

#### Attenzione!

Verificare che l'ora del computer VRM sia sincronizzata con Management Server, per evitare eventuali perdite di registrazioni.

Configurare il software del server di riferimento orario sul Management Server. Sul computer VRM, configurare l'indirizzo IP di Management Server come server di riferimento orario seguendo le procedure standard di Windows.

#### Vedere anche

- Pagina Impostazioni VRM, Pagina 247
- Pagina di pool, Pagina 248
- Pagina dispositivo iSCSI, Pagina 253
- Modifica della password di un dispositivo VRM, Pagina 121

#### 23.25.1 Finestra di dialogo Aggiungi VRM

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su

> fare clic su Aggiungi VRM > finestra di dialogo Aggiungi VRM

Consente di aggiungere un dispositivo VRM. È possibile selezionare il tipo di dispositivo e immettere le credenziali.

È possibile assegnare correttamente un VRM di failover a un VRM principale solo quando entrambi sono in linea e autenticati correttamente. Le password vengono quindi sincronizzate.



#### Nome

Immettere un nome da visualizzare per il dispositivo.

#### Porta/Indirizzo di rete:

Digitare l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Tipo:

Selezionare il tipo di dispositivo desiderato.

#### Nome utente:

Digitare il nome utente per l'autenticazione.

#### Password:

Digitare la password per l'autenticazione.

#### Mostra password

Fare clic affinché la password sia visibile.

#### Test

Fare clic per verificare se il dispositivo è collegato e se l'autenticazione è riuscita.

#### **Proprietà**

Se necessario, modificare i numeri della porta HTTP e della porta HTTPS. Questo è possibile solo quando si aggiunge o si modifica un VRM non collegato. Se il VRM collegato, i valori vengono recuperati e non è possibile modificarli.

La riga di tabella VRM principale mostra il dispositivo selezionato sia applicabile.

#### Vedere anche

- Aggiunta manuale di un VRM primario, Pagina 115
- Aggiunta manuale di un VRM secondario, Pagina 115
- Aggiunta manuale di un VRM con mirroring, Pagina 116
- Aggiunta manuale di un VRM di failover, Pagina 116

### 23.25.2 Finestra di dialogo Aggiungi VRM di failover



Finestra principale > Dispositivi > espandere



> fare clic con il pulsante destro

del mouse su > fare clic su Aggiungi VRM di failover > finestra di dialogo Aggiungi VRM di failover

È possibile assegnare correttamente un VRM di failover a un VRM principale solo quando entrambi sono in linea e autenticati correttamente. Le password vengono quindi sincronizzate. È possibile aggiungere un dispositivo VRM di failover. È possibile aggiungerlo manualmente oppure selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi VRM scansionati.

### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo IP del dispositivo o selezionare un indirizzo di rete nell'elenco **VRM** scansionati.

### VRM scansionati

Consente di visualizzare l'elenco di computer VRM scansionati. Per scansionare nuovamente, chiudere la finestra di dialogo e visualizzarla nuovamente.

### 23.26 Pagina Impostazioni VRM



### > Impostazioni VRM

#### Nome iniziatore server

Visualizza il nome dell'iniziatore iSCSI di VRM Server.

#### Password CHAP a livello di sistema

Immettere la password che è stata configurata nel dispositivo di archiviazione iSCSI. La password CHAP è valida per il sistema VRM e viene inviata automaticamente a tutti i dispositivi. Non è necessaria una configurazione aggiuntiva per i client di riproduzione. È necessario configurare manualmente i sistemi iSCSI con la password CHAP. Se si sta utilizzando una password CHAP, tutti i sistemi di memorizzazione devono essere configurati per utilizzare la password CHAP. Il sistema VRM supporta solo una password CHAP a livello di sistema.

### 23.26.1 Pagina SNMP



### 1. Indirizzo host SNMP 2. Indirizzo host SNMP

VRM supporta il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per la gestione ed il monitoraggio dei componenti di rete e può inviare messaggi SNMP (trap) ad indirizzi IP. L'unità supporta SNMP MIB II nel codice unificato. Se si desidera inviare trap SNMP, inserire qui gli indirizzi IP di una o due unità target desiderate.

Alcuni eventi vengono inviati esclusivamente come trap SNMP. Consultare il file MIB per le descrizioni.

### 23.26.2 Pagina Avanzate



# Registrazione RCP+ / Registrazione debug / Registrazione riproduzione / Registrazione VDP / Registrazione prestazioni

Consente di attivare i vari registri per VRM Server e Configuration Manager.

I file di registro per VRM Server vengono memorizzati sul computer su cui è stato avviato VRM Server e possono essere visualizzati o scaricati con VRM Monitor.

I file di registro per Configuration Manager vengono memorizzati localmente nella seguente directory:

%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

### Tempo di conservazione (giorni)

Consente di specificare il tempo di conservazione dei file di registro in giorni.

#### File dump della memoria completo

Attivare questa opzione solo se necessario, ad esempio se il Servizio tecnico di assistenza clienti richiede un riepilogo completo della memoria principale.

#### **Supporto Telnet**

Attivare questa opzione se occorre supportare l'accesso con il protocollo Telnet. Attivarla solo se necessario.

#### Attenzione!

La registrazione completa richiede una notevole potenza della CPU ed un'elevata capacità del disco rigido.

Non utilizzare la registrazione completa in funzionamento continuo.

## 23.27 Pagina di pool









Consente di configurare le impostazioni di registrazione valide per tutti i dispositivi che vengono raccolti in questo pool di archiviazione.

#### Modalità Preferenze di registrazione

#### Failover

Le registrazioni vengono salvate solo nella destinazione principale. Se non è possibile salvare in questa destinazione, la registrazione sarà salvata nella destinazione inserita sotto la destinazione secondaria.

Si verifica una situazione di errore se la destinazione principale non fornisce blocchi di memoria per una delle seguenti ragioni: inattività del sistema, errore di rete, nessuna capacità di memorizzazione disponibile.

È possibile lasciare vuoto il secondo elenco. In questo caso non è possibile alcun failover, ma viene ridotto il numero di sessioni iSCSI necessarie e non viene assegnato spazio su disco sulla destinazione secondaria. Ciò consente di ridurre il surriscaldamento del sistema e di estenderne il tempo di conservazione.

#### Automatica

Il bilanciamento del carico viene configurato automaticamente. Ad ogni encoder vengono assegnate automaticamente 2 destinazioni iSCSI ed i blocchi su tali destinazioni vengono assegnati all'encoder.

### Intervallo di tempo verifica integrità (giorni)

Spostare il cursore per configurare il periodo di tempo desiderato. Trascorso questo periodo di tempo, la destinazione iSCSI viene controllata ed i blocchi vengono riassegnati se necessario.

#### Utilizzo della destinazione secondaria

Attivare o disattivare l'utilizzo di una destinazione secondaria.

### Prenotazione blocco per tempo inattività

Inserire il numero di giorni in cui gli encoder assegnati verranno registrati anche se il server VRM è inattivo.

Ad esempio, se si imposta 4, gli encoder verranno registrati per circa 4 giorni durante il tempo di inattività del server VRM.

Se il sistema dispone di encoder a bit rate ridotto, è possibile ridurre significativamente lo spazio sul disco preassegnato. Ciò garantisce una corretta distribuzione della capacità di memorizzazione ed estende il tempo di conservazione.

#### **Vedere anche**

- Aggiunta di un pool VRM, Pagina 117

### 23.27.1 Finestra di dialogo Aggiungi encoder/decoder



il pulsante destro del mouse su > fare clic su **Aggiungi encoder** > finestra di dialogo **Aggiungi encoder** 

O

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su > fare clic su Aggiungi encoder > finestra di dialogo Aggiungi encoder

0

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su

> fare clic su Aggiungi encoder > finestra di dialogo Aggiungi encoder





il pulsante destro del mouse su s > fare clic su **Aggiungi encoder** > finestra di dialogo **Aggiungi encoder** 

0

Finestra principale > Dispositivi > espandere > fare clic con il pulsante destro

del mouse su fare clic su **Aggiungi decoder** > finestra di dialogo **Aggiungi decoder** Consente di aggiungere un encoder o un decoder manualmente. Ciò è particolarmente utile quando si desidera aggiungere un dispositivo video IP di Bosch (solo per VRM).

#### Indirizzo IP:

Digitare un indirizzo IP valido.

### Tipo di encoder: / Tipo di decoder:


Per un dispositivo con un tipo di dispositivo conosciuto, selezionare la voce desiderata. Non è necessario che il dispositivo sia disponibile nella rete.

Se si desidera aggiungere un dispositivo video IP di Bosch, selezionare **<Rilevamento** automatico>. Il dispositivo deve essere disponibile nella rete.

#### Vedere anche

- Aggiunta di dispositivi, Pagina 139


### 23.27.2 Finestra di dialogo Modifica encoder/decoder

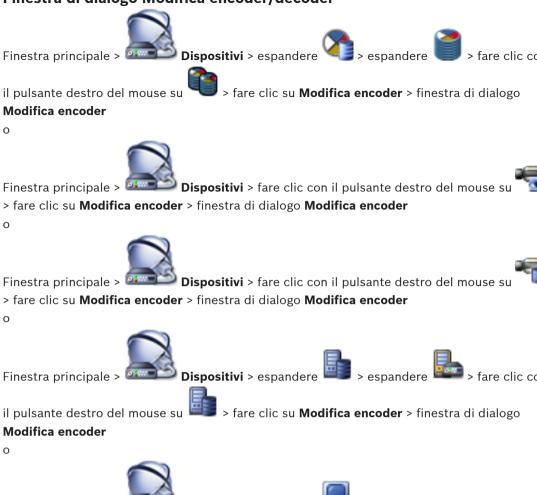

Finestra principale > Dispositivi > espandere > fare clic con il pulsante destro

del mouse su

> fare clic su Modifica decoder > finestra di dialogo Modifica decoder

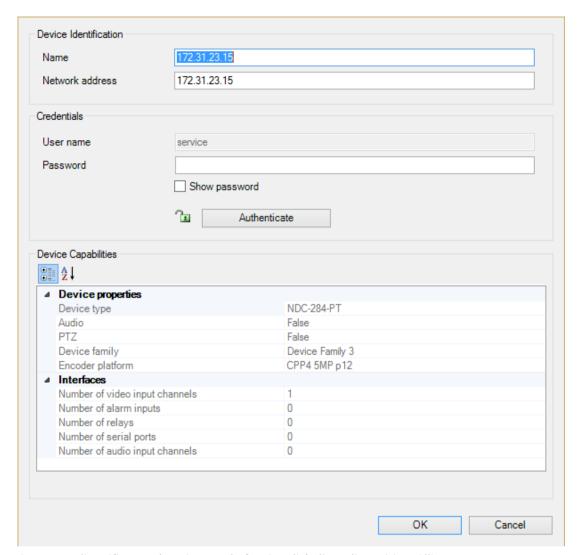

Consente di verificare ed aggiornare le funzionalità di un dispositivo. All'apertura questa finestra di dialogo il dispositivo è collegato. Viene verificata la password e le funzionalità del dispositivo vengono confrontate con le funzionalità del dispositivo memorizzate in Bosch VMS.

#### Nome

Viene visualizzato il nome del dispositivo. Quando si aggiunge un dispositivo video IP di Bosch, viene generato il nome del dispositivo. Se necessario, modificare la voce.

### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete del dispositivo.

#### Nome utente

Visualizza il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo.

#### **Password**

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

#### **Autentica**

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

#### Funzionalità dispositivo

È possibile ordinare le funzionalità del dispositivo visualizzate per categoria o in ordine alfabetico.

Un messaggio indica se le funzionalità del dispositivo rilevate corrispondono alle funzionalità effettive del dispositivo in uso. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche alle funzionalità del dispositivo in seguito ad un aggiornamento.

#### Vedere anche

Aggiornamento delle funzionalità del dispositivo, Pagina 127

### 23.27.3 Modifica Pool per la finestra di dialogo

Finestra principale > **Dispositivi** > espandere



0

Finestra principale > **Dispositivi** > espandere



pulsante destro del mouse su > comando **Modifica pool ...** > finestra di dialogo **Modifica** pool per

0

Finestra principale > **Dispositivi** > espandere



pulsante destro del mouse su -> comando **Modifica pool ...** > finestra di dialogo **Modifica pool per** 

Consente di modificare l'assegnazione del pool di un dispositivo.

#### **Pool corrente:**

Visualizza il numero del pool a cui il dispositivo selezionato è assegnato.

#### Nuovo pool:

Selezionare il numero di pool desiderato.

### Vedere anche

- Spostamento di un encoder a un altro pool, Pagina 124
- Spostamento di un sistema iSCSI a un altro pool, Pagina 119
- Spostamento di un VSG a un altro pool, Pagina 134

### 23.27.4 Finestra di dialogo Aggiungi Streaming Gateway

Fare clic con il pulsante destro del mouse su > Aggiungi Video Streaming Gateway > finestra di dialogo Aggiungi Video Streaming Gateway
È possibile aggiungere dispositivi VSG a un pool VRM.

#### Nome:

Immettere il nome desiderato da visualizzare per il dispositivo.

#### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete del dispositivo.

#### Nome utente:

Immettere il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo. Di solito: service

#### Password:

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

#### Test

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

#### Vedere anche

Pagina del dispositivo Video Streaming Gateway, Pagina 257

#### 23.28 Pagina dispositivo iSCSI

È possibile aggiungere un dispositivo iSCSI DSA E-Series o un qualsiasi altro dispositivo iSCSI supportato.


### Vedere anche

- Aggiunta di un dispositivo iSCSI, Pagina 117
- Aggiunta di un dispositivo iSCSI DSA E-Series, Pagina 118
- Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118
- Aggiunta di un LUN, Pagina 120
- Formattazione di un LUN, Pagina 121

#### 23.28.1 Aggiunta della finestra di dialogo Dispositivo iSCSI



Finestra principale >



> Aggiungi dispositivo iSCSI > finestra di dialogo Aggiungi

### dispositivo iSCSI

Consente di aggiungere un dispositivo iSCSI a un VRM.

Immettere un nome da visualizzare per il dispositivo.

#### Indirizzo di rete

Digitare un indirizzo di rete valido del dispositivo.

### Tipo dispositivo iSCSI

Selezionare il tipo di dispositivo appropriato.

### **Password**

Digitare la password per l'autenticazione al dispositivo.

#### Argomenti correlati

Scansione per dispositivi VRM, Pagina 114

### 23.28.2 Finestra di dialogo Aggiungi dispositivo DSA E-Series



destro del mouse su > Aggiungi dispositivo DSA serie E > finestra di dialogo Aggiungi dispositivo DSA serie E

Consente di aggiungere un dispositivo iSCSI DSA E-Series. Questo tipo di dispositivo è dotato di un indirizzo IP di gestione diverso dall'indirizzo IP dell'archiviazione iSCSI. Con questo indirizzo IP di gestione, è possibile rilevare e configurare automaticamente il dispositivo.

#### Nome

Immettere un nome da visualizzare per il dispositivo.

#### Indirizzo di gestione

Immettere l'indirizzo IP per la configurazione automatica del dispositivo.

#### **Password**

Immettere la password del dispositivo.

#### Tipo DSA serie E

Visualizza il tipo di dispositivo.

#### Indirizzo di rete iSCSI canale 3

Consente di visualizzare l'indirizzo IP della porta iSCSI del dispositivo. Se disponibile, è possibile selezionare un altro indirizzo IP.

### Indirizzo di gestione

Consente di visualizzare l'indirizzo IP per la configurazione automatica del secondo controller (se disponibile). Se disponibile, è possibile selezionare un altro indirizzo IP.

#### Indirizzo di rete iSCSI canale 3

Consente di visualizzare l'indirizzo IP della porta iSCSI del secondo controller (se disponibile). Se disponibile, è possibile selezionare un altro indirizzo IP.

### Collega

Fare clic su per individuare le impostazioni del dispositivo.

Se la connessione è stata stabilita, i campi nei gruppi **Controller** e **Secondo controller** vengono completati.

#### Argomenti correlati

Aggiunta di un dispositivo iSCSI DSA E-Series, Pagina 118

### 23.28.3 Finestra di dialogo Bilanciamento carico



command > finestra di dialogo **Bilanciamento del carico** 

Prerequisito: configurare la modalità di registrazione automatica.

Consente di impostare il massimo bit rate consentito ed il massimo numero di connessioni iSCSI simultanee per ogni sistema iSCSI. Se tali limiti vengono superati, i dati non vengono più scritti sul sistema iSCSI ed andranno persi.

Per i sistemi supportati (ad esempio, Bosch RAID, NetApp, DLA), utilizzare i valori predefiniti. Per un altro dispositivo, vedere la relativa documentazione. Iniziare provando con valori bassi.

#### 23.28.4 Pagina di configurazione di base

Finestra principale > 🍱 **Dispositivi** > espandere







> fare clic su > scheda Configurazione di base

Consente di eseguire una configurazione di base del dispositivo iSCSI. È possibile creare LUN sul disco rigido iSCSI e formattarli.

Viene visualizzata solo se il dispositivo è uno dei sistemi di archiviazione iSCSI supportati da Bosch, ad esempio DSA o DLS 1x00.

Le opzioni visualizzate variano in base al tipo di sistema di archiviazione iSCSI utilizzato.



#### Nota!

Dopo la configurazione di base di un E-Series sono necessarie molte ore (o giorni) per l'inizializzazione del sistema. In questa fase, le prestazioni complete non sono disponibili e la formattazione fase 1.5 può interrompersi.

### Capacità fisica [GB]

Consente di visualizzare informazioni sulla capacità complessiva del sistema di memorizzazione.

#### Numero di LUN

È possibile modificare il numero di LUN.



### Nota!

Se il numero di LUN viene modificato, l'intero sistema iSCSI verrà riorganizzato e tutte le sequenze salvate sul sistema andranno perse.

Pertanto, prima di effettuare le modifiche, controllare le registrazioni ed eseguire il backup di eventuali sequenze importanti.

#### Capacità per nuovi LUN [GB]

Questa opzione viene visualizzata solo per E-Series.

Poiché 256 è il numero massimo di LUN di un array di memorizzazione, le dimensioni del LUN non devono essere impostate su un valore troppo piccolo (altrimenti non possono essere creati più LUN in futuro, se viene installato un ripiano aggiuntivo).

### Dischi di ricambio della destinazione

Numero di dischi di ricambio impostati dall'utente per il sistema.

#### Dischi di ricambio effettivi

Numero di dischi di ricambio attualmente disponibili nel sistema. Questo numero può essere differente dal numero sopra indicato, ad esempio se il sistema di memorizzazione viene riconfigurato manualmente o se i dischi sono danneggiati.

### Stato inizializzazione (%)

Durante l'inizializzazione vengono visualizzate informazioni aggiuntive. Al termine dell'inizializzazione (100%), sarà possibile eliminare nuovamente tutti i LUN.

Nota: sui sistemi di memorizzazione FAS, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che i LUN vengano eliminati completamente. Durante questo intervallo di tempo, la capacità totale dei nuovi LUN creati potrebbe essere ridotta. È possibile creare nuovi LUN a piena capacità solo dopo l'eliminazione completa dei LUN precedenti.

### RAID-DP (massima affidabilità)

Attivare questa opzione se non si desidera utilizzare il tipo di RAID RAID-4 specificato, ma si preferisce il tipo più affidabile RAID DP.

#### RAID 6 (massima affidabilità)

Attivare questa opzione se non si desidera utilizzare il tipo di RAID RAID-5 specificato, ma si preferisce il tipo più affidabile RAID 6.

#### Cancella

Consente di cancellare la configurazione, ad esempio eliminando tutti i LUN.

#### Predefiniti

Consente di reimpostare il sistema di memorizzazione sui valori predefiniti. Inoltre, consente di cancellare il nome del sistema di memorizzazione e tutti gli indirizzi IP iSCSI vengono eliminati. Vengono mantenuti solo gli indirizzi di gestione e la password di configurazione.

#### Numero di serie

Il numero di serie necessario per i casi di supporto. È corretto solo se il controller non viene spostato in un altro ripiano.

#### Elimina tutti i LUN

Come già detto sopra, l'utente deve attendere qualche ora prima di poter creare nuovi LUN.

### Informazioni aggiuntive

In questa sezione vengono visualizzate informazioni aggiuntive, ad esempio l'informazione che il sistema di memorizzazione non è configurato correttamente e che pertanto non è possibile alcuna configurazione.

### 23.28.5 Finestra di dialogo iqn-Mapper



#### Vedere anche

- Scansione per dispositivi VRM, Pagina 114
- Configurazione di un dispositivo iSCSI, Pagina 118

### 23.28.6 Pagina LUN



Consente di aggiungere, rimuovere o formattare i LUN.

### Aggiungi

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi LUN.

#### Rimuovi

Fare clic per rimuovere i LUN selezionati. Viene visualizzata una finestra di messaggio.

#### Formatta LUN

Fare clic per formattare il LUN selezionato. Viene visualizzata una finestra di messaggio.


#### Nota:

Nella colonna Formatta LUN, fare clic sulla casella di controllo relativa al LUN desiderato.

#### Vedere anche

- Scansione per dispositivi VRM, Pagina 114

### 23.28.7 Finestra di dialogo Aggiungi LUN



Consente di aggiungere un LUN.

#### Id

Immettere l'ID del LUN desiderato.

### **Vedere anche**

- Scansione per dispositivi VRM, Pagina 114

## 23.29 Pagina del dispositivo Video Streaming Gateway



Consente di aggiungere e configurare i seguenti tipi di encoder:

- Encoder Bosch
- Encoder ONVIF
- Encoder JPEG
- Encoder RTSP

#### **Vedere anche**

- Aggiunta di un dispositivo Video Streaming Gateway, Pagina 133

### 23.29.1 Scheda Multicast (Video Streaming Gateway)



Consente di configurare la modalità multicast per le telecamere assegnate.

### Attiva

Fare clic per attivare la modalità multicast per questa telecamera.

#### Indirizzo multicast

Inserire un indirizzo multicast valido (compreso nell'intervallo 224.0.0.0 - 239.255.255.255). Digitare 1.0.0.0. Viene automaticamente inserito un indirizzo multicast unico in base all'indirizzo MAC del dispositivo.

#### Porta

Quando si utilizza un firewall, immettere un valore porta configurato come porta non bloccata nel firewall.

### **Streaming**

Fare clic per attivare lo streaming multicast continuo verso lo switch. Ciò significa che la connessione multicast non è preceduta da una registrazione RCP+. L'encoder gestisce sempre lo streaming di tutti i dati verso lo switch. Lo switch (nel caso non sia supportato o configurato il filtro multicast IGMP) invia quindi questi dati a tutte le porte, con il risultato che lo switch viene sovraccaricato.


È necessario eseguire lo streaming quando si utilizza un dispositivo non Bosch per ricevere un flusso multicast.

#### Vedere anche

Configurazione del multicast, Pagina 135

### 23.29.2 Scheda Avanzate (Video Streaming Gateway)





> scheda Assistenza > scheda Avanzate

Consente di attivare la registrazione per Video Streaming Gateway.

I file di registro vengono solitamente memorizzati nel seguente percorso:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

#### Registrazione RCP+

Fare clic per abilitare la registrazione RCP+.

### Registrazione debug

Fare clic per abilitare la registrazione debug.

### Registrazione RTP

Fare clic per abilitare la registrazione RTP.

### Tempo di conservazione (giorni)

Selezionare il numero desiderato di giorni.

### File dump della memoria completo

Attivare questa opzione solo se necessario, ad esempio se il Servizio tecnico di assistenza clienti richiede un riepilogo completo della memoria principale.

### **Supporto Telnet**

Attivare questa opzione se occorre supportare l'accesso con il protocollo Telnet. Attivarla solo se necessario.

#### Attenzione!

La registrazione completa richiede una notevole potenza della CPU ed un'elevata capacità del disco rigido.

Non utilizzare la registrazione completa in funzionamento continuo.

### Vedere anche

- Configurazione della registrazione, Pagina 136

#### 23.29.3 Finestra di dialogo Aggiungi encoder Bosch



Dispositivi > espandere Finestra principale > 2







### comando Bosch Encoder

È possibile aggiungere un encoder di Bosch al dispositivo VSG.

Immettere il nome desiderato da visualizzare per il dispositivo.

#### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete del dispositivo.

Consente di visualizzare il tipo di dispositivo rilevato, se supportato.

#### Nome utente:

Immettere il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo. Di solito: service

#### Password:

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

#### Test

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

#### **Proprietà**

Fare clic per abilitare le funzionalità desiderate disponibili per questo dispositivo.

Audio	Fare clic per attivare l'audio, se disponibile per questo dispositivo.	
PTZ	Fare clic per attivare PTZ, se disponibile per questo dispositivo.	
Protocollo della telecamera	TCP Utilizzato per la trasmissione in Internet e/o per trasmissioni senza perdita di dati. Assicura che non vada perso alcun pacchetto dati. La larghezza di banda richiesta può essere alta. Utilizzare se il dispositivo è protetto da un firewall. Non supporta il multicast. UDP Utilizzato per trasmissioni dati leggere e senza connessione in reti private. I pacchetti dati possono andare persi. La larghezza di banda richiesta può essere bassa. Supporta la modalità multicast.	
Utilizza ingresso video 1 - Utilizza ingresso video 4	Fare clic per selezionare gli ingressi video se si configura un dispositivo multicanale.	

### Vedere anche

Aggiunta di una telecamera ad un VSG, Pagina 135

#### 23.29.4 Finestra di dialogo Aggiungi encoder ONVIF

Finestra principale > 🍱

**Dispositivi** > espandere





comando Aggiungi encoder ONVIF

0

Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su Finestra principale > 🍱 > comando Aggiungi encoder ONVIF



È possibile aggiungere un encoder ONVIF al dispositivo VSG in uso o come encoder solo in modalità Live.

È necessario configurare il profilo utilizzato per registrazione e visualizzazione live nella Tabella telecamera.

#### Nome:

Immettere il nome desiderato da visualizzare per il dispositivo.

### Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete del dispositivo.

#### Nome utente:

Immettere il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo. Di solito: service

#### Password:

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

### Test

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

### **Proprietà**

Device type	Visualizza il tipo di dispositivo recuperato.	
Manufacturer	Visualizza il nome del produttore recuperato.	
Model	Visualizza il nome del modello recuperato.	
Numero di canali di ingresso video	Inserire il numero di ingressi video desiderati.	
Numero di canali di ingresso audio	Inserire il numero di ingressi audio desiderati.	
Numero di ingressi allarme	Inserire il numero di ingressi allarme desiderati.	
Numero di relè	Inserire il numero di relè desiderati.	

#### Vedere anche

Aggiunta di una telecamera ad un VSG, Pagina 135

#### 23.29.5 Finestra di dialogo Aggiungi telecamera JPEG




Dispositivi > espandere









È possibile aggiungere una telecamera JPEG al dispositivo VSG in uso.

Immettere il nome desiderato da visualizzare per il dispositivo.

#### **URL**

Immettere l'URL della telecamera JPEG/RTSP in uso.

Per una telecamera JPEG di Bosch, digitare la seguente stringa:

http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam0<channel no.>

Per una telecamera RTSP di Bosch, digitare la seguente stringa:

rcpp://<ip-address>/rtsp tunnel

#### Nome utente:

Immettere il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo. Di solito: service

#### Password:

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

### **Test**

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

### **Proprietà**

Numero di canali di ingresso video	Inserire il numero di ingressi video disponibili, se disponibili.
Frame rate [fps]	Immettere il frame rate desiderato.

#### Vedere anche

Aggiunta di una telecamera ad un VSG, Pagina 135

#### 23.29.6 Finestra di dialogo Aggiungi encoder RTSP



**Dispositivi** > espandere



comando Telecamera RTSP

È possibile aggiungere un encoder RTSP al dispositivo VSG in uso.

#### Nome:

Immettere il nome desiderato da visualizzare per il dispositivo.

#### **URL**

Immettere l'URL della telecamera JPEG/RTSP in uso.

Per una telecamera JPEG di Bosch, digitare la seguente stringa:

http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam0<channel no.>

Per una telecamera RTSP di Bosch, digitare la seguente stringa:

rcpp://<ip-address>/rtsp tunnel

#### Nome utente:

Immettere il nome utente utilizzato per l'autenticazione al dispositivo. Di solito: service

#### Password:

Digitare la password valida per l'autenticazione al dispositivo.

#### Mostra password

Fare clic per attivare la visualizzazione della password immessa. Prestare attenzione a che nessuno veda la password.

#### Test

Fare clic per effettuare l'autenticazione al dispositivo con le credenziali immesse precedentemente.

### **Proprietà**

Numero di canali di	Inserire il numero di ingressi video disponibili, se disponibili.
ingresso video	

#### Vedere anche

- Aggiunta di una telecamera ad un VSG, Pagina 135

## 23.30 Pagina Solo in modalità Live e con archiviazione locale



Consente di aggiungere e configurare gli encoder utilizzati solo per la modalità Live. È possibile aggiungere encoder Bosch e trasmettitori video di rete ONVIF.

#### Vedere anche

- Aggiunta di un encoder solo in modalità Live, Pagina 124
- Pagina Encoder/Decoder Bosch, Pagina 269
- Scansione per dispositivi, Pagina 76

## 23.31 Pagina Encoder ONVIF





Visualizza informazioni su un encoder ONVIF solo in modalità Live aggiunto al Bosch VMS in uso.

#### Nome

Visualizza il nome del dispositivo ONVIF. È possibile rinominarlo direttamente nella Struttura dei Dispositivi.

#### Indirizzo di rete

Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Manufacturer

Visualizza il nome del produttore.

#### Model

Visualizza il nome del modello.

### Input video

Immettere il numero di telecamere collegate a questo encoder.

### Ingressi audio

Immettere il numero di ingressi audio collegati a questo encoder.

#### **Alarm Inputs**

Immettere il numero di ingressi allarme collegati a questo encoder.

### Relè

Immettere il numero di relè collegati a questo encoder.

#### **Vedere anche**

- Pagina Eventi encoder ONVIF, Pagina 263
- Aggiunta di un encoder solo in modalità Live, Pagina 124
- Configurazione di eventi ONVIF, Pagina 136

## 23.32 Pagina Eventi encoder ONVIF



### **Events**

È possibile eseguire il mapping degli eventi ONVIF agli eventi Bosch VMS. Ciò garantisce che in seguito sarà possibile configurare gli eventi ONVIF come allarmi Bosch VMS.

### **Mapping Table**

È possibile creare o modificare una tabella di mapping.



Fare clic su • per visualizzare la finestra di dialogo Add Mapping Table.

Fare clic su eper visualizzare la finestra di dialogo Rename Mapping Table.

Fare clic su per rimuovere la tabella di mapping con tutte le righe.

Fare clic su 🗾 o 🗾 per importare o esportare una tabella di mapping ONVIF.

### Eventi e Allarmi

Selezionare un evento Bosch VMS per il mapping con un evento ONVIF.

#### Add row

Fare clic per aggiungere una riga alla tabella di mapping.

Quando sono disponibili più righe, si verifica un evento se una riga è True.

#### Remove row

Fare clic per rimuovere la riga selezionata dalla tabella di mapping.

#### **ONVIF Topic**

Digitare o selezionare una stringa, ad esempio:

tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection

#### **ONVIF Data Name**

Digitare o selezionare una stringa.

### **ONVIF Data Type**

Digitare o selezionare una stringa.

#### **ONVIF Data Value**

Digitare o selezionare una stringa o un numero.

#### Vedere anche

- Eventi ONVIF, Pagina 54
- Configurazione di eventi ONVIF, Pagina 136

### 23.32.1 Finestra di dialogo Aggiungi/Rinomina tabella di mapping ONVIF



Consente di aggiungere una tabella di mapping. Qualora questa tabella di mapping serva come modello per i futuri encoder ONVIF dello stesso produttore e modello, selezionare le voci corrette.

### **Mapping Table name**

Digitare un nome per una facile identificazione.

#### Manufacturer

Selezionare una voce, se richiesto.

#### Model

Selezionare una voce, se richiesto.

### 23.33 Pagina Origine evento ONVIF



È possibile configurare gli eventi ONVIF di un'origine (canale video, ingresso o relè). Viene aggiunta una definizione di evento attivato alla tabella di mapping dell'encoder.

Ad esempio, per un encoder multicanale, è possibile configurare la telecamera per cui attivare l'evento **Movimento rilevato**.

### **Trigger Event**

Attivare questo evento.

### **ONVIF Topic**

Digitare o selezionare una stringa.

### **ONVIF Source Name**

Digitare o selezionare una stringa.

#### **ONVIF Source Type**

Digitare o selezionare una stringa.

#### **ONVIF Source Value**

Digitare o selezionare una stringa.

#### Vedere anche

- Eventi ONVIF, Pagina 54
- Configurazione di eventi ONVIF, Pagina 136

### 23.34 Pagina Archiviazione locale



Consente di aggiungere e configurare gli encoder con archiviazione locale.

#### Vedere anche

- Aggiunta di un encoder di archiviazione locale, Pagina 125
- Pagina Encoder/Decoder Bosch, Pagina 269
- Scansione per dispositivi, Pagina 76

# 23.35 Procedura guidata per la scansione Bosch Video Management System





Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su

> fare clic su Ricerca encoder solo in modalità Live > finestra di dialogo Bosch VMS Scan Wizard

Finestra principale > Dispositivi > fare clic con il pulsante destro del mouse su > fare clic su Ricerca di encoder con archiviazione locale > finestra di dialogo Bosch VMS

Scan Wizard



Dispositivi > espandere



espandere



> fare clic con

il pulsante destro del mouse su \*\* > fare clic su **Ricerca decoder** > finestra di dialogo

Bosch VMS Scan Wizard

Questa finestra di dialogo consente di ricercare i dispositivi disponibili nella rete, di configurarli e di aggiungerli al sistema in un processo.

#### Usa

Fare clic per selezionare un dispositivo da aggiungere al sistema.

### Tipo (non disponibile per dispositivi VSG)

Visualizza il tipo di dispositivo.

#### Visualizza nome

Visualizza il nome del dispositivo immesso nella Struttura dei Dispositivi.

#### Indirizzo di rete

Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo.

#### Nome utente

Visualizza il nome utente configurato sul dispositivo.

### **Password**

Digitare la password per l'autenticazione con questo dispositivo.

#### Stato

Visualizza lo stato dell'autenticazione.




: Completata



: Non riuscita

Finestra principale > 🍱







#### Nota!

Per configurare un VRM secondario, è necessario prima installare il software appropriato sul computer desiderato. Eseguire Setup.exe e selezionare **VRM secondario**.

#### Ruolo

Nell'elenco, selezionare la voce desiderata.

La seguente tabella elenca i ruoli che ciascun tipo di VRM può avere:

Ruolo / Tipo	VRM primario	VRM secondario
Primario (normale)	X	
Secondario (normale)		X
Failover primario	X	
Failover secondario		X
Con mirroring		X

A un VRM primario, è possibile aggiungere un dispositivo VRM con i seguenti ruoli:

- VRM di failover
- VRM con mirroring

A un VRM secondario, è possibile aggiungere dispositivi VRM con il seguente ruolo:

VRM di failover

### **VRM** principale

Nell'elenco, selezionare la voce desiderata.

#### Nome utente

Visualizza il nome utente configurato sul dispositivo VRM.

È possibile digitare un altro nome utente se richiesto.


### Vedere anche

- Scansione per dispositivi VRM, Pagina 114
- Aggiunta di un encoder a un pool VRM, Pagina 123
- Aggiunta di un encoder solo in modalità Live, Pagina 124
- Aggiunta di un encoder di archiviazione locale, Pagina 125
- Scansione per dispositivi, Pagina 76

## 24 Pagina Encoder/Decoder Bosch

Il numero degli elementi sotto una voce viene visualizzato in parentesi quadre.

### Per configurare un encoder / decoder:

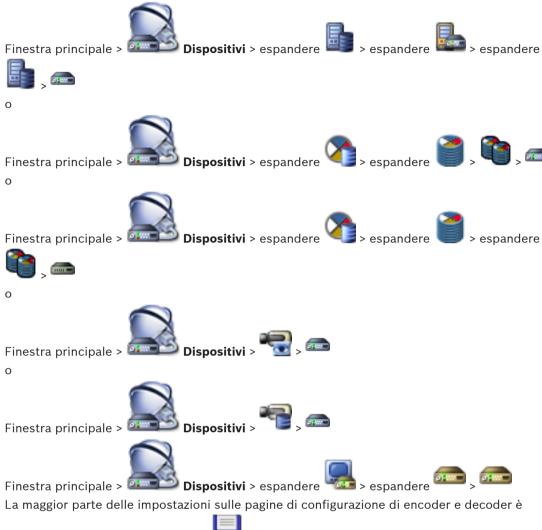

attiva subito dopo aver fatto clic su 📶 . Se si fa clic su un'altra scheda senza aver fatto clic

su e dopo aver apportato delle modifiche, vengono visualizzate due finestre di messaggio corrispondenti. Confermarle entrambe se si desidera salvarle.

Per modificare le password di un encoder, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo, quindi fare clic su **Cambia password...**.

Per visualizzare il dispositivo in un browser Web, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo, quindi fare clic su **Mostra pagina Web nel browser**.

### Nota

A seconda dell'encoder o della telecamera selezionata, non tutte le pagine descritte di seguito risultano disponibili. Le diciture usate di seguito per descrivere le etichette dei campi possono variare in base al software utilizzato.

Fare clic su una scheda per visualizzare la pagina delle proprietà corrispondente.

#### Vedere anche

- Scansione per dispositivi, Pagina 76

Configurazione di un encoder/decoder, Pagina 126

#### 24.1 Finestra di dialogo Inserisci password



Una password impedisce accessi non autorizzati al dispositivo. Sono possibili diversi livelli di autorizzazione per limitare l'accesso.

Un'adeguata protezione tramite password è garantita solo se anche tutti i livelli di autorizzazione più elevati sono protetti tramite password. Pertanto, per l'assegnazione delle password è necessario iniziare sempre dal livello di autorizzazione più alto.

È possibile definire e modificare una password per ciascun livello autorizzazione se è stato effettuato l'accesso come service o se l'unità non è protetta tramite password.

Inserire qui la password per il livello di autorizzazione appropriato. La lunghezza massima della password è 19 caratteri e non sono consentiti caratteri speciali.

Il dispositivo dispone di tre livelli di autorizzazione: service, user e live.

- service è il livello di autorizzazione più alto. Immettendo la password è possibile accedere a tutte le funzioni e modificare tutte le impostazioni di configurazione.
- user è livello di autorizzazione intermedio. A questo livello, è possibile, ad esempio, azionare il dispositivo, riprodurre registrazioni e controllare la telecamera ma non è possibile modificare la configurazione.
- live è livello di autorizzazione più basso. A questo livello, è possibile solo visualizzare l'immagine video live e passare da una visualizzazione di immagini live all'altra.

Per un decoder, il seguente livello autorizzazione sostituisce il livello autorizzazione live:

destination password (disponibile solo per decoder) Utilizzato per l'accesso a un encoder.

### Vedere anche

- Modifica della password di un encoder / decoder, Pagina 129
- Fornitura della password di destinazione per un decoder, Pagina 130

#### 24.2 Pagina Accesso all'unità

#### 24.2.1 Identificazione / Identificazione telecamera

### Nome dispositivo

Digitare il nome del dispositivo.

Tale nome semplifica la gestione di più dispositivi nei sistemi di grandi dimensioni. Il nome viene utilizzato per l'identificazione di un dispositivo. Utilizzare un nome che semplifichi al massimo l'identificazione della posizione.

Non usare caratteri speciali nel nome. I caratteri speciali non sono supportati e possono causare problemi, ad es. di riproduzione.



Fare clic su per aggiornare il nome nella Struttura dei Dispositivi.

È opportuno assegnare un identificatore univoco a ciascun dispositivo, immettendolo qui come ulteriore mezzo di identificazione.

#### Nome iniziatore

Consente di visualizzare il nome iniziatore iSCSI. Il nome iniziatore viene visualizzato automaticamente quando viene stabilita una connessione.

#### **Estensione iniziatore**

Immettere il proprio testo per individuare l'unità in maniera più semplice all'interno di sistemi iSCSI di grandi dimensioni. Questo testo viene aggiunto al nome iniziatore, separato da un punto.

#### 24.2.2 Nome telecamera

#### Telecamera

Digitare il nome della telecamera. Verificare che la Telecamera 1 sia assegnata all'Ingresso video 1, la Telecamera 2 all'Ingresso video 2, e così via.

Il nome della telecamera consente di individuare più facilmente la posizione della telecamera in remoto, ad es. in caso di allarme. Utilizzare un nome che semplifichi al massimo l'identificazione della posizione.

Non usare caratteri speciali nel nome. I caratteri speciali non sono supportati e possono causare problemi, ad esempio nella riproduzione di registrazioni. Le impostazioni in questa pagina vengono applicate a tutti gli ingressi delle telecamere.



Fare clic su per aggiornare il nome nella struttura dei dispositivi.

#### 24.2.3 Informazioni sulla versione

#### Versione hardware

Consente di visualizzare la versione dell'hardware.

#### Versione firmware

Consente di visualizzare la versione del firmware.

## 24.3 Pagina Data/ora

### Formato data dispositivo Data dispositivo Ora dispositivo

In presenza di più dispositivi operanti nel sistema o nella rete, è importante che i relativi orologi interni siano sincronizzati. Ad esempio, è possibile identificare e valutare correttamente le registrazioni simultanee solo quando tutti i dispositivi sono in funzione alla stessa ora.

- Immettere la data corrente. Poiché l'orario del dispositivo è controllato dall'orologio interno, non è necessario specificare il giorno della settimana, in quanto viene aggiunto automaticamente.
- 2. Immettere l'ora corrente o fare clic su **Sincr. PC** per applicare l'ora di sistema del computer al dispositivo.

#### Nota:

Accertarsi che la data e l'ora siano corrette per la registrazione. Se la data e l'ora vengono impostate in modo errato, la registrazione potrebbe non essere eseguita correttamente.

### Fuso orario dispositivo

Selezionare il fuso orario in cui si trova il sistema.

#### Ora legale

Impostato da Bosch VMS Management Server.

#### Indirizzo IP server di riferimento orario

Impostato da Bosch VMS Management Server.

### Tipo server di riferimento orario

Impostato da Bosch VMS Management Server. L'impostazione predefinita è SNTP.

## 24.4 Pagina Ingresso video

### Terminazione 75 Ohm ingresso %s

Selezionare **Off** per trasmettere il segnale video in loop through.

#### Tipo di origine ingresso %s

Per consentire il collegamento di videoregistratori come sorgente video , è possibile modificare le caratteristiche della sorgente video sostituendo il valore predefinito **Telecamera** con **VCR**. I videoregistratori richiedono un'impostazione del PLL interno più tollerante a causa degli effetti di sfarfallio dovuti ai componenti meccanici propri del videoregistratore.



### Nota!

In alcuni casi, selezionando l'opzione **VCR** si ottiene un miglioramento dell'immagine video anche con una telecamera collegata.

### 24.4.1 Indicatore nome telecamera

Selezionare la posizione della sovrimpressione del nome della telecamera nella casella di riepilogo. L'indicazione può essere visualizzata nella posizione scelta selezionando l'opzione **Superiore**, **Inferiore** o **Personalizzata** oppure è possibile selezionare **Off** per non visualizzare alcuna informazione in sovrimpressione.

Se viene selezionata l'opzione Personalizzata, inserire i valori nei campi posizione X e Y.

### 24.4.2 Indicatore ora

Selezionare la posizione della sovrimpressione di data ed ora nella casella di riepilogo. L'indicazione può essere visualizzata nella posizione scelta selezionando l'opzione **Superiore**, **Inferiore** o **Personalizzata** oppure è possibile selezionare **Off** per non visualizzare alcuna informazione in sovrimpressione.

Se viene selezionata l'opzione **Personalizzata**, inserire i valori nei campi posizione X e Y.

#### 24.4.3 Visualizza millisecondi

Se necessario, visualizzare i millesimi di secondo per **Indicatore ora**. Questa informazione può essere utile per le immagini video registrate; tuttavia, aumenta il tempo di elaborazione del processore. Selezionare **Off** se non occorre visualizzare i millesimi di secondo.

### 24.4.4 Indicatore modalità allarme

Selezionare **On** nella casella di riepilogo per visualizzare un messaggio di testo in caso di allarme. L'indicazione può essere visualizzata in una posizione a scelta mediante l'opzione **Personalizzata** oppure è possibile selezionare **Off** per non visualizzare alcuna informazione in sovrimpressione.

Se viene selezionata l'opzione **Personalizzata**, inserire i valori nei campi posizione X e Y.

### 24.4.5 Messaggio allarme

Immettere il messaggio da visualizzare in caso di allarme. La lunghezza massima del testo è di 31 caratteri.

### 24.4.6 Indicatore trasparente

Selezionare questa casella per rendere trasparente l'indicatore sull'immagine.

## 24.5 Impostazioni immagine - Modalità scena

Una modalità scena consiste in una raccolta di parametri dell'immagine che vengono impostati sulla telecamera quando si seleziona tale modalità specifica (ad esclusione delle impostazioni del menu di installazione). Sono disponibili diverse modalità predefinite per scenari tipici. Dopo aver selezionato una modalità, possono essere eseguiti ulteriori cambiamenti tramite l'interfaccia utente.

### 24.5.1 Modalità corrente

Selezionare la modalità che si desidera utilizzare dal menu a discesa (Modalità 1 - Esterno è la modalità predefinita).

### 24.5.2 ID modalità

Viene visualizzato il nome della modalità selezionata.

### 24.5.3 Copia modalità in

Selezionare la modalità dal menu a discesa nella quale si desidera copiare la modalità attiva.

### 24.5.4 Ripristina modalità predefinita

Fare clic su **Ripristina modalità predefinita** per ripristinare le modalità predefinite. Confermare la propria decisione.

### 24.5.5 Valori predefiniti modalità scena

#### Esterni

Questa modalità è adatta alla maggior parte delle situazioni e dovrebbe essere utilizzata in applicazioni in cui l'illuminazione varia dal giorno alla notte. Questa modalità tiene conto dei riflessi del sole e dell'illuminazione (ai vapori di sodio) stradale.

#### Movimento

Questa modalità viene utilizzata per monitorare il movimento del traffico su strade e parcheggi. Può anche essere utilizzata per applicazioni industriali in cui è necessario monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del movimento sono ridotte al minimo. Questa modalità è ottimizzata per fornire immagini nitide e dettagliate, sia in modalità a colori che in bianco e nero.

#### Scarsa illuminazione

Questa modalità è ottimizzata per fornire dettagli ben definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Richiede una larghezza di banda maggiore e può essere utilizzata in situazioni con molto movimento.

#### **BLC**

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### Interni

Questa modalità è simile alla modalità Esterno ma non prevede le limitazioni imposte dall'illuminazione del sole o della strada.

#### **Vibrazione**

Questa modalità fornisce contrasto, definizione e saturazione avanzati.

### 24.5.6 Valori predefiniti modalità scena

#### Esterni

Questa modalità è adatta alla maggior parte delle situazioni e dovrebbe essere utilizzata in applicazioni in cui l'illuminazione varia dal giorno alla notte. Questa modalità tiene conto dei riflessi del sole e dell'illuminazione (ai vapori di sodio) stradale.

### Movimento

Questa modalità viene utilizzata per monitorare il movimento del traffico su strade e parcheggi. Può anche essere utilizzata per applicazioni industriali in cui è necessario monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del movimento sono ridotte al minimo. Questa modalità è ottimizzata per fornire immagini nitide e dettagliate, sia in modalità a colori che in bianco e nero.

#### Scarsa illuminazione

Questa modalità è ottimizzata per fornire dettagli ben definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Richiede una larghezza di banda maggiore e può essere utilizzata in situazioni con molto movimento.

#### Intelligent AE

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### Interni

Questa modalità è simile alla modalità Esterno ma non prevede le limitazioni imposte dall'illuminazione del sole o della strada.

#### **Vibrazione**

Questa modalità fornisce contrasto, definizione e saturazione avanzati.

### 24.5.7 Valori predefiniti modalità scena

### Interni

Questa modalità è simile alla modalità Esterno ma non prevede le limitazioni imposte dall'illuminazione del sole o della strada.

#### Esterni

Questa modalità è adatta alla maggior parte delle situazioni e dovrebbe essere utilizzata in applicazioni in cui l'illuminazione varia dal giorno alla notte. Questa modalità tiene conto dei riflessi del sole e dell'illuminazione (ai vapori di sodio) stradale.

#### Scarsa illuminazione

Questa modalità è ottimizzata per fornire dettagli ben definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Richiede una larghezza di banda maggiore e può essere utilizzata in situazioni con molto movimento.

#### Scarsa illuminazione

Questa modalità è ottimizzata per fornire dettagli ben definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Richiede una larghezza di banda maggiore e può essere utilizzata in situazioni con molto movimento.

#### Ridotto bitrate

Questa modalità permette di ridurre il bitrate per installazioni con spazio di archiviazione e larghezza di banda di rete ridotti.

### Intelligent AE

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### **BLC**

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### **Vibrazione**

Questa modalità fornisce contrasto, definizione e saturazione avanzati.

### Sport e gioco

Questa modalità consente un'acquisizione ad alta velocità e maggiore definizione e resa cromatica.

### **Movimento**

Questa modalità viene utilizzata per monitorare il movimento del traffico su strade e parcheggi. Può anche essere utilizzata per applicazioni industriali in cui è necessario monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del movimento sono ridotte al minimo. Questa modalità è ottimizzata per fornire immagini nitide e dettagliate, sia in modalità a colori che in bianco e nero.

### Traffic (Traffico)

Questa modalità viene utilizzata per monitorare il movimento del traffico su strade e parcheggi. Può anche essere utilizzata per applicazioni industriali in cui è necessario monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del movimento sono ridotte al minimo. Questa modalità è ottimizzata per fornire immagini nitide e dettagliate, sia a colori che in bianco e nero.

#### Negozi

Questa modalità fornisce definizione e resa cromatica migliorate con requisiti di larghezza di banda ridotti.

#### 24.6 Impostazioni immagine - A colori

#### **Contrasto (0...255)**

Regolare il contrasto con il cursore da 0 a 255.

#### Saturazione (0...255)

Regolare la saturazione del colore da 0 a 255 utilizzando il cursore.

#### Luminosità (0...255)

Regolare la luminosità con il cursore da 0 a 255.

### 24.6.1 Bilanciamento del bianco

- Interni: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti interni.
- **Esterni**: consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti esterni.
- In modalità Manuale, è possibile impostare il guadagno per rosso, verde e blu in base alle esigenze.

#### **Pausa**

Fare clic su **Pausa** per mettere ATW in pausa e salvare le impostazioni dei colori correnti. La modalità viene modificata in manuale.

#### R-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno rosso per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il rosso si introduce più ciano).

#### G-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno verde per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il verde si introduce più magenta).

#### B-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno blu per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il blu si introduce più giallo).

#### Nota:

Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni speciali.

#### Predefinito

Fare clic su Predefinito per impostare tutti i valori video sulle impostazioni predefinite.

### 24.6.2 Bilanciamento del bianco

- Base auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore tramite un metodo di luce riflessa media.
   Questa opzione è utile per sorgenti luminose interne e per l'illuminazione a LED colorati.
- Standard auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti con sorgenti luminose naturali.
- SON/SOX auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti con sorgenti luminose ai vapori di sodio (illuminazione stradale).
- In modalità Manuale, è possibile impostare il guadagno per rosso, verde e blu in base alle esigenze.

#### **Pausa**

Fare clic su **Pausa** per mettere ATW in pausa e salvare le impostazioni dei colori correnti. La modalità viene modificata in manuale.

#### R-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno rosso per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il rosso si introduce più ciano).

### G-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno verde per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il verde si introduce più magenta).

#### B-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno blu per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il blu si introduce più giallo).

#### Nota:

Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni speciali.

#### **Predefinito**

Fare clic su Predefinito per impostare tutti i valori video sulle impostazioni predefinite.

### 24.6.3 Bilanciamento del bianco

- **Standard auto**: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti esterni.
- In modalità Manuale, è possibile impostare il guadagno per rosso, verde e blu in base alle esigenze.

#### Pausa

Fare clic su **Pausa** per mettere ATW in pausa e salvare le impostazioni dei colori correnti. La modalità viene modificata in manuale.

#### R-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno rosso per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il rosso si introduce più ciano).

#### G-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno verde per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il verde si introduce più magenta).

#### B-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco **Manuale**, regolare il cursore del guadagno blu per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il blu si introduce più giallo).

#### Nota:

Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni speciali.

#### Predefinito

Fare clic su Predefinito per impostare tutti i valori video sulle impostazioni predefinite.

### 24.6.4 Bilanciamento del bianco

- Base auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore tramite un metodo di luce riflessa media.
   Questa opzione è utile per sorgenti luminose interne e per l'illuminazione a LED colorati.
- Standard auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti con sorgenti luminose naturali.

- SON/SOX auto: questa modalità consente alla telecamera di eseguire regolazioni costanti per ottenere una riproduzione ottimale del colore in ambienti con sorgenti luminose ai vapori di sodio (illuminazione stradale).
- Colore dominante auto: questa modalità tiene conto di eventuali colori dominanti nell'immagine (ad esempio, il verde di un campo di calcio o di tavolo da gioco) ed utilizza queste informazioni per ottenere una riproduzione del colore ben bilanciata.
- In modalità Manuale, è possibile impostare il guadagno per rosso, verde e blu in base alle esigenze.

#### **Pausa**

Fare clic su Pausa per mettere ATW in pausa e salvare le impostazioni dei colori correnti. La modalità viene modificata in manuale.

### Bilanciamento del bianco con RGB pesato

In una modalità automatica, Bilanciamento del bianco con RGB pesato può essere attivato o disattivato. Se attivato, è possibile eseguire un'ulteriore regolazione accurata della riproduzione del colore automatica con i cursori di peso R, G e B.

Nella modalità Bilanciamento del bianco Manuale, regolare il cursore del guadagno rosso per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il rosso si introduce più ciano).

#### G-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco Manuale, regolare il cursore del guadagno verde per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il verde si introduce più magenta).

### B-gain

Nella modalità Bilanciamento del bianco Manuale, regolare il cursore del guadagno blu per bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il blu si introduce più giallo).

### Nota:

Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni speciali.

Fare clic su Predefinito per impostare tutti i valori video sulle impostazioni predefinite.

#### 24.7 Impostazioni immagine - ALC

#### 24.7.1 Modalità ALC

Selezionare la modalità per ALC (Automatic Light-Level Control).

- Fluorescente 50 Hz
- Fluorescente 60 Hz
- Esterno

#### 24.7.2 Livello ALC

Consente di regolare il livello di uscita video (da -15 a 0 a +15).

Selezionare l'intervallo entro il quale funzionerà ALC. Si consiglia di impostare un valore positivo in condizioni di scarsa illuminazione ed un valore negativo in caso di luminosità elevata.

### 24.7.3 Saturazione (media-picco)

Il cursore di saturazione (media-picco) consente di configurare il livello di ALC in modo da controllare principalmente il livello medio della scena (posizione del cursore -15) o il livello di picco della scena (posizione del cursore +15). Il livello di picco della scena è utile per acquisire immagini che raffigurano fari delle automobili.

### 24.7.4 Esposizione/Frame rate

#### **Esposizione automatica**

Consentire alla telecamera di impostare automaticamente la velocità ottimale dell'otturatore. La telecamera cerca di mantenere la velocità impostata per l'otturatore finché il livello di illuminazione della scena lo consente

Selezionare il frame rate minimo per l'esposizione automatica (i valori disponibili dipendono dal valore impostato per Frequenza fotogrammi di base nel Menu Install (Installa)).

### **Esposizione fissa**

Impostare una velocità per l'otturatore fisso.

Selezionare la velocità dell'otturatore per l'esposizione fissa (i valori disponibili dipendono dal valore impostato per la modalità ALC).

### Otturatore predefinito

L'otturatore predefinito consente di migliorare le prestazioni del movimento in modalità Esposizione automatica.

Selezionare una velocità per l'otturatore predefinito.

### 24.7.5 Day/Night

**Automatico**: la telecamera attiva e disattiva il filtro blocca infrarossi in base al livello di illuminazione della scena.

**Monocromatico**: il filtro blocca infrarossi viene rimosso, fornendo una sensibilità IR completa. **A colori**: la telecamera produce sempre un segnale a colori indipendentemente dai livelli di

illuminazione

#### Livello di commutazione

Impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità **Automatico** passa in monocromatico (da -15 a 0 a +15).

Un valore basso (negativo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più alto.

### Nota:

Per garantire stabilità quando si utilizzano gli illuminatori IR, utilizzare l'interfaccia allarme per una commutazione Day/Night affidabile.

### Livello di commutazione

Impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità **Automatico** passa in monocromatico (da -15 a 0 a +15).

Un valore basso (negativo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più alto.

### **Funzione IR**

Selezionare l'impostazione di controllo per l'illuminazione IR:

- **Automatico**: la telecamera attiva/disattiva automaticamente l'illuminazione IR.

- On: l'illuminazione IR è sempre attivata.
- Off: l'illuminazione IR è sempre disattivata.

#### Livello di intensità

Impostare l'intensità del raggio a infrarossi (da 0 a 30).

#### Commutazione giorno/notte

Regolare il cursore per impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità

Automatico passa dalla modalità a colori a quella monocromatica (da -15 a +15).

Un valore basso (negativo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più alto.

### Commutazione notte/giorno

Regolare il cursore per impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità Auto passa dalla modalità monocromatica a quella a colori (da -15 a +15).

Un valore basso (negativo) indica che la telecamera passa alla modalità a colori con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) indica che la telecamera passa alla modalità a colori con un livello di illuminazione più alto

(il punto di commutazione effettivo può essere modificato automaticamente per evitare commutazioni instabili).

Per garantire stabilità quando si utilizzano gli illuminatori IR, utilizzare l'interfaccia allarme per una commutazione Day/Night affidabile.

#### 24.8 Impostazioni immagine - Incrementa

#### 24.8.1 **WDR**

Selezionare Automatico per il Wide Dynamic Range (WDR) automatico; selezionare Off per disabilitare il WDR.

#### Nota:

Il WDR può essere attivo solo se è selezionata l'esposizione automatica e se c'è corrispondenza tra il frame rate di base selezionato nel menu di installazione e la frequenza della modalità fluorescente ALC. In caso di conflitto, una finestra a comparsa suggerirà una soluzione e regolerà le impostazioni appropriate.

#### 24.8.2 Livello nitidezza

Il cursore consente di regolare il livello di definizione tra -15 e +15. La posizione zero del cursore corrisponde all'impostazione predefinita del livello.

Un valore basso (negativo) rende l'immagine meno definita. Aumentando la definizione è possibile visualizzare maggiori dettagli. Una maggiore definizione può migliorare la visualizzazione dei dettagli delle targhe, della fisionomia dei volti e dei bordi di alcune superfici ma può aumentare i requisiti di larghezza di banda.

#### 24.8.3 Compensazione del controluce

Selezionare **Off** per disattivare la compensazione del controluce.

Selezionare On per la cattura dei dettagli in condizioni estreme di contrasto e luminosità. Selezionare **Off** per disattivare la compensazione del controluce.

Selezionare On per la cattura dei dettagli in condizioni estreme di contrasto e luminosità.

Selezionare **Intelligent AE** per catturare oggetti dettagliati in scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

### 24.8.4 Ottimizzazione del contrasto

Selezionare **On** per aumentare il contrasto in condizioni di basso contrasto.

### 24.8.5 DNR intelligente

Selezionare **On** per attivare l'intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) che riduce i disturbi in base ai livelli di movimento ed illuminazione.

#### Filtro disturbi temporali

Consente di regolare il livello di **Filtro disturbi temporali** tra -15 e +15. Più alto è il valore, maggiore è il filtro antidisturbi.

### Filtro disturbi spaziali

Consente di regolare il livello di **Filtro disturbi spaziali** tra -15 e +15. Più alto è il valore, maggiore è il filtro antidisturbi.

Selezionare **On** per attivare l'intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) che riduce i disturbi in base ai livelli di movimento ed illuminazione.

### 24.8.6 Intelligent Defog

Selezionare **Intelligent defog** per attivare la funzione automatica corrispondente. Questa funzione regola costantemente i parametri dell'immagine per fornire la migliore immagine possibile in condizioni di nebbia o foschia.

## 24.9 Pagina Regioni encoder

- 1. Selezionare una delle otto regioni disponibili nella casella di riepilogo.
- 2. Per definire l'area di tale regione, utilizzare il mouse trascinando la parte centrale o i lati della finestra ombreggiata.
- Selezionare la qualità dell'encoder da utilizzare per l'area definita
   (i livelli di qualità dell'oggetto e dello sfondo sono definiti nella sezione Impostazioni
   avanzate della pagina Profilo codificatore).
- 4. Se necessario, selezionare un'altra regione e ripetere le fasi 2 e 3.
- 5. Fare clic su **Imposta** per applicare le impostazioni della regione.

#### **Anteprima**

Fare clic su per aprire una finestra in cui visualizzare in anteprima un'immagine live 1:1 e la velocità in bit per le impostazioni della regione.

## 24.10 Impostazioni immagine - Pianificatore modalità scena

Il Pianificatore modalità scena consente di determinare quale modalità scena utilizzare durante il giorno e quale durante la notte.

- Selezionare la modalità che si desidera utilizzare durante il giorno dalla casella a discesa Modalità giorno.
- Selezionare la modalità che si desidera utilizzare durante la notte dalla casella a discesa
   Modalità notte.
- 3. Utilizzare i due pulsanti del cursore per impostare l'Intervallo giorno.

### 24.11 Menu Installazione

### 24.11.1 Variante applicazione

La telecamera è dotata di diverse varianti delle applicazioni che consentono configurazioni per prestazioni ottimali in ambienti specifici. Selezionare la variante dell'applicazione più adatta alla propria installazione.

La variante dell'applicazione deve essere selezionata prima che vengano applicate altre modifiche, poiché la telecamera si riavvia automaticamente e reimposta le impostazioni predefinite di fabbrica al momento della modifica della variante dell'applicazione.

### 24.11.2 Frequenza fotogrammi di base

Scegliere il frame rate di base per la telecamera.

#### Nota:

Questo valore interessa anche i tempi dell'otturatore, i frame rate e l'uscita analogica (se presente).

### 24.11.3 LED telecamera

Disattivare il **LED telecamera** sulla telecamera per spegnerla.

### 24.11.4 Immagine speculare

Selezionare On per emettere un'immagine speculare dell'immagine della telecamera.

### 24.11.5 Capovolgi immagine

Selezionare **On** per emettere un'immagine telecamera al contrario.

### 24.11.6 Pulsante Menu

Selezionare **Disattivato** per prevenire l'accesso alla procedura guidata di installazione tramite il pulsante menu sulla telecamera stessa.

### 24.11.7 Riscaldatore

Selezionare **Automatico** per consentire alla telecamera di stabilire quando è necessario attivare il riscaldatore.

### 24.11.8 Riavvio del dispositivo

### 24.11.9 Impostazioni predefinite

Fare clic su **Predefiniti** per ripristinare i valori predefiniti della telecamera. Viene visualizzata una schermata di conferma. Attendere alcuni secondi per consentire alla telecamera di ottimizzare l'immagine dopo il ripristino dei valori predefiniti.

### 24.11.10 Configurazione guidata obiettivo

Fare clic su **Configurazione guidata obiettivo...** per aprire un'altra finestra che è possibile utilizzare per mettere a fuoco l'obiettivo della telecamera (non per tutte le telecamere).

### 24.12 Pagina Gestione registrazioni

Le registrazioni attive sono indicate da

Posizionare il puntatore sull'icona. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulle registrazioni attive.

#### Registrazioni gestite manualmente

Le registrazioni vengono gestite localmente su questo encoder. Tutte le relative impostazioni devono essere eseguite manualmente. L'encoder/telecamera IP funziona come un dispositivo solo in modalità Live. Non viene rimosso automaticamente da VRM.

### Registrazione 1 gestita da VRM

Le registrazioni di questo encoder vengono gestite dal sistema VRM.

La registrazione 2 di questo encoder viene gestita da un VRM secondario.

### Scheda Supporto iSCSI

Fare clic per visualizzare l'archiviazione iSCSI disponibile connessa a questo encoder.

### Scheda Supporti locali

Fare clic per visualizzare l'archiviazione locale disponibile su questo encoder.

### Aggiungi

Fare clic per aggiungere un dispositivo di archiviazione all'elenco dei supporti di memorizzazione gestiti.

#### Rimuovi

Fare clic per rimuovere un dispositivo di archiviazione dall'elenco dei supporti di memorizzazione gestiti.

#### Vedere anche

Configurazione dei supporti di memorizzazione di un encoder, Pagina 130

#### 24.13 Pagina Preferenze di registrazione

Viene visualizzata la pagina Preferenze registrazione per ciascun encoder. Questa pagina viene visualizzata solo se un dispositivo è assegnato al sistema VRM.

#### **Destinazione principale**

Visibile solo se l'elenco Modalità Preferenze di registrazione nella pagina Pool è impostato su Failover.

Selezionare la voce per la destinazione richiesta.

### Destinazione secondaria

Visibile solo se l'elenco Modalità Preferenze di registrazione nella pagina Pool è impostato su Failover e se l'elenco Utilizzo della destinazione secondaria è impostato su On.

Selezionare la voce per la destinazione richiesta per la configurazione della modalità failover.

### Vedere anche

Pagina di pool, Pagina 248

#### 24.14 Pagina VCA

Il dispositivo contiene un sensore di analisi del contenuto video (VCA) integrato, in grado di individuare ed analizzare le modifiche al segnale tramite gli algoritmi di elaborazione delle immagini. Tali modifiche vengono attivate dal movimento nel campo visivo della telecamera. Se la potenza di elaborazione è insufficiente, viene data priorità alle registrazione ed alle immagini live. Ciò può compromettere il funzionamento del sistema VCA. Osservare il carico del processore ed ottimizzare le impostazioni del dispositivo o le impostazioni VCA, se necessario.

È possibile configurare profili con diverse configurazioni VCA. È possibile salvare profili sul disco rigido del computer e caricare profili salvati da tale posizione. Questo può essere utile se si desidera verificare diverse configurazioni. Salvare una configurazione funzionante e verificare nuove impostazioni. È possibile utilizzare la configurazione salvata per ripristinare le impostazioni originali in qualsiasi elemento.

Selezionare un profilo VCA e modificare le impostazioni, se necessario.

Per rinominare il profilo VCA:

Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica**. Digitare il nuovo nome, quindi fare clic su OK.

#### Stato di allarme

Consente di visualizzare lo stato di allarme corrente per controllare immediatamente gli effetti delle impostazioni.

### Tempo di aggregazione [s]

Impostare un tempo di aggregazione compreso tra 0 e 20 secondi. Il tempo di aggregazione inizia sempre quando si verifica un evento allarme. Consente di estendere l'evento allarme tramite il valore impostato. In questo modo è possibile evitare che gli eventi di allarme che si verificano in rapida successione attivino più allarmi e successivi eventi in una sequenza rapida. Durante il tempo di aggregazione non vengono attivati altri allarmi.

L'orario post-allarme impostato per le registrazioni di allarme inizia solo dopo la scadenza del tempo di aggregazione.

### Tipo di analisi

Selezionare l'algoritmo di analisi necessario. Motion+ offre un rilevatore di movimento ed il riconoscimento della manomissione.

I metadati vengono sempre creati per l'analisi del contenuto video, a meno che tale operazione non venga esplicitamente esclusa. In base al tipo di analisi selezionato e alla relativa configurazione, le informazioni aggiuntive vengono sovrimpresse sull'immagine video nella finestra di anteprima accanto alle impostazioni dei parametri. Con il tipo di analisi Motion+, ad esempio, i campi sensore in cui è registrato il movimento verranno contrassegnati con dei rettangoli.

### Nota:

Per i dispositivi adatti, sono disponibili anche algoritmi di analisi aggiuntivi con funzioni complete quali IVMD ed IVA. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tali opzioni, fare riferimento alla documentazione relativa al sistema IVA.

#### Rilevatore movimento

Vedere Rilevatore movimento (solo MOTION+), Pagina 285.

La rilevazione del movimento è disponibile solo per il tipo di analisi Motion+. Per il funzionamento del rilevatore, sono necessarie le seguenti condizioni:

- L'analisi deve essere attivata.
- Deve essere attivato almeno un campo sensore.
- I singoli parametri devono essere configurati in base all'ambiente operativo ed alle risposte desiderate.
- La sensibilità deve essere impostata su un valore maggiore di zero.

I riflessi di luce (provenienti da superfici di vetro e simili), lo spegnimento o l'accensione di luci oppure le variazioni di luce prodotte dal movimento delle nuvole in una giornata di sole possono provocare risposte impreviste del rilevatore movimento e generare così falsi allarmi.

Eseguire una serie di test a diverse ore del giorno e della notte per accertarsi che il sensore video funzioni come desiderato. Per la sorveglianza di interni, accertarsi che le zone abbiano un'illuminazione costante durante il giorno e la notte.

#### Rilevazione antimanomissione

Vedere Rilevazione antimanomissione, Pagina 286

#### Carica...

Fare clic per caricare un profilo salvato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri. Selezionare il nome del file del profilo che si desidera caricare, quindi fare clic su **OK**.

#### Salva...

Fare clic per salvare le impostazioni del profilo in un altro file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva. Digitare il nome del file, selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file, quindi fare clic su OK.

#### Valore predefinito

Fare clic per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

#### 24.14.1 Rilevatore movimento (solo MOTION+)

#### Rilevatore movimento

Per il funzionamento del rilevatore, sono necessarie le seguenti condizioni:

- L'analisi deve essere attivata.
- Deve essere attivato almeno un campo sensore.
- I singoli parametri devono essere configurati in base all'ambiente operativo ed alle risposte desiderate.
- La sensibilità deve essere impostata su un valore maggiore di zero.

### Attenzione!



La luce riflessa (dalle superfici in vetro) e l'accensione e lo spegnimento delle luci oppure i cambiamenti del livello di illuminazione dovuti al movimento delle nuvole in una giornata di sole possono attivare delle risposte accidentali del rilevatore di movimento e generare falsi allarmi. Eseguire una serie di test a diverse ore del giorno e della notte per accertarsi che il sensore video funzioni come desiderato.

Per la sorveglianza di interni, accertarsi che le zone abbiano un'illuminazione costante durante il giorno e la notte.

### Tempo di antirimbalzo 1s

Il tempo di antirimbalzo consente di evitare che eventi allarme molto brevi attivino allarmi singoli. Se viene attivata l'opzione **Tempo di antirimbalzo 1s**, un evento allarme deve durare almeno 1 secondo per attivare un allarme.

### Selezione dell'area

Selezionare le aree dell'immagine da monitorare con il rilevatore di movimento. L'immagine video è suddivisa in campi sensore quadrati. Attivare o disattivare i vari campi singolarmente. Per escludere il monitoraggio di determinate aree del campo visivo della telecamera a causa di movimenti continui (ad esempio, il movimento di un albero dovuto al vento), è possibile disattivare i campi corrispondenti.

- Fare clic su Seleziona area per configurare i campi sensore. Viene aperta una nuova finestra
- 2. Se necessario, fare prima clic su Cancella tutto per cancellare la selezione attuale (i campi contrassegnati in rosso).
- Fare clic sui campi per attivarli. I campi attivati sono contrassegnati in rosso.

- Se necessario, fare clic su **Seleziona tutto** per selezionare l'intero fotogramma video per il monitoraggio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui campi che si desidera disattivare. 5.
- Fare clic su **OK** per salvare la configurazione.
- Fare clic sul pulsante di chiusura (X) sulla barra del titolo per chiudere la finestra senza salvare le modifiche.

#### Sensibilità

La sensibilità è disponibile per il tipo di analisi Motion+. La sensibilità di base del rilevatore di movimento può essere regolata a seconda delle condizioni ambientali in cui opera la telecamera. Il sensore reagisce alle variazioni di luminosità dell'immagine video. Quanto più scura è la zona di osservazione, tanto maggiore deve essere il valore da selezionare.

### Dimensioni min. oggetto

Specificare il numero di campi sensore che un oggetto deve occupare affinché venga generato un allarme. L'impostazione evita che oggetti troppo piccoli attivino un allarme. Si consiglia un valore minimo pari a 4, che corrisponde a quattro campi sensore.

#### 24.14.2 Finestra di dialogo Seleziona area

Questa finestra di dialogo consente di visualizzare l'immagine della telecamera. All'interno della finestra è possibile attivare le aree dell'immagine da monitorare.

#### Per attivare un'area:

Nell'immagine della telecamera, trascinare l'area che si desidera attivare. Le aree attivate sono contrassegnate in giallo.

#### Per disattivare un'area:

Nell'immagine della telecamera, premere il tasto SHIFT e fare clic sull'area che si desidera disattivare.

### Per ottenere i comandi nella finestra:

Per visualizzare i comandi per l'attivazione o disattivazione delle aree, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della finestra. Sono disponibili i seguenti comandi:

#### Annulla

Consente di annullare l'ultimo comando.

#### Imposta tutto

Consente di attivare l'immagine della telecamera.

### Cancella tutto

Consente di disattivare l'immagine della telecamera.

### **Strumento**

Consente di definire la forma del cursore del mouse.

#### **Impostazioni**

Visualizza la finestra di dialogo Editor Settings. In questa finestra di dialogo è possibile modificare la sensibilità e le dimensioni minime dell'oggetto.

#### 24.14.3 Rilevazione antimanomissione

È possibile rilevare la manomissione delle telecamere e dei cavi video per mezzo di varie opzioni. Eseguire una serie di test a diverse ore del giorno e della notte per accertarsi che il sensore video funzioni come desiderato.

È possibile impostare le opzioni per la rilevazione antimanomissione solo per le telecamere fisse. Le telecamere dome o altre telecamere motorizzate non possono essere protette in questo modo poiché il movimento della telecamera stessa causa cambiamenti dell'immagine video.

#### Scena troppo luminosa

Attivare questa funzione se l'attivazione di un allarme deve verificarsi in seguito a tentativi di manomissione mediante l'esposizione ad una luminosità eccessiva (ad esempio, la luce di una torcia puntata direttamente sull'obiettivo). La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

#### Modifica generale (cursore)

Impostare l'entità della modifica generale nell'immagine video necessaria per l'attivazione di un allarme. Questa impostazione è indipendente dai campi sensore selezionati nel campo **Seleziona area**. Se per attivare un allarme è necessario che vi siano modifiche in meno campi sensore, impostare un valore alto. Con un valore basso, per attivare un allarme è necessario che si verifichino più modifiche contemporaneamente in molti campi sensore. L'opzione consente di rilevare, indipendentemente dagli allarmi di movimento, la manipolazione dell'orientamento della telecamera o della sua posizione, dovuta ad esempio alla rotazione della staffa per telecamera.

#### Scena troppo scura

Attivare questa funzione se l'attivazione di un allarme deve verificarsi in seguito a tentativi di manomissione mediante copertura dell'obiettivo (ad esempio, tramite uno spruzzo di vernice). La luminosità media della scena viene assunta come base per il riconoscimento.

#### Scena troppo rumorosa

Attivare questa funzione se l'attivazione di un allarme deve verificarsi in seguito a tentativi di manomissione associati all'interferenza EMC (una scena rumorosa a causa di un forte segnale di interferenza nelle vicinanze delle linee video).

#### Controllo riferimento

È possibile salvare un'immagine di riferimento come termine di paragone per l'immagine video corrente. Se l'immagine video corrente nelle aree contrassegnate è diversa rispetto all'immagine di riferimento, viene attivato un allarme. In tal modo è possibile rilevare una manomissione che altrimenti non verrebbe rilevata, ad esempio se la telecamera viene ruotata.

- Fare clic su **Riferimento** per salvare l'immagine video attualmente visibile come riferimento.
- 2. Fare clic su **Seleziona area** e selezionare le aree nell'immagine di riferimento che devono essere monitorate.
- 3. Selezionare la casella **Controllo riferimento** per attivare il controllo costante. L'immagine di riferimento memorizzata viene visualizzata in bianco e nero sotto all'immagine video corrente e le aree selezionate sono contrassegnate in giallo.
- 4. Selezionare l'opzione **Bordi non visibili** o **Bordi visibili** per specificare nuovamente il controllo di riferimento.

### Ritardo di attivazione [s]

Impostare l'attivazione ritardata dell'allarme in questo campo. L'allarme viene attivato solo allo scadere di uno specifico intervallo di tempo, espresso in secondi e quindi solo se la condizione di attivazione permane. Se la condizione originale è stata ripristinata prima dello scadere di tale intervallo, l'allarme non viene attivato. Ciò consente di evitare falsi allarmi dovuti a cambiamenti di breve durata, ad esempio interventi di pulizia, nel campo visivo della telecamera.

#### Sensibilità

La sensibilità di base della rilevazione manomissione può essere regolata a seconda delle condizioni ambientali in cui opera la telecamera. L'algoritmo reagisce alle differenze tra l'immagine di riferimento e l'immagine video corrente. Quanto più scura è l'area di osservazione, tanto maggiore deve essere il valore da selezionare.

#### Bordi visibili

Selezionare questa opzione se l'area selezionata dell'immagine di riferimento include una superficie molto omogenea. Se vengono visualizzate strutture in quest'area, viene attivato un allarme.

#### Bordi non visibili

L'area selezionata nell'immagine di riferimento deve contenere una struttura prominente. Se tale struttura viene nascosta o spostata, il controllo di riferimento attiva un allarme. Se l'area selezionata è troppo omogenea, in modo tale che la struttura nascosta o spostata non attivi un allarme, l'allarme viene attivato immediatamente per indicare l'immagine di riferimento inadeguata.

#### Vedere anche

Finestra di dialogo Seleziona area, Pagina 286

## 24.15 Pagina Filtri privacy

La funzione di oscuramento zone è utilizzata per impedire che un'area specifica venga ripresa. È possibile definire quattro aree di filtro privacy. Nella visualizzazione live, le aree di filtro attivate vengono riempite con il modello selezionato.

- 1. Selezionare il modello da utilizzare per tutti i filtri.
- 2. Selezionare la casella relativa al filtro che si desidera attivare.
- 3. Utilizzare il mouse per definire l'area di ciascun filtro.

### Nota!



Impostare un livello di oscuramento superiore del 10% rispetto all'oggetto, per garantirne la completa copertura quando la telecamera esegue lo zoom avanti o indietro. Selezionare la casella di controllo **Soglia massima di zoom**.

Impostare un livello di oscuramento con zoom ottico al 50% o inferiore per prestazioni di oscuramento migliori.

#### Filtri attivi

Per attivare un filtro, selezionare la casella di controllo appropriata.

#### Filtri privacy

Selezionare il numero della zona oscurata. La finestra di anteprima visualizza un rettangolo grigio nella scena.

#### **Attivato**

Selezionare la casella di controllo per attivare la zona oscurata. Dopo il salvataggio, il contenuto della zona oscurata non è più visibile nell'anteprima. Non è possibile visualizzare o effettuare operazioni di registrazione per quest'area.

### Modello

Schema della zona oscurata.

#### Finestra di anteprima

Se necessario, modificare le dimensioni dell'area di filtro privacy e spostarla nella posizione desiderata.

## 24.16 Pagina Telecamera

#### Velocità risposta EA

Selezionare la velocità della risposta dell'esposizione automatica. Le opzioni disponibili sono: Molto lenta, Lenta, Media (impostazione predefinita), Veloce.

### Compensazione controluce

Consente di ottimizzare il livello del video nell'area dell'immagine selezionata. Le zone esterne a quest'area potrebbero risultare sottoesposte o sovraesposte. Selezionare On per ottimizzare il livello del video nell'area centrale dell'immagine. L'impostazione predefinita è Off.

### Guadagno blu

La regolazione del guadagno blu consente di bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il blu si introduce più giallo). Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni speciali.

### Tonalità colore

Il grado di colore nell'immagine video (solo HD). I valori sono compresi tra -14° e 14°; l'impostazione predefinita è 8°.

### **Guadagno fisso**

Utilizzare il cursore per selezionare il numero desiderato di guadagno fisso. Il valore predefinito è 2.

### Controllo guadagno

Consente di regolare il controllo guadagno automatico (AGC). Consente di impostare automaticamente il valore di guadagno minimo necessario per mantenere una buona qualità dell'immagine.

- AGC (predefinito): schiarisce automaticamente le scene scure, la possibile granulosità delle scene con scarsa illuminazione.
- Fisso: nessun incremento. Questa impostazione disattiva l'opzione Livello max guadagno.
   Se si seleziona questa opzione, la telecamera apporta automaticamente le seguenti modifiche:
  - Modalità notte: passa alla modalità colore
  - Auto iris: passa alla modalità costante

## High Sensitivity (Elevata sensibilità)

Consente di regolare il livello di intensità o di lux all'interno dell'immagine (solo HD). Scegliere Off (Spento) oppure On (acceso).

## Livello max guadagno

Consente di controllare il valore massimo di guadagno durante il funzionamento in modalità AGC. Per impostare il valore massimo di guadagno, scegliere tra le seguenti opzioni:

- Normale
- Media
- Alto (predefinito)

### Modalità notte

Consente di selezionare la modalità notte (B/N) per incrementare l'illuminazione nelle scene a bassa luminosità. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Monocromatico: consente alla telecamera di rimanere fissa sulla modalità notte e trasmettere immagini monocromatiche.
- Colore: la telecamera non passa alla modalità notte, a prescindere dalle condizioni di luce ambientali.
- Auto (predefinita): la telecamera disattiva la modalità notte quando il livello di luce ambientale raggiunge una soglia predefinita.

## Soglia modalità notte

Consente di regolare il livello di luce al quale la telecamera disattiverà automaticamente la modalità notte (B/N). Selezionare un valore compreso tra 10 e 55 (in incrementi di 5; valore predefinito 30). Minore è il valore, in minor tempo la telecamera passerà in modalità Colore.

### Riduzione disturbi

Consente di attivare la funzione di riduzione dei disturbi 2D e 3D.

### Livello di riduzione dei disturbi

Consente di regolare il livello di disturbo appropriato per le condizioni di scatto. Selezionare un valore compreso tra 1 e 5.

### Guadagno rosso

La regolazione del guadagno rosso consente di bilanciare l'allineamento predefinito del punto bianco (riducendo il rosso si introduce più ciano).

#### Saturazione

La percentuale di luce o di colore nell'immagine video (solo HD). I valori sono compresi tra 60% e 200%; il valore predefinito è 110%.

### Nitidezza

Consente di regolare la nitidezza dell'immagine. Per impostare la nitidezza, utilizzare il cursore per selezionare un numero. L'impostazione predefinita è 12.

### Modalità corrente

### Otturatore

Consente di regolare la velocità dell'otturatore elettronico (AES) controllando il periodo di tempo necessario alla raccolta della luce da parte del dispositivo. L'impostazione predefinita è 1/60 secondi per telecamere NTSC e 1/50 per telecamere PAL. L'intervallo di impostazioni va da 1/1 a 1/10000.

### Modalità Shutter

- Fissa: la modalità Shutter è fissa su una velocità dello shutter selezionabile.
- Auto SensUP: consente di aumentare la sensibilità della telecamera, aumentando il tempo di integrazione sulla telecamera. Questa operazione è possibile grazie all'integrazione di un segnale da alcuni fotogrammi video consecutivi allo scopo di ridurre i disturbi del segnale.

Se si seleziona questa opzione, la telecamera esegue automaticamente le seguenti modifiche:

- Auto iris: passa alla modalità Costante
- Shutter: viene disattivato

## Stabilization (Stabilizzazione)

Questa funzione è ideale per le telecamere montate su palo, su staffa o in un'altra posizione in cui vengono esposte a frequenti vibrazioni.

Selezionare On (Acceso) per attivare la funzione di stabilizzazione video (se disponibile nella telecamera) che consente di ridurre eventuali oscillazioni in verticale ed orizzontale della telecamera. La telecamera compensa il movimento dell'immagine fino ad un massimo del 2% della dimensione immagine.

Selezionare Auto (Automatico) per attivare automaticamente la funzione quando la telecamera rileva automaticamente la vibrazione.

Selezionare Off (Spento) per disattivare la funzione.

Nota: questa funzione non è disponibile sui modelli 20x.

## White Balance (Bilanciamento del bianco)

Consente di regolare le impostazioni del colore per mantenere la qualità delle aree bianche dell'immagine.

#### 24.16.1 **ALC**

## Modalità ALC

Selezionare la modalità per ALC (Automatic Light-Level Control).

- Fluorescente 50 Hz
- Fluorescente 60 Hz
- Esterno

### Livello ALC

Consente di regolare il livello di uscita video (da -15 a 0 a +15).

Selezionare l'intervallo entro il quale funzionerà ALC. Si consiglia di impostare un valore positivo in condizioni di scarsa illuminazione ed un valore negativo in caso di luminosità elevata.

Il cursore di saturazione (media-picco) consente di configurare il livello di ALC in modo da controllare principalmente il livello medio della scena (posizione del cursore -15) o il livello di picco della scena (posizione del cursore +15). Il livello di picco della scena è utile per acquisire immagini che raffigurano fari delle automobili.

## **Esposizione**

## **Esposizione automatica**

Consentire alla telecamera di impostare automaticamente la velocità ottimale dell'otturatore. La telecamera cerca di mantenere la velocità impostata per l'otturatore finché il livello di illuminazione della scena lo consente

Selezionare il frame rate minimo per l'esposizione automatica (i valori disponibili dipendono dal valore impostato per Frequenza fotogrammi di base nel Menu Install (Installa)).

## **Esposizione fissa**

Impostare una velocità per l'otturatore fisso.

Selezionare la velocità dell'otturatore per l'esposizione fissa (i valori disponibili dipendono dal valore impostato per la modalità ALC).

## Otturatore predefinito

L'otturatore predefinito consente di migliorare le prestazioni del movimento in modalità Esposizione automatica.

Selezionare una velocità per l'otturatore predefinito.

## Giorno/notte

**Automatico**: la telecamera attiva e disattiva il filtro blocca infrarossi in base al livello di illuminazione della scena.

**Monocromatico**: il filtro blocca infrarossi viene rimosso, fornendo una sensibilità IR completa. **A colori**: la telecamera produce sempre un segnale a colori indipendentemente dai livelli di illuminazione.

## Nota:

Per garantire stabilità quando si utilizzano gli illuminatori IR, utilizzare l'interfaccia allarme per una commutazione Day/Night affidabile.

## Commutazione notte/giorno

Regolare il cursore per impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità **Auto** passa dalla modalità monocromatica a quella a colori (da -15 a +15).

Un valore basso (negativo) indica che la telecamera passa alla modalità a colori con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) indica che la telecamera passa alla modalità a colori con un livello di illuminazione più alto

(il punto di commutazione effettivo può essere modificato automaticamente per evitare commutazioni instabili).

## Commutazione giorno/notte

Regolare il cursore per impostare il livello video nel quale la telecamera in modalità

Automatico passa dalla modalità a colori a quella monocromatica (da -15 a +15).

Un valore basso (negativo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più basso. Un valore alto (positivo) significa che la telecamera passa in monocromatico con un livello di illuminazione più alto.

### Funzione IR

Selezionare l'impostazione di controllo per l'illuminazione IR:

- Automatico: la telecamera attiva/disattiva automaticamente l'illuminazione IR.
- **On**: l'illuminazione IR è sempre attivata.
- Off: l'illuminazione IR è sempre disattivata.

#### Livello di intensità

Impostare l'intensità del raggio a infrarossi (da 0 a 30).

## 24.16.2 Modalità scena

Una modalità scena consiste in una raccolta di parametri dell'immagine che vengono impostati sulla telecamera quando si seleziona tale modalità specifica (ad esclusione delle impostazioni del menu di installazione). Sono disponibili diverse modalità predefinite per scenari tipici. Dopo aver selezionato una modalità, possono essere eseguiti ulteriori cambiamenti tramite l'interfaccia utente.

### Modalità corrente

Selezionare la modalità che si desidera utilizzare dal menu a discesa (Modalità 1 - Esterno è la modalità predefinita).

### ID modalità

Viene visualizzato il nome della modalità selezionata.

### 24.16.3 Pianificatore modalità scena

Il Pianificatore modalità scena consente di determinare quale modalità scena utilizzare durante il giorno e quale durante la notte.

- 1. Selezionare la modalità che si desidera utilizzare durante il giorno dalla casella a discesa **Modalità giorno**.
- Selezionare la modalità che si desidera utilizzare durante la notte dalla casella a discesa
   Modalità notte.
- Utilizzare i due pulsanti del cursore per impostare l'Intervallo giorno.

### Esterni

Questa modalità è adatta alla maggior parte delle situazioni e dovrebbe essere utilizzata in applicazioni in cui l'illuminazione varia dal giorno alla notte. Questa modalità tiene conto dei riflessi del sole e dell'illuminazione (ai vapori di sodio) stradale.

### **Vibrazione**

Questa modalità fornisce contrasto, definizione e saturazione avanzati.

### Movimento

Questa modalità viene utilizzata per monitorare il movimento del traffico su strade e parcheggi. Può anche essere utilizzata per applicazioni industriali in cui è necessario monitorare oggetti in rapido movimento. Le imperfezioni del movimento sono ridotte al minimo. Questa modalità è ottimizzata per fornire immagini nitide e dettagliate, sia in modalità a colori che in bianco e nero.

### Scarsa illuminazione

Questa modalità è ottimizzata per fornire dettagli ben definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Richiede una larghezza di banda maggiore e può essere utilizzata in situazioni con molto movimento.

### Intelligent AE

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

### Interni

Questa modalità è simile alla modalità Esterno ma non prevede le limitazioni imposte dall'illuminazione del sole o della strada.

### BI C

Questa modalità è ottimizzata per scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### 24.16.4 **WDR**

Selezionare Automatico per il Wide Dynamic Range (WDR) automatico; selezionare Off per disabilitare il WDR.

### Nota:

Il WDR può essere attivo solo se è selezionata l'esposizione automatica e se c'è corrispondenza tra il frame rate di base selezionato nel menu di installazione e la frequenza della modalità fluorescente ALC. In caso di conflitto, una finestra a comparsa suggerirà una soluzione e regolerà le impostazioni appropriate.

#### 24.16.5 Livello nitidezza

Il cursore consente di regolare il livello di definizione tra -15 e +15. La posizione zero del cursore corrisponde all'impostazione predefinita del livello.

Un valore basso (negativo) rende l'immagine meno definita. Aumentando la definizione è possibile visualizzare maggiori dettagli. Una maggiore definizione può migliorare la visualizzazione dei dettagli delle targhe, della fisionomia dei volti e dei bordi di alcune superfici ma può aumentare i requisiti di larghezza di banda.

#### 24.16.6 **Compensazione del controluce**

Selezionare **Off** per disattivare la compensazione del controluce.

Selezionare On per la cattura dei dettagli in condizioni estreme di contrasto e luminosità. Selezionare Intelligent AE per catturare oggetti dettagliati in scene con persone in movimento su uno sfondo molto luminoso.

#### 24.16.7 Ottimizzazione del contrasto

Selezionare **On** per aumentare il contrasto in condizioni di basso contrasto.

#### 24.16.8 DNR intelligente

Selezionare On per attivare l'intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR) che riduce i disturbi in base ai livelli di movimento ed illuminazione.

### Filtro disturbi temporali

Consente di regolare il livello di Filtro disturbi temporali tra -15 e +15. Più alto è il valore, maggiore è il filtro antidisturbi.

### Filtro disturbi spaziali

Consente di regolare il livello di **Filtro disturbi spaziali** tra -15 e +15. Più alto è il valore, maggiore è il filtro antidisturbi.

## 24.16.9 Intelligent Defog

Selezionare **Intelligent defog** per attivare la funzione automatica corrispondente. Questa funzione regola costantemente i parametri dell'immagine per fornire la migliore immagine possibile in condizioni di nebbia o foschia.

## 24.17 Pagina Obiettivo

## 24.17.1 Messa a fuoco

### **Funzione auto focus**

Consente all'obiettivo di selezionare automaticamente la messa a fuoco corretta per garantire un elevato livello di nitidezza delle immagini.

- Pressione singola (predefinito): attiva la funzione auto focus quando la telecamera si ferma. Una volta effettuata la messa a fuoco, la funzione auto focus rimane inattiva finché la telecamera non si muove nuovamente.
- **Funzione auto focus**: la funzione auto focus è sempre attiva.
- Manuale: la funzione auto focus non è attiva.

### Polarità messa a fuoco

- **Normale** (predefinito): i controlli della messa a fuoco vengono azionati normalmente.
- **Inversione**: i controlli della messa a fuoco sono invertiti.

### Velocità messa a fuoco

Consente di controllare la velocità di una nuova regolazione della funzione auto focus qualora risultasse sfocata.

## 24.17.2 Iris

## **Auto iris**

Consente la corretta illuminazione del sensore della telecamera grazie alla regolazione automatica. Questo tipo di obiettivo è consigliato per l'uso in condizioni di scarsa o mutevole illuminazione.

- Costante (opzione predefinita): la telecamera si regola in maniera costante in base alla variazione delle condizioni di illuminazione.
  - Selezionando questa opzione, ad esempio la telecamera AutoDome Junior HD esegue automaticamente le seguenti modifiche:
  - Controllo guadagno: passa ad AGC.
  - Modalità otturatore: passa a Normale
- Manuale: la telecamera deve essere regolata manualmente per compensare le variazioni delle condizioni di illuminazione.

### Polarità iris

Capacità di inversione del funzionamento del pulsante Iris sull'unità di controllo.

- Normale (opzione predefinita): i controlli iris vengono azionati normalmente.
- Inversione: i controlli dell'iris sono invertiti.

## Livello auto iris

Consente di aumentare o diminuire la luminosità a seconda della quantità di luce. Digitare un valore compreso tra 1 e 15, incluso. L'impostazione predefinita è 8.

### Velocità iris

Consente di controllare la velocità di regolazione dell'apertura del diaframma a seconda dell'illuminazione della scena. Digitare un valore compreso tra 1 e 10, incluso. L'impostazione predefinita è 5.

#### 24.17.3 Zoom

### Velocità max dello zoom

Consente di controllare la velocità dello zoom. Impostazione predefinita: Veloce

### Polarità zoom

Capacità di inversione del funzionamento del pulsante dello zoom sull'unità di controllo.

- Normale (opzione predefinita): i controlli dello zoom vengono azionati normalmente.
- Inversione: i controlli dello zoom sono invertiti.

## Zoom digitale

Lo zoom digitale è un metodo di riduzione dell'angolo di visione apparente di un'immagine video digitale. Viene eseguito elettronicamente, senza alcuna regolazione ottica della telecamera e senza guadagno di risoluzione ottica all'interno del processo.

- Off (opzione predefinita): consente di attivare la funzione di zoom digitale.
- On: consente di disabilitare la funzione di zoom digitale.

#### 24.18 Pagina PTZ

### Velocità panoramica automatica

La telecamera effettua continuamente panoramiche ad una velocità tra l'impostazione del limite destro e quella del limite sinistro. Digitare un valore compreso tra 1 e 60 (espresso in gradi). L'impostazione predefinita è 30.

## Inattività

Determina il comportamento della dome quando il controllo resta inattivo.

- Off (opzione predefinita): la telecamera inquadra la scena attuale per un tempo indeterminato.
- **Scena 1**: la telecamera ritorna alla preimpostazione 1.
- AUX precedente: la telecamera ritorna all'attività precedente.

### Periodo di inattività

Determina il comportamento della dome quando il controllo resta inattivo. Selezionare un periodo di tempo dall'elenco a discesa (da 3 sec a 10 min). L'impostazione predefinita è 2 minuti.

## **Auto pivot**

Quando l'inclinazione supera la posizione verticale, la telecamera viene ruotata per mantenere il corretto orientamento dell'immagine.

Impostare Auto Pivot su On (opzione predefinita) per ruotare automaticamente la telecamera di 180º quando segue un soggetto che si sposta direttamente sotto la telecamera. Per disabilitare questa funzione, fare clic su Off.

### Fermo fotogramma

Selezionare On (opzione predefinita) per bloccare l'immagine quando la telecamera si sposta verso una posizione predefinita della scena.

### Limite inclinazione verso l'alto

Fare clic su Imposta per impostare il limite di inclinazione superiore della telecamera.

### Limiti inclinazione

Fare clic su Ripristina per deselezionare il limite di inclinazione superiore.

#### Pagina Preposizionamenti e tour 24.19

Consente di definire le singole scene ed un tour dei preposizionamenti composto da scene definite.

## Per aggiungere scene:

Fare clic su

### Per eliminare scene:

Selezionare la scena, quindi fare clic su X.

## Per sovrascrivere (salvare) scene:

Fare clic su 📶.

### Per visualizzare scene:

Selezionare la scena, quindi fare clic su 🖭.



## Includi in tour standard (contrassegnato con \*)

Se la scena deve fare parte del tour di preposizionamento, selezionare la casella di controllo. Per indicare questa operazione, viene visualizzato un asterisco (\*) sul lato sinistro del nome della scena.

#### 24.20 Pagina Settori

### Settore

La capacità panoramica (ad esempio per la telecamera AutoDome Junior HD) è 360°, divisa in otto settori uguali. Questa sezione consente di assegnare un titolo a ciascun settore e di indicare qualsiasi settore come Oscurato.

Per definire un titolo per i settori:

- Posizionare il puntatore nella casella di inserimento a destra del numero del settore. 1
- Digitare un titolo per il settore, della lunghezza massima di 20 caratteri.
- Per oscurare il settore, fare clic sulla casella di controllo a destra del titolo del settore.

#### 24.21 Pagina Varie

## Indirizzo

Consente di utilizzare il dispositivo appropriato tramite l'indirizzo numerico nel sistema di controllo. Per identificare la telecamera, digitare un numero compreso tra 0000 e 9999, inclusi.

#### 24.22 Pagina Registri

Questa pagina consente di visualizzare e salvare i file di registro.

## Scarica

Fare clic per ottenere le informazioni del registro. I file di registro vengono visualizzati nella panoramica.

## Salva

Fare clic per salvare i file di registro.

#### 24.23 Pagina Audio

Questa funzione consente di impostare il guadagno dei segnali audio per soddisfare i requisiti specifici.

L'immagine video corrente viene visualizzata nella piccola finestra accanto ai controlli a cursore per facilitare la verifica della sorgente audio e migliorare le assegnazioni. Le modifiche sono immediatamente effettive.

La numerazione degli ingressi audio segue l'etichettatura sul dispositivo e l'assegnazione ai rispettivi ingressi video. Non è possibile modificare l'assegnazione per le connessioni del browser Web.

### **Audio**

I segnali audio vengono trasmessi mediante uno streaming dati separato parallelo ai dati video, aumentando così il carico della rete. I dati audio vengono codificati secondo lo standard G.711 e richiedono un'ulteriore larghezza di banda di circa 80 kbps per ogni connessione.

- **On**: consente di trasmettere dati audio.
- Off: nessuna trasmissione di dati audio.

### Ingresso linea 1 - Ingresso linea 4

Inserire il valore del guadagno del segnale audio. Verificare che il cursore vimanga verde.

### Linea Out

Inserire il valore del guadagno. Verificare che il cursore  $\bigvee$  rimanga verde.

## Microfono (MIC)

Inserire il valore del guadagno per il microfono.

## Uscita linea/Altoparlante (SPK)

Inserire il valore del guadagno della linea e dell'altoparlante.

## Formato registrazione

Selezionare un formato per la registrazione audio.

**G.711**: valore predefinito.

**L16**: selezionare questa opzione se si desidera una migliore qualità audio con velocità di scansione più alta. Tale impostazione richiede una larghezza di banda circa otto volte superiore rispetto a quella utilizzata per il valore G.711.

## 24.24 Pagina Relè

Questa funzione consente di configurare il tipo di commutazione delle uscite relè.

È possibile configurare il tipo di commutazione delle uscite relè. Per ogni relè, è possibile specificare un relè di commutazione aperto (contatto normalmente chiuso) oppure un relè di commutazione chiuso (contatto normalmente aperto).

Inoltre, è possibile specificare se un'uscita deve funzionare come relè bistabile o monostabile. In modalità bistabile, viene mantenuto lo stato di attivazione del relè. In modalità monostabile, è possibile impostare l'ora dopo la quale il relè torna allo stato di pausa.

È possibile selezionare eventi diversi che attivano automaticamente un'uscita. Ad esempio, tramite l'attivazione di un allarme di movimento è possibile accendere un riflettore e quindi spegnerlo di nuovo quando l'allarme si arresta.

### In pausa

Selezionare **Apri** se si desidera che il relè funzioni come contatto NO oppure selezionare **Chiuso** se il relè deve funzionare come contatto NC.

### Modalità di funzionamento

Consente di selezionare una modalità di funzionamento del relè.

Ad esempio, per lasciare accesa una lampada attivata da un allarme al termine dell'allarme, selezionare la voce **Bistabile**. Se si desidera che una sirena attivata da un allarme suoni per dieci secondi, selezionare la voce 10 s.

### Relè segue

Se necessario, selezionare un evento specifico che attiverà il relè. I seguenti eventi possono essere utilizzati come attivatori:

Off: il relè non è attivato da eventi

Collegamento: attivato ogni volta che si effettua un collegamento

**Allarme video**: attivato quando si verifica un'interruzione del segnale video nell'ingresso corrispondente

**Allarme movimento**: attivato da un allarme di movimento nell'ingresso corrispondente, come configurato nella pagina VCA.

Ingresso locale: attivato dal corrispondente ingresso di allarme esterno

**Ingresso remoto**: attivato dal contatto di commutazione corrispondente della stazione remota (solo se esiste un collegamento)

#### Nota

I numeri negli elenchi degli eventi selezionabili si riferiscono ai collegamenti corrispondenti sul dispositivo, Allarme video 1, ad esempio per il collegamento Video In 1.

### Attiva uscita

Fare clic sul pulsante per attivare manualmente il relè, ad esempio a scopo di verifica o per azionare un apriporta.

Il pulsante relè consente di visualizzare lo stato di ciascun relè.

Rosso: il relè è attivato. Blu: il relè non è attivato.

## 24.25 Pagina Periferiche

### 24.25.1 COM1

Questa funzione consente di configurare i parametri dell'interfaccia seriale in base alle proprie esigenze.

Se il dispositivo funziona in modalità multicast, alla prima postazione remota che stabilisce un collegamento video con il dispositivo viene assegnata anche la connessione dati trasparente. Tuttavia, dopo circa 15 secondi di inattività la connessione dati viene interrotta automaticamente e un'altra postazione remota può scambiare dati trasparenti con il dispositivo.

### Funzione porta seriale

Selezionare dall'elenco un dispositivo controllabile. Selezionare Transparent data per trasmettere i dati trasparenti mediante la porta seriale. Selezionare Terminal per utilizzare il dispositivo da un terminale.

Dopo aver selezionato un dispositivo, i parametri rimanenti nella finestra vengono impostati automaticamente e non devono essere modificati.

## Velocità di trasmissione (bps)

Selezionare il valore per la velocità di trasmissione.

## Bit di stop

Selezionare il numero di bit di stop per carattere.

## Controllo parità

Selezionare il tipo di controllo parità.

### Modalità di interfaccia

Selezionare il protocollo per l'interfaccia seriale.

## 24.26 Pagina Accesso alla rete

Le impostazioni in questa pagina vengono utilizzate per integrare il dispositivo in una rete esistente.

## Nota

Dopo aver modificato la subnet mask e/o l'indirizzo gateway, riavviare il computer.

### **DHCP**

Se nella rete viene impiegato un server DHCP per l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP, selezionare **On** per accettare automaticamente l'indirizzo IP assegnato da DHCP.

Per certe applicazioni, il server DHCP deve supportare l'assegnazione fissa tra indirizzo IP ed indirizzo MAC e deve essere configurato correttamente in modo che, dopo aver assegnato un indirizzo IP, questo venga mantenuto ad ogni riavvio del sistema.

### Subnet mask

Immettere la subnet mask adeguata per l'indirizzo IP impostato.

### Indirizzo gateway

Per consentire al dispositivo di stabilire una connessione con una postazione remota in un'altra subnet, inserire qui l'indirizzo IP del gateway. Altrimenti, questo campo può essere lasciato vuoto (0.0.0.0).

### Indirizzo IP

Consente di immettere l'indirizzo IP desiderato per la telecamera. L'indirizzo IP deve essere valido per la rete.

## Lunghezza prefisso

Consente di inserire la lunghezza del prefisso appropriata per l'indirizzo IP impostato. Il dispositivo è più facilmente accessibile se è elencato in un server DNS. Ad esempio, per stabilire una connessione Internet con la telecamera, è sufficiente immettere il nome dato al dispositivo sul server DNS come un URL nel browser. Immettere l'indirizzo IP del server DNS. Sono supportati server per DNS sicuro e dinamico.

### Trasmissione video

Selezionare il protocollo TCP per le unità utilizzate con protezione firewall. Selezionare UDP per le unità utilizzate in una rete locale.

### Nota

- UDP supporta la modalità multicast, mentre TCP no. Il valore MTU (Maximum Transmission Unit) in modalità UDP è di 1514 byte.
- Bosch VMS NVR supporta solo UDP.

## Porta browser HTTP

Selezionare la porta browser HTTP dall'elenco. La porta predefinita è 80. Per limitare le connessioni a HTTPS, disattivare la porta HTTP. Per effettuare questa operazione, selezionare **Off**.

### Porta browser HTTPS

Per consentire l'accesso solo alle connessioni con cifratura, scegliere una porta HTTPS dall'elenco. La porta HTTPS standard è 443. Selezionare l'opzione **Off** per disattivare le porte HTTPS e limitare le connessioni alle porte senza cifratura.

La telecamera utilizza il protocollo TLS 1.0. Accertarsi che la configurazione del browser supporti questo protocollo e che il supporto delle applicazioni Java sia attivato (nella centrale di controllo del plug-in Java in Pannello di controllo di Windows).

Per consentire solo connessioni con cifratura SSL, impostare l'opzione **Off** nella porta browser HTTP, nella porta RCP+ e nel supporto Telnet. In tal modo vengono disattivate tutte le connessioni senza crittografia e vengono consentite solo le connessioni tramite la porta HTTPS.

Configurare ed attivare la cifratura per i dati multimediali (video, audio, metadati) nella pagina **Cifratura**.

### Porta RCP+ 1756

Selezionare On per consentire connessioni non crittografate su tale porta. Selezionare Off per consentire solo connessioni crittografate (non supportate).

## Supporto Telnet

Selezionare **On** per consentire connessioni non crittografate su tale porta. Selezionare **Off** per consentire solo connessioni crittografate (non supportate).

## Modalità di interfaccia ETH 1/Modalità di interfaccia ETH 2

Se necessario, selezionare il valore per l'interfaccia, ad esempio 100 Mbps HD. Questo valore dipende dal dispositivo e deve essere impostato individualmente.

## MSS rete [byte]

Immettere le dimensioni massime del segmento (MSS) per i dati utente del pacchetto IP. Questa impostazione consente di regolare le dimensioni dei pacchetti di dati in base all'ambiente di rete ed ottimizzare la trasmissione dei dati. Osservare il valore MTU di 1514 byte in modalità UDP.

## MSS iSCSI [byte]

Inserire la dimensione massima del segmento (MSS) per un collegamento al sistema iSCSI. È possibile che le dimensioni massime del segmento per un collegamento al sistema iSCSI siano maggiori rispetto al traffico di dati tramite la rete. Le dimensioni dipendono dalla struttura della rete. Un valore più alto è utile solo se il sistema iSCSI è ubicato nella stessa subnet del dispositivo.

### Indirizzo MAC

Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.

#### 24.26.1 JPEG posting

Questa funzione consente di salvare immagini JPEG singole su un server FTP a determinati intervalli. In seguito, se necessario, recuperare queste immagini per ricostruire eventi di allarme.

## Formato immagine

Selezionare la risoluzione delle immagini JPEG.

## Nome file

Selezionare la modalità di creazione dei nomi dei file per le immagini individuali trasmesse.

### Sovrascrivi

Viene sempre utilizzato lo stesso nome del file. Un file esistente viene sovrascritto dal file corrente.

### Incrementa

Viene aggiunto al nome del file un numero da 000 a 255 con incremento automatico di 1. Quando la numerazione raggiunge 255, i numeri cominciano di nuovo da 000.

## Suffisso data/ora

La data e l'ora vengono aggiunte automaticamente al nome del file. Accertarsi che la data e l'ora del dispositivo siano sempre impostate correttamente. Ad esempio, il file snap011008\_114530.jpg è stato memorizzato il giorno 1 ottobre 2008 alle ore 11:45 e 30 secondi.

## Intervallo di posting (s; 0 = Off)

Inserire l'intervallo in secondi tra l'invio delle immagini al server FTP. Inserire zero per non inviare immagini.

### 24.26.2 Server FTP

### Indirizzo IP del server FTP

Digitare l'indirizzo IP del server FTP sul quale si desidera salvare le immagini JPEG.

### Accesso al server FTP

Digitare il nome di accesso al server FTP.

## Password del server FTP

Digitare la password per il server FTP.

### Percorso sul server FTP

Digitare il percorso esatto in cui salvare le immagini sul server FTP.

## Posting JPEG da telecamera

Selezionare la casella di controllo per attivare l'ingresso telecamera per l'immagine JPEG. La numerazione segue l'etichettatura degli ingressi video sul dispositivo.

### Bitrate max

È possibile limitare la velocità di trasferimento per FTP Posting.

## 24.27 Pagina Avanzate

## 24.27.1 SNMP

Il dispositivo supporta il protocollo SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) per la gestione e il monitoraggio dei componenti di rete e può inviare messaggi SNMP (trap) agli indirizzi IP. Il dispositivo supporta SNMP MIB II nel codice unificato.

### **SNMP**

Selezionare **On** per attivare la funzione SNMP.

## 1. Indirizzo host SNMP / 2. Indirizzo host SNMP

Digitare l'indirizzo IP di una o due unità di destinazione. Il dispositivo (ad es. encoder, telecamera) invia trap SNMP automaticamente alle unità di destinazione.

Se non viene immesso alcun indirizzo IP, il dispositivo risponde solo alle richieste SNMP e non invia trap SNMP alle unità di destinazione.

## **Trap SNMP**

Consente di selezionare le trap che il dispositivo invia alle unità di destinazione. Per effettuare questa operazione, selezionare **Seleziona**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Trap SNMP.

## Finestra di dialogo Trap SNMP

Selezionare le caselle di controllo delle trap appropriate, quindi fare clic su OK.

### 24.27.2 802.1x

Lo standard IEEE 802.1x consente di comunicare con il dispositivo se nella rete viene utilizzato un server RADIUS.

### **Autenticazione**

Selezionare On per attivare 802.1x.

### Identità

Digitare il nome utente utilizzato dal server RADIUS per identificare il dispositivo.

### **Password**

Digitare la password utilizzata dal server RADIUS per identificare il dispositivo.

## 24.27.3 RTSP

### **Porta RTSP**

Se necessario, selezionare una porta diversa per lo scambio dei dati RTSP. La porta predefinita è 554. Selezionare **Off** per disattivare la funzione RTSP.

## 24.27.4 UPnP

È possibile attivare la funzione plug and play universale (UPnP). Una volta attivata, la telecamera reagisce su richiesta della rete e verrà registrata automaticamente come un nuovo dispositivo di rete sui computer che effettuano la richiesta. L'accesso alla telecamera è quindi possibile con l'utilizzo di Windows Explorer e senza la necessità di conoscere l'indirizzo IP della telecamera.

### Nota

Per utilizzare la funzione UPnP su un computer con Windows XP o Windows Vista, è necessario attivare i servizi Universal Plug and Play Device Host e SSDP Discovery.

## 24.27.5 Inserimento metadati TCP

Questa funzione consente ad un dispositivo di ricevere dati da un trasmettitore TCP esterno, ad esempio un dispositivo bancomat o POS, e memorizzarli come metadati.

### **Porta TCP**

Selezionare la porta per la comunicazione TCP. Selezionare **Off** per disattivare la funzione per i metadati TCP.

### Indirizzo IP trasmettitore

Immettere qui l'indirizzo IP del trasmettitore di metadati TCP.

## 24.27.6 Quality of Service

## Qualità del servizio

La priorità dei diversi canali dati può essere impostata definendo il DSCP (DiffServ Code Point). Inserire un numero compreso tra 0 e 252, come multiplo di quattro. Per il video dell'allarme, è possibile impostare una priorità più alta di quella dei video normali e definire un orario post-allarme durante il quale tale priorità viene mantenuta.

## 24.28 Pagina Multicast

Oltre ad una connessione 1:1 tra un encoder ed un singolo ricevitore (unicast), il dispositivo consente a più ricevitori di ottenere simultaneamente il segnale video da un encoder. Il dispositivo duplica il flusso di dati e lo distribuisce a più ricevitori (Multi-unicast) oppure invia un singolo flusso di dati alla rete, in cui il flusso di dati viene distribuito simultaneamente a più ricevitori in un gruppo definito (Multicast). È possibile inserire un indirizzo multicast dedicato ed una porta per ogni streaming.

Per il funzionamento multicast è necessaria una rete che supporti tale funzione e che utilizzi i protocolli UDP e IGMP. Non sono supportati altri protocolli di gestione gruppi. Il protocollo TCP non supporta connessioni multicast.

Per il funzionamento multicast in una rete, è necessario configurare uno speciale indirizzo IP, di classe D. La rete deve supportare gli indirizzi IP di gruppo e il protocollo IGMP V2 (Internet Group Management Protocol). L'intervallo di indirizzi è compreso tra 225.0.0.0 e 239.255.255.255. L'indirizzo multicast può essere lo stesso per più streaming. Tuttavia, in tal

caso sarà necessario utilizzare una porta diversa per ciascuno, onde evitare che più flussi di dati siano inviati simultaneamente utilizzando la medesima porta ed il medesimo indirizzo multicast.

Nota: le impostazioni devono essere effettuate singolarmente per ogni encoder (ingresso video) e per ogni flusso. La numerazione segue l'etichettatura degli ingressi video sul dispositivo.

### Attiva

Per attivare la ricezione dei dati simultanea su diversi ricevitori, è necessario attivare la funzione multicast. Per effettuare questa operazione, selezionare la casella di controllo. Quindi, immettere l'indirizzo multicast.

### Multicast Address

Immettere un indirizzo multicast valido per ogni flusso proveniente dal relativo encoder (ingresso video) destinato al funzionamento in modalità multicast (duplicazione dei flussi di dati nella rete).

Con l'impostazione 0.0.0.0, l'encoder del flusso corrispondente funziona in modalità multiunicast (copia dei flussi di dati nel dispositivo). Il dispositivo supporta le connessioni multiunicast per un massimo di cinque ricevitori connessi simultaneamente.

Nota: la duplicazione dei dati comporta un carico elevato del dispositivo e, in determinate circostanze, può comportare un peggioramento della qualità dell'immagine.

### **Porta**

Se sono presenti streaming dati simultanei verso lo stesso indirizzo multicast, è necessario assegnare porte diverse a ciascuno di essi.

Inserire qui l'indirizzo della porta per lo streaming corrispondente.

## Streaming

Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità streaming multicast per lo streaming corrispondente. Il dispositivo trasmette dati multicast anche se non è attiva alcuna connessione.

Per il normale funzionamento multicast, generalmente lo streaming non è necessario.

## Pacchetto TTL (solo per Dinion IP, Gen4 e FlexiDome)

Inserire un valore per specificare la durata dell'attività dei pacchetti di dati multicast sulla rete. Se per il funzionamento multicast è previsto l'utilizzo di un router, il valore deve essere maggiore di 1.

#### 24.29 Filtro IPv4

Per ridurre l'intervallo di indirizzi IP con il quale è possibile collegarsi attivamente al dispositivo, inserire un indirizzo IP e una subnet mask. È possibile definire due intervalli.

Fare clic su **Imposta** e confermare per limitare l'accesso.

Se nessuno dei due intervalli è impostato, nessun indirizzo IPv6 potrà collegarsi al dispositivo.

Il dispositivo stesso può avviare una connessione (ad esempio, per inviare un allarme) al di fuori degli intervalli definiti, se configurato a tale scopo.

#### 24.30 Pagina Licenza

È possibile inserire la chiave di attivazione per rilasciare ulteriori funzioni o moduli software.



### Nota!

La chiave di attivazione non può essere disattivata nuovamente e non è trasferibile ad altre unità.

## 24.31 Pagina Decoder

## 24.31.1 Profilo decoder

Consente di impostare le varie opzioni per la visualizzazione di immagini video su un monitor analogico o un monitor VGA.

### Nome monitor

Digitare il nome del monitor. Il nome del monitor semplifica l'identificazione in remoto della telecamera. Utilizzare un nome che semplifichi al massimo l'identificazione della posizione.



Fare clic su

per aggiornare il nome nella struttura dei dispositivi.

### **Standard**

Selezionare il segnale dell'uscita video del monitor in uso. Sono disponibili otto impostazioni preconfigurate per i monitor VGA oltre alle opzioni PAL e NTSC per i monitor video analogici.

#### Attenzione

La selezione di un'impostazione VGA con valori che non rientrano nelle specifiche tecniche del monitor può causare seri danni al monitor. Fare riferimento alla documentazione tecnica del monitor che si sta utilizzando.

## Layout finestra

Selezionare il layout dell'immagine predefinito per il monitor.

### Dimensioni schermo VGA

Immettere le proporzioni dello schermo (ad esempio 4 × 3) o le dimensioni fisiche dello schermo in millimetri. Il dispositivo utilizza tali informazioni per scalare in modo preciso l'immagine video e visualizzarla senza distorsioni.

## 24.31.2 Display di monitoraggio

Il dispositivo riconosce le interruzioni di trasmissione e visualizza un avviso sul monitor.

## Visualizza disturbo trasmissione

Selezionare **On** per visualizzare un avviso in caso di interruzione della trasmissione.

## Sensibilità disturbo

Spostare il cursore per regolare il livello di interruzione che attiva l'avviso.

## Testo notifica disturbo

Digitare il testo dell'avviso che viene visualizzato sul monitor quando si perde il collegamento. La lunghezza massima del testo è di 31 caratteri.

## Elimina logo decoder

Fare clic per eliminare il logo che è stato configurato sulla pagina Web del decoder.

## 25 Pagina Mappe e struttura

Il numero degli elementi sotto una voce viene visualizzato in parentesi quadre.



È possibile perdere le autorizzazioni. Se si sposta un gruppo di dispositivi, questi perdono le impostazioni delle autorizzazioni. In tal caso, è necessario impostare di nuovo le autorizzazioni nella pagina **Gruppi utenti**.

Visualizza la Struttura dei dispositivi, la Struttura Logica e la finestra Mappa.

Consente di introdurre una struttura di tutti i dispositivi in Bosch VMS. La struttura viene visualizzata nella Struttura Logica.

Consente di eseguire le operazioni descritte di seguito:

- Configurare la Struttura Logica completa
- Gestire i file delle risorse, con assegnazione ai nodi
- Creare aree sensibili in una mappa
- Creare un relè malfunzionamento

I file di risorse possono essere:

- File di mappa del sito
- File di documento
- File Web
- File audio
- Script dei comandi
- File di sequenza telecamere

Le aree sensibili possono essere:

- Telecamere
- Ingressi
- Relè
- Script dei comandi
- Sequenze
- Collegamenti ad altre mappe



Visualizza una finestra di dialogo per la gestione dei file di risorse.

Visualizza una finestra di dialogo per l'aggiunta di uno script dei comandi alla Struttura Logica.



Visualizza una finestra di dialogo per l'aggiunta di un file di sequenza telecamere.



🖶 Visualizza una finestra di dialogo per l'aggiunta di un nodo.



Visualizza una finestra di dialogo per l'aggiunta di file di risorse di mappa.



Visualizza una finestra di dialogo per l'aggiunta di un file HTML.



Visualizza una finestra di dialogo per aggiungere un relè malfunzionamento.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

## 25.1 Finestra di dialogo Manager delle risorse



Finestra principale >

Mappe e struttura > 👫 > G

Consente di gestire i file di risorse.

È possibile gestire i seguenti formati file:

- DWF (file di risorse di mappa)
  - Per essere usati in Operator Client, questi file vengono convertiti in un formato bitmap.
- HTML (documenti HTML; ad esempio, piani d'intervento)
- MP3 (file audio)
- TXT (file di testo)
- URL (contiene collegamenti a pagine Web)
- MHT (archivi Web)
- WAV (file audio)



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e importare un file di risorse.

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo 트





Fare clic per rimuovere il file di risorse selezionato.



Fare clic per rinominare il file di risorse selezionato.

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e sostituire il file di risorse selezionato con un altro.

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo ed esportare il file di risorse selezionato.

### Vedere anche

- Gestione dei file di risorse, Pagina 153

## 25.2 Finestra di dialogo Seleziona risorsa



Consente di aggiungere un file di mappa in formato DWF alla Struttura Logica.

### Seleziona un file di risorse:

Fare clic su un nome di file per selezionare un file di mappa. Il contenuto del file selezionato è visualizzato nel riquadro di anteprima.

### Gestisci

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Manager delle risorse.

### Vedere anche

- Aggiunta di una mappa, Pagina 156
- Assegnazione di una mappa ad una cartella, Pagina 157
- Aggiunta di un documento, Pagina 159

#### 25.3 Finestra di dialogo Strumento di creazione sequenze



Finestra principale >

Consente di gestire le sequenze delle telecamere.

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo



Fare clic per rinominare una sequenza telecamere.



Fare clic per rimuovere la seguenza telecamere selezionata.

## Aggiungi fase

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi fase sequenza**.

## Rimuovi fase

Fare clic per rimuovere le fasi selezionate.

### Fase

Visualizza il numero della fase. Tutte le telecamere di una determinata fase hanno lo stesso tempo di indugio.

## Permanenza

Consente di modificare il tempo di indugio (espresso in secondi).

## Numero telecamera

Fare clic su una cella per selezionare una telecamera mediante il numero logico.

### **Telecamera**

Fare clic su una cella per selezionare una telecamera mediante il nome.

## Funzione telecamera

Fare clic su una cella per cambiare la funzione della telecamera nella riga.

### Dati

Immettere la durata della funzione della telecamera selezionata. Per configurarla è necessario selezionare un elemento nella colonna Telecamera ed un elemento nella colonna Funzione telecamera.

## Unità dati

Selezionare l'unità di tempo per esprimere la durata selezionata, ad esempio i secondi. Per configurarla è necessario selezionare un elemento nella colonna Telecamera ed un elemento nella colonna Funzione telecamera.

## Aggiungi a Struttura Logica

Fare clic per aggiungere la sequenza telecamere selezionata alla Struttura Logica e chiudere la finestra di dialogo.

## Vedere anche

Gestione di sequenze telecamere preconfigurate, Pagina 154

## 25.4 Finestra di dialogo Aggiungi sequenza



## creazione sequenze

Consente di configurare le proprietà di una sequenza telecamere.

## Nome sequenza:

Digitare il nome della nuova sequenza telecamere.

## **Numero logico:**

Per l'utilizzo con una tastiera Bosch IntuiKey, immettere un numero logico per la sequenza.

## Tempo di indugio:

Immettere il tempo di indugio desiderato.

## Telecamere per fase:

Immettere il numero di telecamere in ogni fase.

### Fasi:

Immettere il numero di fasi.

## Vedere anche

- Gestione di sequenze telecamere preconfigurate, Pagina 154

## 25.5 Finestra di dialogo Aggiungi fase sequenza

Finestra principale > Mappe e struttura > pulsante Aggiungi fase
Consente di aggiungere una fase con un nuovo tempo di indugio a una sequenza telecamere.

### Tempo di indugio:

Immettere il tempo di indugio desiderato.

## Vedere anche

- Gestione di sequenze telecamere preconfigurate, Pagina 154

## 25.6 Finestra di dialogo Aggiungi URL



Consente di aggiungere un indirizzo Internet (URL) al sistema. È possibile aggiungere l'indirizzo Internet alla Struttura Logica come documento. L'utente può visualizzare una pagina Internet su Operator Client.

### Nome:

Digitare il nome visualizzato dell'URL.

### **URL**

Digitare l'URL.

### Vedere anche

- Aggiunta di un documento, Pagina 159

## 25.7 Finestra di dialogo Seleziona mappa per collegamento

Finestra principale > Mappe e struttura > selezionare una cartella di mappa nella Struttura Logica > sulla mappa, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Crea collegamento

Consente di selezionare una mappa per creare un collegamento ad un'altra mappa.



Fare clic su un'altra mappa per effettuare la selezione.

#### Seleziona

Fare clic per inserire il collegamento alla mappa selezionata.

## Vedere anche

Aggiunta di un collegamento ad un'altra mappa, Pagina 157

## 25.8 Finestra di dialogo Relè malfunzionamento

Finestra principale > Mappe e struttura > A > finestra di dialogo Relè errore È possibile aggiungere un relè malfunzionamento al sistema. Si definisce il relè da utilizzare come relè malfunzionamento e si configurano gli eventi in grado di attivarlo. Il relè deve già essere configurato nella Struttura Logica.

### Relè errore

Nell'elenco, selezionare il relè desiderato.

### Eventi...

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **OK**.

### **Vedere anche**

- Aggiunta di un relè malfunzionamento, Pagina 159
- Relè malfunzionamento, Pagina 48

## 26 Pagina Pianificazioni



Finestra principale >

Consente di configurare Pianificazioni Registrazione e Pianificazioni Attività.



Fare clic per rinominare la Pianificazione Registrazione o Attività selezionata.

## Pianificazioni Registrazione

Visualizza la Struttura Pianificazioni Registrazione. Selezionare un elemento per eseguire la configurazione.

### Pianificazioni Attività

Visualizza la struttura Pianificazioni Attività. Selezionare un elemento per eseguire la configurazione.

## **Aggiungi**

Fare clic per aggiungere una nuova Pianificazione Attività.

### Elimina

Fare clic per eliminare la Pianificazione Attività selezionata.

### Vedere anche

- Configurazione delle pianificazioni, Pagina 160

## 26.1 Pagina Pianificazioni Registrazione



Finestra principale > Registrazione

> Selezionare un elemento nella struttura Pianificazioni

Consente di configurare le Pianificazioni Registrazione.

## Giorni feriali

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni feriali. Vengono visualizzati i periodi di tempo di tutte le Pianificazioni Registrazione configurate.

Trascinare il puntatore del mouse per selezionare i periodi di tempo per la pianificazione selezionata. Il colore di tutte le celle selezionate diventa uguale a quello della pianificazione selezionata.

Le 24 ore del giorno vengono visualizzate in senso orizzontale. Ogni ora è divisa in 4 celle, ognuna delle quali rappresenta 15 minuti.

### Giorni festivi

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni festivi.

## Giorni d'Eccezione

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni d'eccezione.

### **Aggiungi**

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e aggiungere i giorni festivi o d'eccezione desiderati.

### Elimina

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo ed eliminare i giorni festivi o d'eccezione.

### Vedere anche

- Configurazione di una Pianificazione Registrazione, Pagina 160
- Aggiunta di giorni festivi e d'eccezione, Pagina 162
- Rimozione di giorni festivi e d'eccezione, Pagina 163
- Ridenominazione di una pianificazione, Pagina 164

## 26.2 Pagina Pianificazioni Attività

Finestra principale > Selezionare un elemento nella struttura Pianificazioni Attività Consente di configurare le Pianificazioni Attività disponibili. È possibile configurare uno schema standard o di ricorrenza.

### Standard

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione per la configurazione delle Pianificazioni Attività standard. Se si configura uno schema standard, alla pianificazione selezionata non viene applicato alcuno schema di ricorrenza.

### Ricorrente

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione per la configurazione di uno schema di ricorrenza nella Pianificazione Attività selezionata. Ad esempio, è possibile configurare una pianificazione per ogni secondo martedì di tutti i mesi o per ogni 4 luglio di tutti gli anni. Se si configura uno schema di ricorrenza, alla Pianificazione Attività selezionata non viene applicato alcuno schema standard.

### Giorni feriali

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni feriali.

Trascinare il puntatore del mouse per selezionare i periodi di tempo per la pianificazione selezionata. Le celle selezionate vengono visualizzate nello stesso colore della pianificazione selezionata.

Le 24 ore del giorno vengono visualizzate in senso orizzontale. Ogni ora è divisa in 4 celle, ognuna delle quali rappresenta 15 minuti.

## Giorni festivi

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni festivi.

### Giorni d'Eccezione

Fare clic per visualizzare la tabella Pianificazione relativa ai giorni d'eccezione.

### Cancella tutto

Fare clic per deselezionare i periodi di tempo di tutti i giorni disponibili (feriali, festivi, d'eccezione).

## Seleziona tutto

Fare clic per selezionare i periodi di tempo di tutti i giorni disponibili (feriali, festivi, d'eccezione).

### Aggiungi...

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e aggiungere i giorni festivi o d'eccezione desiderati.

### Elimina...

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo ed eliminare i giorni festivi o d'eccezione.

### Schema di ricorrenza

Selezionare la frequenza con cui deve ricorrere la Pianificazione Attività (giornaliera, settimanale, mensile, annuale), quindi selezionare le opzioni corrispondenti.

## Schema dei giorni

Trascinare il puntatore del mouse per selezionare i periodi di tempo dello schema di ricorrenza.

## Vedere anche

- Aggiunta di una Pianificazione Attività, Pagina 161
- Configurazione di una Pianificazione Attività standard, Pagina 161
- Configurazione di una Pianificazione Attività ricorrente, Pagina 162
- Rimozione di una Pianificazione Attività, Pagina 162
- Aggiunta di giorni festivi e d'eccezione, Pagina 162
- Rimozione di giorni festivi e d'eccezione, Pagina 163
- Ridenominazione di una pianificazione, Pagina 164

## 27 Pagina Telecamere e Registrazione

Finestra principale > Telecamere e Registrazione

Visualizza la pagina Tabella telecamera o la pagina Tabella di registrazione.

Consente di configurare le proprietà delle telecamere e le impostazioni di registrazione.

Consente di filtrare le telecamere visualizzate in base al tipo.

Fare clic per copiare le impostazioni di registrazione da una Pianificazione Registrazione in un'altra.



Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming.



Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di registrazione pianificate.

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo per la configurazione della telecamera PTZ selezionata.

Visualizza tutte le telecamere disponibili indipendentemente dal rispettivo dispositivo di archiviazione.





Eonsente di visualizzare la tabella Telecamera corrispondente.

Non sono disponibili impostazioni di registrazione poiché queste telecamere non sono registrate in Bosch VMS.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

## 27.1 Pagina Telecamere

-inestra principale >

Telecamere e Registrazione > fare clic su un'icona per

modificare la pagina Telecamere secondo il dispositivo di archiviazione, ad esempio

Visualizza varie informazioni sulle telecamere disponibili in Bosch VMS.

Consente di modificare le proprietà delle telecamere riportate di seguito:

- Nome telecamera
- Assegnazione di una sorgente audio
- Numero logico
- Controllo PTZ, se disponibile



- Qualità della visualizzazione live (VRM e Live/Archiviazione locale)
- Profilo impostazioni registrazione
- Tempo di archiviazione minimo e massimo
- Regione di interesse (ROI, Region of Interest)
- Automated Network Replenishment
- Dual recording
- Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare la tabella in base al contenuto.

### Telecamera - Encoder

Visualizza il tipo di dispositivo.

### Telecamera - Telecamera

Visualizza il nome della telecamera.

### Telecamera - Indirizzo di rete

Visualizza l'indirizzo IP della telecamera.

### Telecamera - Posizione

Visualizza la posizione della telecamera. Se la telecamera non è ancora stata assegnata a una Struttura Logica, viene visualizzato il messaggio Posizione non assegnata.

## Telecamera - Piattaforma

Visualizza il nome della piattaforma di questo encoder.

## Telecamera - Famiglia dispositivo

Visualizza il nome della famiglia di dispositivi a cui la telecamera selezionata appartiene.

### Telecamera - Numero

Fare clic su una cella per modificare il numero logico che la telecamera ha ricevuto automaticamente quando è stata rilevata. Se si immette un numero già utilizzato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Il numero logico diventa di nuovo disponibile quando la telecamera viene rimossa.

### Audio

Fare clic su una cella per assegnare una sorgente audio alla telecamera.

Se si attiva un allarme a priorità bassa associato a una telecamera in cui è configurato l'audio, il segnale audio viene riprodotto anche quando viene visualizzato un allarme con priorità più alta. Tuttavia, questo si verifica soltanto se per l'allarme con priorità più alta non è configurato l'audio.

## Streaming 1 - Codec / Streaming 2 - Codec (solo VRM ed Archiviazione locale)

Fare clic su una cella per selezionare il codec desiderato per la codifica del flusso.

## Streaming 1 - Qualità / Streaming 2 - Qualità

Selezionare la qualità del flusso desiderata per la riproduzione live o la registrazione. È possibile configurare le impostazioni di qualità nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming.

## Video Live - Streaming (solo in modalità VRM e Live e Archiviazione locale)

Fare clic su una cella per selezionare il flusso per un dispositivo VRM o un encoder con archiviazione locale/solo in modalità Live.

### Video Live - Profilo (disponibile solo per le telecamere ONVIF)

Fare clic su una cella per individuare i token profilo live disponibili di questa telecamera ONVIF

Se si seleziona la voce **<Automatico>**, viene automaticamente utilizzato il flusso di qualità più alta.

### Video Live - ROI

Fare clic per abilitare Region of Interest (ROI). Questa operazione è possibile solo se nella colonna **Qualità** l'elemento H.264 MP SD ROI è selezionato per il flusso 2 e se il flusso 2 è assegnato al video live.

**Nota:** se il flusso 1 viene utilizzato per la modalità Live per una workstation specifica, l'Operator Client in esecuzione su questa workstation non può abilitare ROI per questa telecamera.



viene automaticamente abilitato nella tabella



## **Registrazione - Impostazione**

Fare clic su una cella per selezionare l'impostazione di registrazione desiderata. È possibile configurare le impostazioni di registrazione disponibili nella finestra di dialogo **Impostazioni di registrazione pianificate**.

## Registrazione - Profilo (disponibile solo per le telecamere ONVIF)

Fare clic su una cella per individuare i token profilo registrazione disponibili di questa telecamera ONVIF. Selezionare la voce desiderata.

## **Registrazione - ANR**

Selezionare una casella di controllo per attivare la funzione ANR. È possibile attivare questa funzione solo se l'encoder ha una versione firmware appropriata e un tipo di dispositivo appropriato.

## Registrazione - Durata massima del pre-allarme

Visualizza la durata di pre-allarme massima calcolata per questa telecamera. Questo valore consente di calcolare la capacità di memorizzazione richiesta del supporto di memorizzazione locale.



### Nota!

Se un VRM con mirroring è già configurato per un encoder, non è possibile modificare le impostazioni di questo encoder nelle colonne **Registrazione secondaria**.

# Registrazione secondaria - Impostazione (disponibile solo se è configurato un VRM secondario)

Fare clic su una cella per assegnare un'impostazione di registrazione pianificata al dual recording di questo encoder.

A seconda della configurazione, può accadere che la qualità configurata di streaming per la registrazione secondaria non sia valida. Viene quindi utilizzata la qualità di streaming configurata per la registrazione primaria.

## Registrazione secondaria - Profilo (disponibile solo per le telecamere ONVIF)

Fare clic su una cella per individuare token profilo registrazione disponibili di questa telecamera ONVIF.



(visibile solo quando si fa clic su



Selezionare una casella di controllo per attivare il controllo PTZ.

### Nota:

per le impostazioni della porta, consultare la COM1, Pagina 298.

Porta (visibile solo quando si fa clic su



Fare clic su una cella per specificare la porta seriale dell'encoder da utilizzare per il controllo PTZ. Per una telecamera PTZ collegata al sistema Bosch Allegiant, è possibile selezionare Allegiant. Per questo tipo di telecamera non è necessario utilizzare una linea di collegamento.

**Protocollo** (visibile solo quando si fa clic su



Fare clic su una cella per selezionare il protocollo appropriato per il controllo PTZ.

Indirizzo PTZ (visibile solo quando si fa clic su

Digitare il numero dell'indirizzo del controllo PTZ.

## Registrazione - Tempo minimo di archiviazione [giorni]

## Registrazione secondaria - Tempo minimo di archiviazione [giorni] (solo VRM ed Archiviazione locale)

Fare clic su una cella per modificare la durata minima, espressa in giorni, di archiviazione dei dati video della telecamera. Le registrazioni più recenti rispetto al numero di giorni inserito non vengono eliminate automaticamente.

## Registrazione - Tempo massimo di archiviazione [giorni]

## Registrazione secondaria - Tempo massimo di archiviazione [giorni] (solo VRM ed Archiviazione locale)

Fare clic su una cella per modificare la durata massima, espressa in giorni, di archiviazione dei dati video della telecamera. Le registrazioni più vecchie rispetto al numero di giorni inserito vengono eliminate automaticamente. 0 = illimitata.

### Vedere anche

- Configurazione dual recording nella Tabella telecamera, Pagina 172
- Configurazione delle impostazioni della telecamera PTZ, Pagina 170
- Configurazione delle impostazioni della porta PTZ, Pagina 170
- Configurazione delle impostazioni della qualità del flusso, Pagina 167
- Come copiare e incollare valori nelle tabelle, Pagina 165
- Configurazione della funzione ANR, Pagina 172
- Esportazione della Tabella telecamera, Pagina 166
- Assegnazione di un profilo ONVIF, Pagina 136
- Configurazione della funzione ROI, Pagina 171

### 27.2 Impostazioni di registrazione pianificate finestra di dialogo (solo VRM ed Archiviazione locale)




Finestra principale > Telecamere e Registrazione >



Consente di configurare impostazioni di registrazioni dipendenti dalla pianificazione per ciascuna famiglia di dispositivi. Una famiglia di dispositivi è disponibile quando almeno uno degli encoder associati è stato aggiunto alla Struttura dei dispositivi. Nella tabella Telecamere, è possibile assegnare l'impostazione di registrazione per ciascuna telecamera.

È possibile utilizzare le Pianificazioni Registrazione configurate nella pagina Pianificazioni.

Nota: l'accensione o lo spegnimento della registrazione normale sono validi per tutte le famiglie di dispositivi.

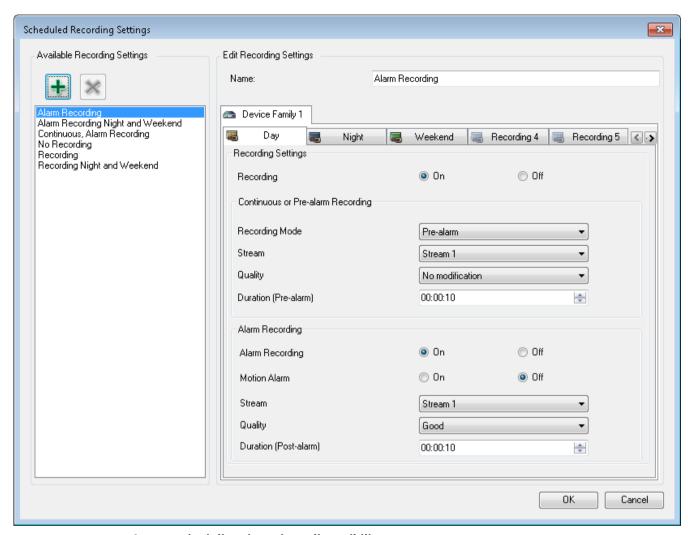

## Impostazioni di registrazione disponibili

Selezionare un'impostazione di registrazione predefinita per modificarne le proprietà. È possibile aggiungere o eliminare un'impostazione definita dall'utente.

### Nome

Immettere un nome per la nuova impostazione di registrazione.

Selezionare la famiglia di dispositivi desiderata per configurare le impostazioni di registrazione valide per questa famiglia.

Per la famiglia di dispositivi selezionata, selezionare una Pianificazione Registrazione per configurare le impostazioni di registrazione.

## Registrazione

Attivare o disattivare la registrazione normale (continua e pre-allarme).

### Modalità registrazione

Selezionare la modalità di registrazione desiderata.

Sono disponibili i seguenti elementi:

- Continua
- Pre-allarme

## Streaming

Selezionare il flusso desiderato utilizzato per la registrazione normale.

Nota: la serie di flussi disponibili varia in base alla famiglia di dispositivi.

### Qualità

Selezionare la qualità di streaming desiderata utilizzata per la registrazione normale. Le impostazioni della qualità disponibili vengono configurate nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming.

### Durata (pre-allarme)

Immettere il tempo di registrazione desiderato prima di un allarme nel formato hh.mm.ss. Nota: abilitato solo quando Pre-allarme è selezionato.

### Nota!



Per le impostazioni di pre-allarme comprese tra 1 e 10 s, i pre-allarmi vengono memorizzati automaticamente sulla RAM dell'encoder se è disponibile spazio sufficiente, altrimenti nel sistema di memorizzazione.

Per le impostazioni di pre-allarme superiori a 10 s, i pre-allarmi vengono memorizzati nella memoria.

La memoria dei pre-allarmi sulla RAM dell'encoder è disponibile solo per il firmware 5.0 o versioni successive.

## Registrazione allarme

Consente di attivare/disattivare la registrazione allarme per questa ciascuna telecamera.

### Allarme movimento

Consente di attivare/disattivare la registrazione allarme attivata dal movimento.

### Streaming

Selezionare il flusso utilizzato per la registrazione allarme.

Nota: la serie di flussi disponibili varia in base alla famiglia di dispositivi.

### Qualità

Selezionare la qualità di streaming desiderata utilizzata per la registrazione allarme. Le impostazioni della qualità disponibili vengono configurate nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming.

Solo per dispositivi appartenenti alla famiglia dei dispositivi 2 o 3: se si seleziona la voce Nessuna modifica, la registrazione allarme utilizza la stessa qualità utilizzata per la registrazione continua o pre-allarme. Si consiglia di utilizzare la voce Nessuna modifica. Quando si seleziona una qualità di streaming per la registrazione allarme, solo i valori per l'intervallo di codifica delle immagini e la velocità di trasferimento destinazione vengono modificati in base alle impostazioni di tale qualità di streaming. Le altre impostazioni di qualità utilizzate vengono configurate nell'impostazione relativa alla qualità assegnata alla registrazione continua o pre-allarme.

### **Durata** (post-allarme)

Immettere il tempo di registrazione allarme desiderato nel formato hh.mm.ss.

### Vedere anche

- Come copiare e incollare valori nelle tabelle, Pagina 165
- Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo VRM ed archiviazione locale), Pagina 167

## 27.3 Pagine impostazioni di registrazione (solo NVR)



nestra principale > 🇨 🗪 Telecamere e Registrazione >



> fare clic su una scheda

Pianificazione Registrazione (ad esempio



Consente di configurare le impostazioni di registrazione per tutti gli encoder assegnati all'NVR del sistema in uso.

Le Pianificazioni Registrazione visualizzate sono configurate in Pianificazioni.

Sono descritte solo le colonne che non fanno parte di una tabella telecamera.

Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare la tabella in base al contenuto di tale colonna.

### Registrazione continua

Nella colonna **Qualità**, fare clic su una cella per disattivare la registrazione oppure selezionare la qualità del flusso di Streaming 1.

Nella colonna 🖣 , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio.

## Registrazione Live/pre-evento

Nella colonna **Qualità**, fare clic su una cella per selezionare la qualità del flusso della visualizzazione live (richiesta per la riproduzione istantanea) e la modalità di registrazione preevento (richiesta per la registrazione movimento ed allarme) di Streaming 2. Se il dual streaming è attivo su questo encoder, è possibile selezionare Streaming 1 ed utilizzarlo per la registrazione live o pre-evento.

Nella colonna  $\P$ , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio.

## Registrazione movimento

Nella colonna **Qualità**, fare clic su una cella per disattivare la registrazione oppure selezionare la qualità del flusso di Streaming 1.

Nella colonna , fare clic su una cella per attivare l'audio.

Nella colonna **Pre-evento [sec]**, fare clic su una cella per selezionare il tempo di registrazione, espresso in secondi, che precede l'evento di movimento.

Nella colonna **Post-evento [sec]**, fare clic su una cella per selezionare il tempo di registrazione, espresso in secondi, che segue l'evento di movimento.

## Registrazione allarme

Nella colonna **Qualità**, fare clic su una cella per selezionare la qualità del flusso di Streaming 1. Per attivare la registrazione di allarmi, configurare un allarme corrispondente.

Nella colonna 🖣 , selezionare una casella di controllo per attivare l'audio.

Nella colonna **Pre-evento [sec]**, fare clic su una cella per selezionare il tempo di registrazione, espresso in secondi, che precede l'allarme.

Nella colonna **Post-evento [sec]**, fare clic su una cella per selezionare il tempo di registrazione, espresso in secondi, che precede segue l'allarme.

## **Vedere anche**

- Come copiare e incollare valori nelle tabelle, Pagina 165
- Configurazione delle impostazioni di registrazione (solo NVR), Pagina 168

## 27.4 Finestra di dialogo Impostazioni qualità di streaming



Consente di configurare i profili della qualità di streaming che è possibile assegnare nella pagina **Telecamere e Registrazione** alle telecamere o nella finestra di dialogo **Impostazioni di registrazione pianificate**.

La qualità di streaming è il risultato della combinazione di risoluzione video, frame rate, larghezza di banda massima e compressione video.

### Qualità di streaming

Selezionare una qualità di streaming predefinita e fare clic su per aggiungere una nuova qualità di streaming sulla base della qualità di streaming predefinita. Quando si

seleziona un flusso singolo e si fa clic su , questa impostazione di qualità di streaming viene copiata come nodo di livello superiore senza figli.

Fare clic per eliminare la qualità di streaming selezionata. Non è possibile eliminare le impostazioni della qualità di streaming.

L'elenco visualizza tutte le impostazioni della qualità di streaming predefinite disponibili. Si consiglia di assegnare una qualità di streaming con lo stesso nome della piattaforma della telecamera.

Sono disponibili i seguenti profili di qualità di streaming:

**Immagine ottimizzata**: le impostazioni sono ottimizzate per la qualità dell'immagine. Si può verificare un appesantimento della rete.

**Velocità di trasferimento ottimizzata**: le impostazioni sono ottimizzate per larghezza di banda ridotta. La qualità dell'immagine può risultare ridotta.

**Bilanciato**: le impostazioni offrono un compromesso tra qualità ottimale dell'immagine e utilizzo ottimale della larghezza di banda.

### Nome

Visualizza il nome della qualità di streaming. Quando si aggiunge una nuova qualità di streaming, è possibile modificare il nome.

### Risoluzione video SD

Selezionare la risoluzione video desiderata. Per la qualità HD, configurare la qualità SD dello streaming 2.

## Intervallo di codifica immagine

Spostare il cursore oppure digitare il valore desiderato.

Il sistema calcola i valori corrispondenti per il sistema IPS (PAL e NTSC).

Mediante l'intervallo di codifica immagine si configura l'intervallo in base al quale vengono codificate e trasmesse le immagini. Inserendo 1, vengono codificate tutte le immagini. Inserendo 4, viene codificata solo un'immagine ogni quattro, mentre le tre successive vengono ignorate; questo può risultare vantaggioso in caso di larghezza di banda ridotta. Quanto più è basso il valore della larghezza di banda, tanto maggiore dovrebbe essere questo valore per ottenere video di qualità ottimale.

### Velocità di trasferimento target [Kbps]

Spostare il cursore oppure digitare il valore desiderato.

È possibile limitare la velocità dati affinché l'encoder possa ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda della rete. La velocità dati target deve essere impostata in base alla qualità immagine desiderata per le scene tipiche senza eccessivo movimento.

Per immagini complesse o con un contenuto che cambia spesso a causa di movimenti frequenti, questo limite può essere temporaneamente superato, fino a raggiungere il valore specificato nel campo **Velocità massima di trasferimento [Kbps]**.

## Velocità massima di trasferimento [Kbps]

Spostare il cursore oppure digitare il valore desiderato.

Mediante la velocità di trasferimento massima, viene configurata la velocità di trasmissione massima che non può essere superata.

Impostando un limite per la velocità di trasferimento, è possibile stabilire in modo affidabile lo spazio su disco necessario per salvare i dati video.

A seconda delle impostazioni della qualità video per i fotogrammi di tipo I e P, è possibile che vengano saltate singole immagini.

Il valore qui specificato deve superare di almeno il 10% quanto indicato nel campo **Velocità di trasferimento target [Kbps]**. Se il valore immesso in questo campo è troppo basso, viene regolato automaticamente.

### **Distanza I-frame**

Questo parametro consente di impostare gli intervalli nei quali i fotogrammi di tipo I vengono codificati. Fare clic su **Automatico** per inserire fotogrammi di tipo I come necessario. Il valore 1 indica che i fotogrammi di tipo I vengono generati in modo continuo. Il valore 2 indica che solo un'immagine ogni due è un fotogramma di tipo I, mentre 3 indica che solo un'immagine ogni tre è un fotogramma di tipo I e così via. I fotogrammi intermedi vengono codificati come fotogrammi di tipo P.

## Livello qualità dei frame

In questa finestra di dialogo è possibile impostare un valore compreso tra 0 e 100 per fotogrammi di tipo I e fotogrammi di tipo P. Il valore più basso corrisponde alla qualità massima ed alla frequenza di aggiornamento dei fotogrammi minima. Il valore più alto corrisponde alla frequenza di aggiornamento dei fotogrammi massima e alla qualità dell'immagine minima.

Quanto più è bassa la larghezza di banda disponibile per la trasmissione, tanto più alta deve essere la regolazione del livello di qualità per mantenere una qualità elevata del video.

### Nota:

La qualità video viene regolata in relazione al movimento e al livello di dettagli nel video. Se si selezionano le caselle di controllo **Automatico**, la relazione ottimale tra movimento e definizione dell'immagine viene regolata automaticamente.

## Impostazioni XFM4 VIP X1600

Consente di configurare le seguenti impostazioni H.264 per il modulo encoder XFM4 VIP X 1600.

**Filtro di sblocco H.264**: consente di migliorare la qualità di visualizzazione e le prestazioni di previsione aumentando la nitidezza dei bordi.

**CABAC**: consente di attivare la compressione ad alta efficienza. Utilizza un'elevata potenza di elaborazione.

### Vedere anche

Configurazione delle impostazioni della qualità del flusso, Pagina 167

## 27.5 Finestra di dialogo PTZ/ROI Settings



nestra principale > **Telecamere e Registrazione** >



telecamera PTZ >

Consente di configurare una telecamera PTZ o una telecamera ROI.

Per una telecamera ROI, non sono disponibili comandi ausiliari.

### Nota:

Per poter configurare le impostazioni della telecamera PTZ, è necessario prima configurare le impostazioni della relativa porta. In caso contrario, il controllo PTZ non funziona in questa finestra di dialogo.

Fare clic per spostare la telecamera sulla posizione predefinita o per eseguire il comando.



Fare clic per salvare il comando o la posizione predefinita.



Fare clic per rinominare il comando o la posizione predefinita.



Fare clic per rimuovere il comando o la posizione predefinita.

## Scheda Posizioni predefinite

Fare clic per visualizzare la tabella delle posizioni predefinite.

### Numero

Visualizza il numero della posizione predefinita.

### Nome

Fare clic su una cella per modificare il nome della posizione predefinita.

### Scheda Comandi AUX (solo per telecamere PTZ)

Fare clic per visualizzare la tabella dei comandi ausiliari.

### Numero

Visualizza il numero del comando ausiliario.

### Nome

Fare clic su una cella per modificare il nome del comando.

### Codice

Fare clic su una cella per modificare il codice del comando.

### Vedere anche

- Configurazione delle impostazioni della porta PTZ, Pagina 170
- Configurazione delle impostazioni della telecamera PTZ, Pagina 170

## 28 Pagina Eventi



Finestra principale >

Eventi

Visualizza la struttura eventi completa di tutti gli eventi disponibili ed una Tabella di configurazione per ogni evento. Gli eventi vengono raggruppati in base al tipo. Ad esempio, tutti gli eventi di registrazione telecamera, come registrazione continua o registrazione allarme, sono raggruppati in Modalità di registrazione.

Gli eventi disponibili vengono raggruppati dietro i dispositivi corrispondenti. Il cambiamento di

stato di un dispositivo viene visualizzato dietro a





. Tutti gli altri sono

visualizzati dietro ai gruppi che dipendono dal dispositivo come

Per ogni evento è possibile configurare:

- Attivazione di un allarme in base ad una pianificazione (non disponibile per tutti gli eventi).
- Registrazione dell'evento in base ad una pianificazione Se è presente nel registro, un evento viene visualizzato nella finestra Elenco Eventi di Operator Client.
- Esecuzione di uno Script dei Comandi in base a una pianificazione (non disponibile per tutti gli eventi).
- Aggiunta di dati testo alla registrazione continua.

Se l'evento si verifica, le impostazioni vengono eseguite.

È possibile creare un Evento Composto, che è il risultato della combinazione di più eventi mediante espressioni booleane.

Fare clic su un elemento della struttura per visualizzare la corrispondente Tabella di configurazione eventi.

Fare clic per duplicare un evento. Questa operazione risulta utile per generare più allarmi per un determinato evento.



Fare clic per eliminare un evento duplicato o un Evento Composto.



Fare clic per rinominare l'Evento Composto selezionato.

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e creare gli Eventi Composti mediante l'uso di espressioni booleane di altri eventi (al massimo 10).

Gli Eventi Composti vengono aggiunti alla Tabella di configurazione eventi.



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e creare o modificare gli Script dei Comandi.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

## Scheda Impostazioni di antirimbalzo

**Nota:** per alcuni eventi, la scheda Impostazioni di antirimbalzo non è disponibile a causa di limitazioni tecniche.

Consente di configurare le impostazioni di antirimbalzo per l'evento selezionato.

### Tempo di antirimbalzo:

Durante il periodo di tempo immesso, vengono ignorati tutti gli eventi successivi.

### Priorità dello Stato Evento:

Per uno stato evento, è possibile assegnare un'impostazione di priorità.

### Modifica priorità

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per configurare un'impostazione di priorità.

## Aggiungi impostazione

Fare clic per aggiungere una riga per configurare un'impostazione di antirimbalzo diversa dalle impostazioni di antirimbalzo di tutti i dispositivi.

### Rimuovi impostazione

Fare clic per rimuovere una riga selezionata. Per selezionare una riga, fare clic sull'intestazione della riga sinistra.

## Scheda Impostazioni

### Dispositivo

Visualizza il nome del dispositivo o della pianificazione.

### Rete

Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo IP corrispondente.

## Allarme trigger

Fare clic su una cella per selezionare una Pianificazione Registrazione o Attività per l'attivazione di un allarme.

Selezionare **Sempre** se l'allarme deve essere attivato indipendentemente dal punto nel tempo. Selezionare **Mai** se l'allarme non deve essere attivato.

## Registro

Nella colonna **Pianificazione**, fare clic su una cella per selezionare una Pianificazione Registrazione o Attività da scrivere nel registro.

Selezionare **Sempre** se l'evento deve essere scritto nel registro indipendentemente dal punto nel tempo.

Selezionare Mai se l'evento non deve essere registrato.

### Script

Nella colonna Script, fare clic su una cella per selezionare uno Script dei Comandi.

Nella colonna **Pianificazione**, fare clic su una cella per selezionare una Pianificazione

Registrazione o Attività perché sia eseguito uno Script dei Comandi.

Selezionare **Sempre** se lo Script dei Comandi deve essere eseguito indipendentemente dal punto nel tempo.

Selezionare Mai se lo Script dei Comandi non deve essere eseguito.

## Registrazione dei dati testo

È possibile configurare l'aggiunta di dati testo alla registrazione continua di una telecamera.

Nota: questa colonna è disponibile solo per eventi che contengono dati testo, ad esempio

Dispositivi ATM/POS > Ingresso ATM > Ingresso dati

# 28.1 Finestra di dialogo Editor Script dei Comandi



Finestra principale >



venti > 🝱

Consente di creare e modificare gli Script dei Comandi.



Fare clic per salvare le impostazioni modificate.



Fare clic per ripristinare le impostazioni salvate.



Fare clic per controllare il codice di uno script.



Fare clic per creare un file scriptlet.



Fare clic per eliminare un file scriptlet.



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e importare un file script.



Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo ed esportare un file script.



WB Fare clic per convertire uno script esistente in un altro linguaggio di script disponibile. Tutti i testi di script esistenti vengono eliminati.



Fare clic per visualizzare la Guida in linea per l'API di script di Bosch VMS.



Fare clic per visualizzare la Guida in linea per Bosch VMS.



Fare clic per chiudere la finestra di dialogo Editor Script dei Comandi.

#### **Vedere anche**

Configurazione degli Script dei Comandi, Pagina 182

# 28.2 Finestra di dialogo Crea Evento Composto / Modifica Evento Composto



Finestra principale >



Consente di creare o modificare un Evento Composto.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su 🤻 .

#### **Nome Evento:**

Digitare il nome dell'Evento Composto.

#### Stati Evento:

Selezionare il cambiamento di stato che farà parte dell'Evento Composto.

#### **Oggetti:**

Selezionare uno o più oggetti disponibili per lo stato di un evento selezionato. Lo stato e l'oggetto selezionati compaiono nella Struttura Evento Composto come elemento secondario immediato dell'operatore principale.

#### **Evento Composto:**

Consente di creare eventi composti nella Struttura Evento Composto. Tutti gli elementi secondari immediati di un operatore booleano (AND, OR) vengono combinati dall'operatore.

#### Vedere anche

- Creazione di un Evento Composto, Pagina 176
- Modifica di un Evento Composto, Pagina 177

# 28.3 Finestra di dialogo Seleziona linguaggio di script





Finestra principale >

Consente di impostare il linguaggio degli Script dei Comandi.

Tuttavia, non è possibile cambiare il linguaggio degli Script dei Comandi esistenti.

#### Linguaggio di script:

Selezionare il linguaggio di script.

#### Vedere anche

Configurazione degli Script dei Comandi, Pagina 182

# 28.4 Finestra di dialogo Modifica priorità del tipo di evento



Finestra principale >

Eventi > scheda Impostazioni di antirimbalzo > pulsante

#### Modifica priorità

È possibile configurare le priorità per i diversi cambiamenti di stato di un tipo di evento (se applicabile), ad esempio Ingresso virtuale chiuso ed Ingresso virtuale aperto. Il cambiamento di stato con una priorità più alta sovrascrive il tempo di antirimbalzo di un altro cambiamento di stato con una priorità inferiore.

#### Nome della priorità:

Immettere un nome per l'impostazione della priorità.

#### Valore stato

Consente di visualizzare i nomi degli stati evento dell'evento selezionato.

#### Priorità stato

Immettere la priorità desiderata. 1 = priorità massima, 10 = priorità minima.

# 28.5 Finestra di dialogo Seleziona dispositivi

#### Seleziona

Selezionare la casella di controllo della voce desiderata e fare clic su **OK** per aggiungere una riga nella tabella **Dispositivi con impostazioni di antirimbalzo su deviatore**.

# 28.6 Finestra di dialogo Registrazione dati testo

Finestra principale > Eventi > nella Struttura Eventi, selezionare Ingresso dat (devono essere disponibili dati testo, ad esempio: Dispositivi lettori di carte per atrio > Lettore di carte per atrio > Carta rifiutata) > colonna Registrazione dei dati testo > ...
È possibile configurare le telecamere per cui vengono aggiunti i dati testo alla registrazione continua.

#### Vedere anche

- Attivazione della registrazione allarme con dati testo, Pagina 180

# 29 Pagina Allarmi



Finestra principale >

Allarmi

Visualizza la Struttura Eventi ed una tabella di configurazione allarmi per ogni evento. Vengono visualizzati solo gli eventi configurati nella pagina **Eventi**.

Di ogni evento, le tabelle consentono di configurare in che modo viene visualizzato un allarme attivato dall'evento e quali telecamere vengono registrate e visualizzate quando si verifica l'allarme.

Alcuni eventi, come ad esempio un errore di sistema, sono configurati come allarmi per impostazione predefinita.

Per gli eventi riportati di seguito non è possibile configurare un allarme:

- Cambiamento di modalità di registrazione
- Cambiamento di stato per un allarme
- La maggior parte delle azioni utente, come ad esempio un'azione PTZ



Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Manager delle risorse.

Visualizza una finestra di dialogo per la definizione delle impostazioni di allarme valide per questo Management Server.

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con . Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

Fare clic su un elemento della struttura per visualizzare la corrispondente Tabella di configurazione allarmi.

#### Dispositivo

Visualizza il dispositivo della condizione evento selezionata nella Struttura Eventi.

#### Indirizzo di rete

Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo IP corrispondente.

#### ID allarme

Nella colonna **Priorità**, fare clic su una cella per digitare la priorità dell'allarme selezionato ( **100** indica una priorità bassa, **1** una priorità alta). Nella colonna **Titolo**, fare clic su una cella per digitare il titolo dell'allarme da visualizzare in Bosch VMS, ad esempio nell'Elenco Allarmi. Nella colonna **Colore**, fare clic su una cella per visualizzare una finestra di dialogo per la selezione di un colore per l'allarme da visualizzare nell'Operator Client, ad esempio nell'Elenco Allarmi.

### Riquadri Immagine Allarme

In una delle colonne **1-5**, fare clic su ... in una cella per visualizzare una finestra di dialogo e selezionare una telecamera.

È possibile selezionare soltanto una telecamera aggiunta alla Struttura Logica in **Mappe e struttura**.

La finestra di dialogo Impostazioni allarme consente di configurare il numero di riquadri immagine allarme disponibili.

Nella colonna File audio, fare clic su ... in una cella per visualizzare una finestra di dialogo per selezionare un file audio da riprodurre in caso di allarme.

#### Opzioni allarme

Fare clic su ... all'interno di una cella per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni allarme.

#### Vedere anche

Gestione allarmi, Pagina 43

#### 29.1 Finestra di dialogo Impostazioni allarme



Finestra principale >



#### Scheda Impostazioni allarme

#### Numero max. riquadri Immagine per allarme:

Immettere il numero massimo di riquadri Immagine Allarme da visualizzare in caso di allarme.

#### Tempo di annullamento automatico:

Immettere il numero di secondi oltre il quale un allarme viene annullato automaticamente. Il valore si applica solo agli allarmi impostati su Annulla automaticamente l'allarme dopo il periodo stabilito ("Impostazioni allarme") nella pagina Allarmi.

#### Tempo di registrazione allarme manuale:

Valido solo per registrazioni NVR.

Inserire il numero di minuti per la durata della registrazione allarme che un utente può avviare manualmente in Operator Client.

L'utente può interrompere la registrazione manuale prima che il tempo definito sia trascorso.

### Scheda Gruppi monitor analogici

#### Visualizza ordine in caso di priorità identica degli allarmi:

Selezionare la voce desiderata per l'ordinamento degli allarmi caratterizzati dalla stessa priorità, in base al relativo indicatore ora.

#### Mostra schermo vuoto

Fare clic per non visualizzare nulla su un monitor non utilizzato per indicare allarmi.

#### Continua visualizzazione live

Fare clic se si desidera configurare un monitor non utilizzato per l'indicazione dell'allarme in modo che mostri la visualizzazione live.

#### Vedere anche

Finestra principale >

Configurazione delle impostazioni di tutti gli allarmi, Pagina 179

#### 29.2 Finestra di dialogo Seleziona contenuto riquadro Immagine





> colonna Riquadri Immagine Allarme >

fare clic su ... in una delle colonne 1-5

Consente di selezionare l'elemento nella Struttura Logica visualizzato e registrato (se l'elemento è una telecamera) nel caso dell'allarme selezionato.



#### Nota!

Una mappa visualizzata in un riquadro Immagine Allarme è ottimizzata per la visualizzazione e contiene solo la visualizzazione iniziale del file .dwf di base.

#### Ricerca voce

Immettere il testo per trovare un elemento nella Struttura Logica.

#### Trova

Fare clic per trovare la telecamera la cui descrizione contiene il testo da ricercare immesso.

#### Live

Fare clic per visualizzare l'immagine live della telecamera in caso di allarme.

#### Riproduzione istantanea

Fare clic su questa opzione per visualizzare la riproduzione istantanea della telecamera. Il tempo di riavvolgimento per la riproduzione istantanea viene configurato nella finestra di dialogo **Impostazioni allarme.** Vedere *Finestra di dialogo Impostazioni allarme*, *Pagina 329*.

#### Sospendi riproduzione

Selezionare la casella di controllo per visualizzare la telecamera di riproduzione istantanea dell'allarme con la riproduzione istantanea in pausa. Se necessario, l'utente può avviare la riproduzione istantanea.

#### Registra questa telecamera

Selezionare la casella di controllo per attivare la registrazione allarme per la telecamera in caso di allarme. Se viene attivato un allarme, la registrazione della telecamera avviene con la qualità di registrazione allarme. La durata della registrazione equivale alla durata dello stato di allarme più la durata del pre-allarme e del post-allarme. Questa impostazione modifica direttamente l'impostazione della registrazione dell'allarme nella finestra di dialogo **Opzioni allarme** e viceversa.

#### Vedere anche

Configurazione di un allarme, Pagina 178

# 29.3 Finestra di dialogo Seleziona risorsa

colonna File audio > fare clic su ...



Allarmi > colonna





Riquadri Immagine Allarme >

Consente di selezionare un file audio che viene riprodotto in caso di allarme.

#### Riproduci

Finestra principale >

Fare clic per riprodurre il file audio selezionato.

#### **Pausa**

Fare clic per mettere in pausa il file audio selezionato.

#### Arresta

Fare clic per interrompere il file audio selezionato.

#### Gestisci

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Manager delle risorse.

#### Vedere anche

- Configurazione di un allarme, Pagina 178

Gestione dei file di risorse, Pagina 174

# 29.4 Finestra di dialogo Opzioni allarme









> colonna Opzioni allarme > .

Consente di configurare le impostazioni allarme riportate di seguito:

- Telecamere che avviano la registrazione in caso di allarme
- Attivazione della protezione delle registrazioni allarme
- Abilitazione e configurazione di impostazioni di durata allarme di deviazione
- Attivazione dei comandi PTZ in caso di allarme
- Segnalazioni da inviare in caso di allarme
- Flusso di lavoro da elaborare in caso di allarme
- Assegnazione di telecamere visualizzate nei gruppi monitor analogici in caso di allarme.

#### **Scheda Telecamere**

Finestra principale >

#### Numero

Visualizza il numero della telecamera così come è stato configurato nella pagina **Telecamere e Registrazione**.

#### Nome

Visualizza il nome della telecamera così come è stato configurato nella pagina **Telecamere e Registrazione**.

#### **Posizione**

Visualizza la posizione della telecamera così come è stata configurata nella pagina **Mappe e** struttura.

#### Registra

Selezionare una casella di controllo per attivare la registrazione allarme per la telecamera in caso di allarme. Se viene attivato un allarme, la registrazione della telecamera avviene con la qualità di registrazione allarme. La durata della registrazione equivale alla durata dello stato di allarme più la durata del pre-allarme e del post-allarme. Questa impostazione modifica direttamente l'impostazione della registrazione dell'allarme nella finestra di dialogo **Seleziona contenuto riquadro Immagine** e viceversa.

#### Proteggi registrazione

Selezionare una casella di controllo per proteggere la registrazione allarme della telecamera.

# Impostazioni di durata dell'allarme di deviazione

La casella di controllo viene automaticamente abilitata quando si abilita la casella di controllo **Registra** e quando la telecamera supporta ANR.

#### Comando ausiliario

Fare clic su una cella per selezionare un comando ausiliario da eseguire in caso di allarme. Le voci dell'elenco sono disponibili soltanto per una telecamera PTZ.

#### Posizione predefinita

Fare clic su una cella per selezionare una posizione predefinita da impostare in caso di allarme

Le voci dell'elenco sono disponibili soltanto per una telecamera PTZ.

### **Scheda Notifiche**

#### E-mail

Selezionare la casella di controllo per inviare un messaggio e-mail in caso di allarme.

### Server

Selezionare un server di posta elettronica.

#### **Destinatari**:

Digitare gli indirizzi e-mail dei destinatari separati da una virgola (ad esempio: nome@provider.com).

#### **SMS**

Selezionare la casella di controllo per inviare un SMS in caso di allarme.

#### **Dispositivo:**

Selezionare un dispositivo SMS.

#### Destinatari:

Digitare i numeri di cellulare dei destinatari.

#### Testo:

Comporre il testo della notifica.

#### Informazioni:

Selezionare la casella di controllo per aggiungere le informazioni corrispondenti al testo della notifica.

Nota: per l'e-mail, viene utilizzata la data del fuso orario di Management Server.

### Scheda Flusso di lavoro

#### Registra solo allarme

Selezionare la casella di controllo per specificare che la telecamera viene solo registrata e non visualizzata in caso di allarme. La casella di controllo è attiva solo se è selezionata la casella di controllo **Registra** nella scheda **Telecamere**.

### Annulla automaticamente l'allarme dopo il periodo stabilito ("Impostazioni allarme")

Selezionare la casella di controllo per specificare che l'allarme deve essere annullato automaticamente.

#### Annulla automaticamente l'allarme quando lo stato dell'evento ritorna normale

Selezionare la casella di controllo per specificare che l'allarme deve essere annullato automaticamente quando cambia lo stato dell'evento che attiva l'allarme. L'allarme non verrà annullato automaticamente se è accettato e rifiutato.

#### Mostra piano d'intervento

Selezionare la casella di controllo per attivare il flusso di lavoro da elaborare in caso di allarme.

#### Risorse...

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Manager delle risorse**. Selezionare un documento contenente la descrizione del flusso di lavoro corrispondente.

#### Visualizza casella commenti

Selezionare la casella di controllo per attivare la visualizzazione di una casella dei commenti in caso di allarme. In questo modo l'utente può digitare eventuali commenti relativi all'allarme.

#### Consenti elaborazione del flusso di lavoro all'operatore

Selezionare la casella di controllo in modo che l'utente elabori il flusso di lavoro. Se selezionata, l'utente può annullare l'allarme solo dopo aver immesso un commento sull'allarme.

#### Esegui il seguente script del client quando l'allarme viene accettato:

Selezionare uno script dei comandi del client in modo che venga eseguito automaticamente quando l'utente accetta un allarme.

#### Scheda Gruppo monitor analogici

#### 1...10

In una colonna numerata, fare clic su una cella e selezionare una telecamera dalla Struttura Logica. La telecamera selezionata verrà visualizzata nel monitor assegnato in caso di allarme.

#### Cancella tabella

Fare clic per rimuovere tutte le assegnazioni di telecamere ai gruppi di monitor analogici.

#### Nome allarme

Selezionare la casella di controllo se si desidera che il nome dell'allarme venga visualizzato a schermo sui monitor analogici.

#### Ora allarme

Selezionare la casella di controllo se si desidera che l'ora dell'allarme venga visualizzata a schermo sui monitor analogici.

#### Data allarme

Selezionare la casella di controllo se si desidera che la data dell'allarme venga visualizzata a schermo sui monitor analogici.

#### Nome telecamera allarme

Selezionare la casella di controllo se si desidera che il nome della telecamera con allarme venga visualizzato a schermo sui monitor analogici.

#### Numero telecamera allarme

Selezionare la casella di controllo se si desidera che il numero della telecamera con allarme venga visualizzato a schermo sui monitor analogici.

#### Solo sul primo monitor

Selezionare la casella di controllo se si desidera che il nome e l'ora dell'allarme vengano visualizzati a schermo solo sul primo monitor del gruppo di monitor analogici.

### Scheda Deviazione delle impostazioni di durata dell'allarme

Le impostazioni in questa scheda sono disponibili solo se ANR è abilitato per questa telecamera.

#### Usa impostazioni profilo

Fare clic per abilitare questa impostazione. Per questa telecamera, vengono utilizzate le impostazioni di durata di pre-allarme e di post-allarme configurate nella finestra di dialogo **Impostazioni di registrazione pianificate**.

#### Impostazioni di annullamento

Fare clic per abilitare le seguenti impostazioni di durata di pre-allarme e di post-allarme.

#### **Durata** (pre-allarme)

Disponibile per tutti gli eventi.

#### **Durata** (post-allarme)

Disponibile solo per eventi



#### Vedere anche

- Attivazione della registrazione allarme con dati testo, Pagina 180
- Configurazione di un allarme, Pagina 178
- Configurazione della durata di pre e post-allarme di un allarme, Pagina 179

# 30 Pagina Gruppi utenti



Finestra principale >

#### Gruppi utenti

Il gruppo utenti riportato di seguito è disponibile per impostazione predefinita:

Gruppo Admin (nome utente: Admin)

Consente di configurare gruppi utenti, Enterprise User Groups ed accesso aziendale.

#### Scheda Gruppi utenti

Fare clic per visualizzare le pagine disponibili per la configurazione dei diritti del gruppo utenti standard.

#### Scheda Enterprise User Groups (disponibile solo con una licenza Enterprise valida)


Fare clic per visualizzare le pagine disponibili per la configurazione delle autorizzazioni di un Enterprise User Group.

#### Scheda Accesso Enterprise (disponibile solo con una licenza Enterprise valida)


Fare clic per visualizzare le pagine disponibili per l'aggiunta e la configurazione di Enterprise Access.



Fare clic per eliminare una voce selezionata.



Fare clic per aggiungere un nuovo utente al gruppo utenti selezionato. È possibile modificare il nome utente predefinito.



Fare clic per aggiungere una nuova coppia di registrazione per l'autorizzazione doppia.

Visualizza una finestra di dialogo per la copia delle autorizzazioni da un gruppo utenti selezionato ad un altro.

Fare clic per visualizzare le pagine disponibili per la configurazione delle autorizzazioni del gruppo.

Fare clic per visualizzare la pagina disponibile per la configurazione delle proprietà dell'utente.

Fare clic per visualizzare la pagina disponibile per la configurazione delle proprietà della coppia di registrazione.

Fare clic per visualizzare le pagine disponibili per la configurazione delle autorizzazioni del gruppo autorizzazione doppia.

#### Autorizzazioni su un Enterprise System

Per un Enterprise System, è possibile configurare le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazioni operative di Operator Client, che definiscono l'interfaccia utente per l'utilizzo in Enterprise System, ad esempio l'interfaccia utente del monitor di allarme. Utilizzare un Enterprise User Group. Eseguire la configurazione sul Enterprise Management Server.
- Le autorizzazioni del dispositivo necessarie per il funzionamento in un Enterprise Management Server vengono stabilite su ciascun Management Server. Utilizzare Enterprise Accounts. Eseguire la configurazione su ogni Management Server.

# Autorizzazioni su un singolo Management Server

Per la gestione dell'accesso ad uno dei Management Servers, utilizzare il gruppo utenti standard. Tutte le autorizzazioni sul Management Server vengono configurate in questo gruppo

È possibile configurare gruppi utenti di autorizzazione doppia, per gruppi utenti standard e Enterprise User Groups.

Tipo	Contiene	Impostazioni di configurazione disponibili	Posizione di configurazione
Gruppo utenti	Utenti	Autorizzazioni     operative e dispositivi	- Management Server
Enterprise User Group	Utenti	<ul> <li>Autorizzazioni         operative</li> <li>Per Management         Server: nomi degli         Enterprise Access         Account         corrispondenti, con le         relative credenziali di         accesso</li> </ul>	– Enterprise Management Server
Accesso enterprise	_	<ul><li>Autorizzazioni</li><li>dispositivi</li><li>Password account</li></ul>	- Management Server
Gruppo utenti di autorizzazione doppia	Gruppi utenti	- Vedere i gruppi utenti	– Vedere i gruppi utenti
Autorizzazione doppia Enterprise	Enterprise User Groups	<ul> <li>Vedere Enterprise</li> <li>User Groups</li> </ul>	<ul><li>Vedere</li><li>Enterprise User</li><li>Groups</li></ul>

Immettere una stringa e premere il tasto ENTER per applicare un filtro alle voci visualizzate. Vengono visualizzate solo le voci contenenti la stringa e le voci principali correlate (solo nelle strutture). Viene riportato anche il numero delle voci

filtrate ed il numero totale delle voci. Un filtro attivo viene indicato con X. Racchiudere le stringhe tra virgolette doppie per cercare la corrispondenza esatta; ad esempio, "Camera 1" filtra esattamente le telecamere con questo nome, non camera 201.

Per annullare il filtro, fare clic su X.

# 30.1 Finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti/Enterprise Account



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups



Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >



Consente di creare un gruppo utenti standard, un Enterprise User Group o un Enterprise Account.

La scheda Enterprise User Groups è disponibile solo quando si dispone della licenza



appropriata ed uno o più computer Management Server sono configurati in

Dispositivi > Sistema Enterprise > Elenco server/Rubrica.

#### Nome

Digitare un nome per il gruppo o per l'account.

#### **Descrizione:**

Digitare una descrizione per il gruppo o per l'account.

#### Per gli account aziendali:

#### Password:

Digitare una password.

### Conferma password:

Digitare di nuovo la password.

#### Vedere anche

- Creazione di un gruppo o di un account, Pagina 186

# 30.2 Pagina Proprietà Gruppo utenti

Finestra principale> Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Autorizzazioni operative > scheda Proprietà Gruppo utenti

0

Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups > scheda Autorizzazioni operative > scheda Proprietà Gruppo utenti

Consente di configurare le seguenti impostazioni per il gruppo utenti selezionato:

- Pianificazione accesso
- Associazione di un gruppo utenti LDAP

#### Descrizione:

Digitare una descrizione del gruppo utenti.

Selezionare la lingua di Operator Client.

#### Pianificazione accesso:

Selezionare una Pianificazione Attività o Registrazione. Gli utenti del gruppo selezionato potranno accedere al sistema solo negli orari stabiliti nella pianificazione.

#### **Gruppo LDAP associato:**

Digitare il nome del gruppo utenti LDAP da utilizzare per il sistema.

È anche possibile fare doppio clic su un elemento nell'elenco Gruppi LDAP:.

#### **Gruppi LDAP:**

Visualizza i gruppi utenti LDAP disponibili. È possibile configurare i gruppi LDAP tramite la finestra di dialogo Impostazioni server LDAP.

#### Cerca gruppi

Fare clic per visualizzare i gruppi utenti LDAP disponibili nell'elenco Gruppi LDAP:. Per eseguire la ricerca di gruppi utenti è necessario configurare le impostazioni necessarie nella finestra di dialogo Impostazioni server LDAP.

#### **Impostazioni**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni server LDAP**.

#### Associa gruppo

Fare clic per associare il gruppo LDAP selezionato al gruppo utenti.

#### Cancella gruppo

Fare clic per cancellare il campo Gruppo LDAP associato:. L'associazione del gruppo LDAP al gruppo utenti di Bosch VMS viene rimossa.

#### Vedere anche

- Configurazione delle impostazioni LDAP, Pagina 187
- Associazione di un gruppo LDAP, Pagina 188
- Pianificazione dell'autorizzazione all'accesso degli utenti, Pagina 189

#### 30.3 Pagina Proprietà utente

0




Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti





Finestra principale>

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



Modificando la password di un utente o eliminandolo durante l'accesso, l'utente sarà ancora in grado di effettuare operazioni con Operator Client, anche in seguito alla modifica della password o all'eliminazione dell'utente. Se il collegamento a Management Server viene interrotto dopo la modifica della password o l'eliminazione dell'utente, (ad esempio, dopo l'attivazione della configurazione), l'utente non può ricollegarsi automaticamente a Management Server senza prima scollegarsi e ricollegarsi a Operator Client. Consente di configurare un nuovo utente in un gruppo utenti standard o in un gruppo utenti

aziendali.

#### Nome completo:

Digitare il nome completo dell'utente.

#### **Descrizione:**

Inserire una descrizione dell'utente.

#### Inserisci nuova password:

Digitare la password per il nuovo utente.

#### Conferma password:

Digitare di nuovo la password.

#### **Applica**

Fare clic per applicare le impostazioni.

# 30.4 Finestra di dialogo Aggiungi nuovo gruppo autorizzazione doppia




Finestra principale >

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



O



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



Consente di creare un'autorizzazione doppia per un gruppo utenti standard o per un gruppo utenti aziendali.

Per l'accesso aziendale, l'autorizzazione doppia non è disponibile.

#### Nome:

Digitare un nome per il gruppo.

#### **Descrizione:**

Digitare una descrizione per il gruppo.

### Vedere anche

Creazione di un gruppo autorizzazione doppia, Pagina 187

# 30.5 Pagina Proprietà coppia di registrazione



Finestra principale

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Nuovo gruppo

autorizzazione doppia >



o



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



gruppo autorizzazione doppia Enterprise >



Consente di modificare una coppia di gruppi utenti in un gruppo autorizzazione doppia. Gli utenti del primo gruppo corrispondono agli utenti che devono utilizzare la prima finestra di dialogo per effettuare l'accesso. Gli utenti del secondo gruppo confermano l'accesso.

#### Seleziona coppia di registrazione

In ogni elenco, selezionare un gruppo utenti.

#### Consenti autorizzazione doppia

Selezionare questa casella di controllo per consentire ad ogni utente di effettuare l'accesso solo insieme ad un utente del secondo gruppo utenti.

#### Vedere anche

Creazione di un gruppo autorizzazione doppia, Pagina 187

#### 30.6 Selezionare la finestra di dialogo Gruppi di utenti

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > autorizzazione doppia >

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



### gruppo autorizzazione doppia Enterprise >

Consente di aggiungere una coppia di gruppi utenti ad un gruppo autorizzazione doppia. Gli utenti del primo gruppo corrispondono agli utenti che devono utilizzare la prima finestra di dialogo per effettuare l'accesso. Gli utenti del secondo gruppo confermano l'accesso.

#### Seleziona coppia di registrazione

In ogni elenco, selezionare un gruppo utenti.

#### Consenti autorizzazione doppia

Selezionare questa casella di controllo per consentire ad ogni utente di effettuare l'accesso solo insieme ad un utente del secondo gruppo utenti.

#### Vedere anche

Creazione di un gruppo autorizzazione doppia, Pagina 187

#### 30.7 Pagina Autorizzazioni telecamera

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > Finestra principale > Autorizzazioni dispositivo > scheda Autorizzazioni telecamera

0

Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >

#### Autorizzazioni dispositivo > scheda Autorizzazioni telecamera

Consente di configurare i diritti di accesso alle funzioni di una telecamera o di un gruppo di telecamere per il gruppo utenti selezionato.

Se vengono aggiunti nuovi componenti, le autorizzazioni relative alle telecamere devono essere configurate in un secondo momento.

La pagina **Telecamera** consente di richiamare l'accesso ad una telecamera.

#### Telecamera

Visualizza il nome della telecamera così come è stato configurato nella pagina Telecamere e Registrazione.

#### **Posizione**

Visualizza la posizione della telecamera così come è stata configurata nella pagina **Mappe e** struttura.

#### Accesso

Selezionare una casella di controllo per consentire l'accesso alla telecamera.

#### Video live

Selezionare una casella di controllo per attivare l'uso del video live.

#### **Audio Live**

Selezionare una casella di controllo per attivare l'uso dell'audio live.

#### Registrazione manuale

Selezionare una casella di controllo per consentire la registrazione manuale (registrazione allarme).

È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se nella pagina Funzioni operatore è stata attivata la registrazione allarme manuale.

#### Video di riproduzione

Selezionare una casella di controllo per attivare l'uso del video di riproduzione.

È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se nella pagina Funzioni operatore è stata attivata la funzione di riproduzione.

#### Audio di riproduzione

Selezionare una casella di controllo per attivare l'uso dell'audio di riproduzione. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se nella pagina **Funzioni operatore** è stata attivata la funzione di riproduzione.

#### Dati testo

Selezionare una casella di controllo per consentire la visualizzazione dei metadati. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se nella pagina Funzioni operatore è stata attivata la visualizzazione dei metadati.

Selezionare una casella di controllo per abilitare l'esportazione dei dati video. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se nella pagina Funzioni operatore è stata attivata l'esportazione dei dati video.

#### PTZ/ROI

Selezionare una casella di controllo per consentire il controllo PTZ o il ROI della telecamera. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se controllo PTZ o ROI di questa telecamera è stato attivato nella pagina Funzioni operatore. Inoltre, è necessario configurare PTZ o ROI nella Tabella telecamera.

Selezionare una casella di controllo per consentire l'esecuzione dei comandi ausiliari. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se il controllo PTZ di una telecamera è stato attivato nella pagina Funzioni operatore.

#### Imposta predefiniti

Selezionare una casella di controllo per consentire all'utente di impostare le preposizioni della telecamera PTZ.

È inoltre possibile impostare preposizioni della funzione Regione di interesse, se abilitata e autorizzata.

È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo solo se il controllo PTZ di una telecamera è stato attivato nella pagina Funzioni operatore.

#### Immagine di riferimento


Selezionare una casella di controllo per consentire l'aggiornamento dell'immagine di riferimento di questa telecamera.

#### Vedere anche

Configurazione delle autorizzazioni telecamera, Pagina 191

#### 30.8 Priorità di controllo

0



Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >



Autorizzazioni dispositivo > scheda Priorità di controllo

#### Priorità di controllo

Spostare il cursore appropriato verso destra per diminuire la priorità di acquisizione dei controlli PTZ e delle linee di collegamento Bosch Allegiant. Un utente con priorità alta può bloccare il controllo PTZ o il controllo di una linea di collegamento agli utenti con priorità più basse. È possibile impostare il timeout per il blocco del controllo PTZ nel campo Timeout in min. L'impostazione predefinita è 1 minuto.

#### Timeout in min.

Immettere il periodo di tempo in minuti.

#### Vedere anche

Configurazione delle varie priorità, Pagina 192

#### 30.9 Finestra di dialogo Copia autorizzazioni Gruppo utenti



Consente di selezionare le autorizzazioni da copiare nei gruppi utenti selezionati.

#### Copia da:

Visualizza il gruppo utenti selezionato. Le autorizzazioni del gruppo verranno copiate in un altro gruppo utenti.

#### Impostazioni per la copia

Selezionare una casella di controllo per selezionare le autorizzazioni di gruppo utenti da copiare.

#### Copia in:

Selezionare una casella di controllo per specificare il gruppo utenti in cui copiare le autorizzazioni di gruppo utenti selezionate.

#### Vedere anche

Copia delle autorizzazioni di un gruppo utenti, Pagina 193

#### 30.10 Pagina Autorizzazioni decoder

Finestra principale> Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti dispositivo > scheda Autorizzazioni telecamera



Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >



#### Autorizzazioni dispositivo > scheda Autorizzazioni telecamera

Consente di configurare i decoder a cui hanno accesso gli utenti del gruppo.

#### Decoder

Visualizza i decoder disponibili.

Fare clic su questa casella di controllo per assegnare al gruppo utenti l'accesso al decoder.

#### Vedere anche

Configurazione delle autorizzazioni decoder, Pagina 192

#### 30.11 Pagina Eventi e Allarmi

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > Finestra principale>

Autorizzazioni dispositivo > scheda Eventi e Allarmi

o



Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >



### Autorizzazioni dispositivo > scheda Eventi e Allarmi

Consente di configurare le autorizzazioni relative alla struttura eventi, ad esempio impostare gli eventi che il gruppo utenti è autorizzato ad utilizzare.

Ad ogni evento corrisponde almeno un dispositivo. Ad esempio, per l'evento Perdita segnale video i dispositivi corrispondenti sono le telecamere disponibili. Per un evento come Backup terminato il dispositivo corrispondente è Backup con controllo orario. Pertanto, un dispositivo può anche essere un processo software.

Per abilitare gli eventi, espandere un elemento della struttura, quindi fare clic sulle caselle di controllo desiderate. Nella colonna Telecamera selezionare la casella di controllo per abilitare gli eventi di tutti i dispositivi disponibili. In questo modo, il gruppo

- utenti ha la certezza di ricevere gli eventi anche dai dispositivi ai quali non ha accesso. Le pagine **Telecamera** e **Autorizzazioni telecamera** consentono di configurare l'accesso ai dispositivi.
- 2. Per abilitare o disabilitare contemporaneamente tutti gli eventi, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Eventi e Allarmi**.

#### Vedere anche

Configurazione delle autorizzazioni per eventi e allarmi, Pagina 191

# 30.12 Finestra di dialogo Impostazioni server LDAP

Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda Autorizzazioni operative > scheda Proprietà Gruppo utenti > pulsante Impostazioni o

Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups > scheda Autorizzazioni operative > scheda Proprietà Gruppo utenti > pulsante Impostazioni Consente di immettere le impostazioni del server LDAP configurate all'esterno di Bosch VMS. È necessaria l'assistenza dell'amministratore IT che imposta il server LDAP per le voci riportate di seguito.

Tutti i campi sono obbligatori, tranne i campi contenuti nella casella di gruppo **Utente di prova / Gruppo utenti**.



#### Impostazioni server LDAP

#### **Server LDAP:**

Digitare il nome del server LDAP.

#### **Porta**

Digitare il numero di porta del server LDAP (predefinito non crittografato: 389, crittografato: 636)

#### **Connessione protetta**

Selezionare la casella di controllo per attivare la trasmissione dei dati crittografati.

#### Base LDAP per utente:

Digitare il nome univoco (DN = distinguished name) del percorso LDAP in cui effettuare la ricerca di un utente. Esempio di un DN della base LDAP:CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

#### Filtro per utente:

Selezionare un filtro da utilizzare per la ricerca di un nome utente univoco. Gli esempi sono predefiniti. Sostituire %username% con il nome utente effettivo.

#### Base LDAP per gruppo:

Digitare il nome univoco del percorso LDAP in cui effettuare la ricerca per gruppi.

Esempio di un DN della base LDAP: CN=Users, DC=Security, DC=MyCompany, DC=com

#### Filtro per ricerca membro gruppo:

Selezionare un filtro da utilizzare per la ricerca di un membro di gruppo.

Gli esempi sono predefiniti. Sostituire %usernameDN% con il nome utente effettivo ed il relativo DN.

#### **Utente proxy**

#### Nome utente (DN):

Digitare il nome univoco dell'utente proxy. Tale utente è necessario per consentire agli utenti del gruppo utenti Bosch VMS di effettuare l'accesso al server LDAP.

#### **Password**

Digitare la password dell'utente proxy.

#### Test

Fare clic per verificare se l'utente proxy ha accesso al server LDAP.

#### Utente di prova / Gruppo utenti

Le voci contenute in questa casella di gruppo non vengono salvate dopo aver selezionato **OK**. Servono solo per eseguire il test.

#### Nome utente:

Digitare il nome di un utente di prova. Omettere il DN.

#### **Password**

Digitare la password dell'utente di prova.

#### Utente di prova

Fare clic per verificare se la combinazione di nome utente e password è corretta.

#### Gruppo (DN):

Digitare il nome del gruppo univoco a cui è associato l'utente.

#### Gruppo di prova

Fare clic per controllare l'associazione dell'utente al gruppo.

#### Filtro per ricerca gruppo:

Non lasciare vuoto questo campo. Se non è disponibile alcuna voce, non è possibile assegnare un gruppo LDAP ad un gruppo utenti Bosch VMS.

Selezionare un filtro da utilizzare per la ricerca di un gruppo utenti.

Gli esempi sono predefiniti.

#### Vedere anche

Configurazione delle impostazioni LDAP, Pagina 187

# 30.13 Pagina delle credenziali

Finestra principale> Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise >



#### Autorizzazioni dispositivo > scheda Credenziali

Configurare le credenziali di un Enterprise Account su un Management Server.

L'accesso aziendale viene configurato su ogni Management Server membro di Enterprise System. Enterprise Management Server utilizza queste credenziali per concedere l'accesso ai dispositivi di questo Management Server per il dispositivo Operator Client che esegue l'accesso come utente di un Enterprise User Group.

Rinominare l'elemento come desiderato. Questo è il nome del dispositivo Enterprise Account.

#### **Descrizione:**

Digitare una descrizione per l'Enterprise Account.

#### Inserisci nuova password: / Conferma password:

Digitare e confermare la password per questo Management Server.

#### Vedere anche

- Finestra di dialogo Nuovo gruppo utenti/Enterprise Account, Pagina 336

# 30.14 Pagina Struttura Logica



О

Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Accesso Enterprise > sched

#### Autorizzazioni dispositivo > scheda Telecamera

Consente di configurare la Struttura Logica per ogni gruppo utenti.

#### **Telecamera**

Selezionare una casella di controllo per assegnare agli utenti del gruppo utenti selezionato l'accesso ai dispositivi corrispondenti.

La pagina Autorizzazioni telecamera consente di richiamare l'accesso ad una telecamera.

### Vedere anche

- Configurazione delle autorizzazioni per la Struttura Logica, Pagina 190

# 30.15 Pagina relativa alle funzioni dell'operatore

Finestra principale> Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti > scheda
Autorizzazioni operative > scheda Funzioni operatore

0

Finestra principale> Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups > scheda Autorizzazioni operative > scheda Funzioni operatore

Consente di configurare diverse autorizzazioni del gruppo utenti selezionato.

#### Controllo PTZ per telecamere dome

Selezionare la casella di controllo per attivare il controllo di una telecamera.

Pagina **Priorità di controllo**: nel campo **Priorità di controllo**, è possibile impostare la priorità di acquisizione del controllo di una telecamera.

#### Linee di collegamento Allegiant

Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'accesso alle linee di collegamento Bosch Allegiant.

Pagina **Priorità di controllo**: nel campo **Priorità di controllo**, è possibile impostare la priorità di acquisizione delle linee di collegamento Bosch Allegiant.

#### Stampa e salva dati video

Selezionare la casella di controllo per abilitare la stampa ed il salvataggio dei dati video.

#### Elaborazione allarme

Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'elaborazione degli allarmi.

#### Interrompi lo screen saver di Windows per gli allarmi in entrata

Selezionare la casella di controllo per poter visualizzare un allarme in entrata anche quando è attivo il salvaschermo. Se il salvaschermo richiede un nome utente ed una password per essere interrotto, questa impostazione non viene applicata.

#### Indicazione allarme

Selezionare questa casella di controllo per abilitare la visualizzazione degli allarmi. Se si seleziona questa opzione, l'**Elaborazione allarme** viene disattivata automaticamente.

#### Riproduzione

Selezionare questa casella di controllo per consentire una priorità più alta per la modalità Riproduzione e abilitare le altre funzioni di riproduzione.

Se la casella di controllo viene deselezionata, le autorizzazioni Esporta file video, Proteggi dati video, Elimina video e Accesso ai dati video registrati in periodi in cui al gruppo utenti non era consentito l'accesso e le autorizzazioni Video live per tutte le telecamere disponibili nella pagina Autorizzazioni telecamera vengono deselezionate ed annullate.

#### Esporta file video

Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'esportazione dei dati video.

Se la casella di controllo viene deselezionata, vengono annullate anche le autorizzazioni per tutte le telecamere disponibili nella pagina **Autorizzazioni telecamera**.

#### **Export MOV / ASF video**

Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'esportazione dei dati video nel formato ASF e MOV.

#### Proteggi dati video

Selezionare questa casella di controllo per consentire la protezione dei dati video.

#### Elimina video

Selezionare questa casella di controllo per consentire l'eliminazione dei dati video.

# Accesso ai dati video registrati in periodi in cui al gruppo utenti non era consentito l'accesso

Selezionare questa casella di controllo per consentire l'accesso ai dati video descritti.

#### Accesso a Registro

Selezionare questa casella di controllo per consentire l'accesso al Registro.

#### **Pulsanti Eventi operatore**

Selezionare questa casella di controllo per attivare i pulsanti Evento utente in Operator Client.

#### **Chiudi Operator Client**

Selezionare questa casella di controllo per consentire la chiusura di Operator Client.

#### Riduci a icona Operator Client

Selezionare questa casella di controllo per consentire la riduzione ad icona di Operator Client.

#### Videocitofono audio

Selezionare la casella di controllo per consentire all'utente di parlare nell'altoparlante di un encoder con funzione di ingresso ed uscita audio.

#### Registrazione allarme manuale

Selezionare la casella di controllo per consentire la registrazione allarme manuale.

Se la casella di controllo viene deselezionata, vengono deselezionate ed annullate le autorizzazioni **Dati testo** per tutte le telecamere disponibili nella pagina **Autorizzazioni telecamera**.

#### Accesso a Monitor VRM

Selezionare questa casella di controllo per consentire l'accesso al software VRM Monitor.

#### Imposta immagine di riferimento

Selezionare questa casella di controllo per consentire l'aggiornamento dell'immagine di riferimento in Operator Client.

#### Imposta selezione area per immagine di riferimento

Selezionare la casella di controllo per consentire la selezione dell'area nell'immagine della telecamera per l'aggiornamento dell'immagine di riferimento in Operator Client.

#### Modifica password

Selezionare la casella di controllo per consentire a un utente Operator Client di modificare la password per l'accesso.

#### Inserisci aree centrale antintrusione

Selezionare questa casella di controllo per consentire a un utente di Operator Client di inserire aree configurate in una centrale antintrusione presente nella configurazione del Bosch VMS in uso.

#### Forza inserimento aree centrale antintrusione

Selezionare la casella di controllo per consentire a un utente di Operator Client di forzare l'inserimento di aree configurate in una centrale antintrusione presente nella configurazione del Bosch VMS in uso.

### Disinserisci aree centrale antintrusione

Selezionare questa casella di controllo per consentire a un utente di Operator Client di disinserire aree configurate in una centrale antintrusione presente nella configurazione del Bosch VMS in uso.

#### Visualizza ordine in caso di priorità identica degli allarmi:

Selezionare il valore appropriato per configurare l'ordine dei riquadri Immagine Allarme nella finestra Indicazione allarme di Operator Client.

#### Tempo di riavvolgimento riproduzione istantanea:

Inserire il numero di secondi per la durata della riproduzione istantanea.

#### Ripeti allarme audio:

Selezionare la casella di controllo ed immettere il numero di secondi che devono trascorrere prima che venga ripetuto un segnale acustico.

# Limita l'accesso ai video registrati agli ultimi "n" minuti:

Selezionare questa casella di controllo per limitare l'accesso alle registrazioni video. Nell'elenco, immettere il numero di minuti.

### Applica la disconnessione automatica dell'operatore dopo il seguente tempo di inattività:

Selezionare la casella di controllo per abilitare la disconnessione automatica Operator Client dopo il periodo di tempo configurato.

#### Vedere anche

- Disconnessione per inattività, Pagina 48
- Configurazione delle autorizzazioni operative, Pagina 189

# 30.16 Pagina Priorità



Finestra principale > Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti >



Autorizzazioni operative > scheda Priorità

0



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



scheda Autorizzazioni operative > scheda Priorità

Consente di configurare il timeout per il blocco PTZ esplicito. È possibile impostare le priorità per il controllo PTZ e la visualizzazione degli allarmi in entrata.

### Modalità popup automatico

Spostare il cursore per regolare il valore della priorità della finestra Immagine Live o Immagine Riproduzione. Mediante questo valore gli allarmi in entrata stabiliscono se visualizzare l'allarme automaticamente nella finestra Immagine Allarme.

Ad esempio, se si sposta il cursore della finestra Immagine in modalità Live su 50 ed in modalità Riproduzione su 70, quando si attiva un allarme con priorità 60, l'allarme viene visualizzato automaticamente solo se l'utente ha attivato la finestra Immagine in modalità Riproduzione. L'allarme non viene visualizzato automaticamente quando l'utente ha attivato la finestra Immagine in modalità Live.

#### Vedere anche

- Configurazione delle varie priorità, Pagina 192

# 30.17 Pagina Interfaccia utente

Finestra principale>

Gruppi utenti > scheda Gruppi utenti :



> scheda

Autorizzazioni operative > scheda Interfaccia utente

0

Finestra principale>

Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



scheda Autorizzazioni operative > scheda Interfaccia utente

Consente di configurare l'interfaccia utente dei 4 monitor utilizzati da Operator Client.

#### Monitor di controllo

Selezionare il monitor di controllo che visualizza soltanto immagini in modalità Live.

### Monitor allarme

Selezionare il monitor allarme che può visualizzare la modalità Live e la modalità Allarme oppure soltanto la modalità Allarme.

### Monitor 1 - 4

Nell'elenco corrispondente, selezionare la voce desiderata.

#### Proporzioni riquadri immagine

Per ciascun monitor selezionare le proporzioni richieste per l'avvio iniziale di Operator Client. Per le telecamere HD usare il rapporto 16:9.

#### Salva impostazioni alla chiusura

Selezionare questa casella di controllo per consentire al sistema di memorizzare l'ultimo stato dell'interfaccia utente quando l'utente si disconnette da Operator Client. Se la casella di controllo non è selezionata, Operator Client viene avviato sempre con l'interfaccia utente configurata.

#### Reimposta valori predefiniti

Fare clic per ripristinare le impostazioni predefinite della pagina.

#### Carica layout personalizzato

Fare clic per importare un file XML con le impostazioni dell'interfaccia utente.

#### Scarica layout personalizzato

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per scaricare le impostazioni dell'interfaccia importate.

#### Vedere anche

Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia utente, Pagina 190

#### 30.18 Pagina relativa all'accesso server



Gruppi utenti > scheda Enterprise User Groups >



# scheda Accesso al server

Finestra principale >

L'accesso server viene configurato su un Enterprise Management Server.

Si immette il nome dell'account aziendale e la relativa password per ogni Management Server del Enterprise System. Questo account viene configurato su ogni Management Server.

#### **Management Server**

Visualizza il nome del Management Server configurato su questo Enterprise Management Server.

#### **Management Server**

Consente di visualizzare il nome del Management Server aggiunto all'elenco server



(Finestra principale > Dispositivi > Sistema Enterprise> Elenco server/Rubrica).

#### Indirizzo di rete privata

Consente di visualizzare l'indirizzo IP privato o il nome DNS del dispositivo Management Server.

#### Indirizzo di rete pubblica

Consente di visualizzare l'indirizzo IP pubblico o il nome DNS del dispositivo Management Server.

#### Numero server

Consente di visualizzare il numero del dispositivo Management Server. Questo numero viene utilizzato da una tastiera IntuiKey per selezionare il dispositivo Management Server desiderato.

#### Accesso

Fare clic per controllare quando si desidera concedere l'accesso al Management Server. Questo Management Server è attualmente un Enterprise Management Server.

#### **Enterprise Account**

Digitare il nome dell'account Enterprise configurato sul Management Server.

### **Password Enterprise Account**

Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo per immettere la password di Enterprise Account configurato sul Management Server.

### **Descrizione server**

Consente di visualizzare il testo descrittivo per il server.

Se aggiunte all'elenco server, vengono visualizzate altre colonne.

#### Vedere anche

- Creazione di un gruppo o di un account, Pagina 186
- Creazione di un sistema aziendale, Pagina 105
- Configurazione di un elenco server per Enterprise System, Pagina 110

#### 31 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riporta informazioni sulla gestione dei problemi noti relativi all'uso di Configuration Client di Bosch VMS.

### Problemi successivi all'aggiornamento di Bosch Video Management System

Problema	Causa	Soluzione
L'NVR non registra dopo l'aggiornamento di Bosch Video Management System.	Il collegamento tra l'NVR ed il Management Server si è perso dopo l'aggiornamento. L'aggiornamento potrebbe aver modificato il database di Bosch VMS sul Management Server. L'NVR deve "riconoscere" queste modifiche.	Ristabilire la connessione tra l'NVR ed il Management Server.

### Problemi durante l'installazione

Problema	Causa	Soluzione
Nella procedura d'installazione vengono visualizzati caratteri non appropriati.	Le impostazioni della lingua di Windows non sono corrette.	Configurazione della lingua desiderata in Windows, Pagina 354
La configurazione si interrompe e viene visualizzato un messaggio che indica che non è possibile installare il Server OPC.	Non è possibile sovrascrivere i file del server OPC.	Disinstallare OPC Core Components Redistributable e riavviare la configurazione di Bosch VMS.
Non è possibile disinstallare il software eseguendo l'installazione.		Avviare Control Panel > Add/ Remove Programs e disinstallare Bosch VMS.

### Problemi subito dopo l'avvio dell'applicazione

Problema	Causa	Soluzione
La lingua visualizzata in	Windows non ha impostato la	Configurazione della lingua di
Bosch VMS non è quella	lingua richiesta.	Configuration Client, Pagina 91
corretta.		О
		Configurazione della lingua di
		Operator Client, Pagina 91
La lingua visualizzata nella	Sebbene sia stata modificata	Configurazione della lingua
finestra di dialogo di accesso	la lingua per Operator Client	desiderata in Windows, Pagina
di Operator Client non è	in Configuration Client, la	354
quella corretta.	lingua per la finestra di	
	dialogo di accesso di	
	Operator Client dipende dalla	
	lingua utilizzata nel sistema	
	Windows.	

# Problemi relativi alla lingua visualizzata

Problema	Causa	Soluzione
Alcuni testi visualizzati in	La lingua del sistema	Non apportare modifiche.
Configuration Client o	operativo del computer su cui	
Operator Client sono in lingua	è installato Management	
straniera, generalmente in	Server è spesso l'inglese.	
inglese.	Pertanto, quando viene	
	generato il database di	
	Bosch VMS su questo	
	computer, molti testi di	
	visualizzazione sono creati in	
	inglese e rimangono invariati	
	indipendentemente dalla	
	lingua utilizzata nel sistema	
	Windows di un computer	
	Operator Client. Per evitare	
	tali discrepanze linguistiche,	
	installare il software	
	Management Server su un	
	computer con la lingua di	
	interfaccia Windows	
	desiderata.	

# Problemi relativi alla tastiera Bosch IntuiKey

Problema	Causa	Soluzione
La tastiera Bosch IntuiKey	Il collegamento alla	Ripristino del collegamento ad
attiva un allarme e nella	workstation viene perso. Il	una tastiera Bosch IntuiKey,
visualizzazione dei tasti	cavo è danneggiato o	Pagina 355
funzione viene visualizzato Off	scollegato, oppure la	
Line.	workstation è stata	
	ripristinata.	

### Problemi relativi alle impostazioni nel controllo registrazione della scheda audio

Problema	Causa	Soluzione
Quando si utilizza un microfono con funzionalità di videocitofono si verifica un ritorno audio.	Nel controllo registrazione della scheda audio deve essere selezionato il microfono e non il missaggio stereo (o altri elementi). Operator Client controlla il file di configurazione durante l'avvio e modifica di conseguenza le impostazioni del controllo registrazione. Il file di configurazione contiene una voce predefinita che potrebbe non corrispondere alla configurazione del sistema in uso. L'impostazione viene ripristinata ad ogni avvio di Operator Client.	Modificare l'impostazione nel file di configurazione di Operator Client selezionando il microfono.

### **Arresto di Configuration Client**

Problema	Causa	Soluzione
Configuration Client si arresta.	Se in un file sono configurate molte telecamere non collegate a Bosch Video Management System, è possibile ridurre questo	Vedere Riduzione del numero di telecamere Allegiant, Pagina 355.
	numero. Ciò consente di evitare un inutile carico del sistema.	

### Arresto di Operator Client

Problema	Causa	Soluzione
Operator Client si arresta.	DiBos Web Client è installato	Disinstallare DiBos Web
	ed è stato avviato sul	Client.
	computer in cui è installato	
	l'Operator Client.	

#### Configurazione della lingua desiderata in Windows 31.1

Se si desidera modificare la lingua di visualizzazione per l'installazione di Bosch VMS, è necessario impostare la lingua nel sistema Windows in uso. Per attivare le impostazioni della lingua, il computer viene riavviato al termine della procedura descritta di seguito.

### Per configurare la lingua desiderata:

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Opzioni internazionali e della lingua.

- Fare clic sulla scheda Avanzate e, in Lingua per programmi non Unicode, selezionare la lingua desiderata.
- Fare clic su **OK**. 3.
- In ciascuna delle finestre di messaggio visualizzate, fare clic su Sì. Il computer viene riavviato.

#### 31.2 Ripristino del collegamento ad una tastiera Bosch IntuiKey

- Inserire nuovamente il cavo o attendere che la workstation sia in linea. Il messaggio Off Line scompare.
- Premere il tasto funzione Terminal per accedere a Bosch VMS.

#### 31.3 Riduzione del numero di telecamere Allegiant

Per modificare il file Allegiant, è necessario disporre di Allegiant Master Control Software.

#### Per ridurre il numero di telecamere Allegiant:

- Avviare Master Control Software.
- 2. Aprire il file Allegiant.
- 3. Fare clic sulla scheda Camera.
- Contrassegnare le telecamere non richieste.
- Nel menu Edit, fare clic su Delete. 5.
- Salvare il file. La dimensione del file rimane invariata.
- 7. Ripetere l'ultimo passaggio per i monitor non necessari. Fare clic sulla scheda Monitors.
- Importare questo file in Bosch Video Management System (vedere Aggiunta di dispositivi, Pagina 139).


#### Porte utilizzate 31.4

Questa sezione elenca per tutti i componenti di Bosch VMS le porte che devono essere aperte in una LAN. Non aprire queste porte a Internet. Per il funzionamento tramite Internet, utilizzare connessioni protette quali VPN o accesso remoto.

Ciascuna tabella elenca le porte locali che devono essere aperte sul computer su cui è installato il server o sullo switch di livello 3/router collegato all'hardware.

Su un firewall Windows 7, configurare una Regola in entrata per ogni porta aperta. Consentire tutte le connessioni in uscita per tutte le applicazioni software Bosch VMS.

### Esempio di una semplice Regola in entrata in firewall Windows 7

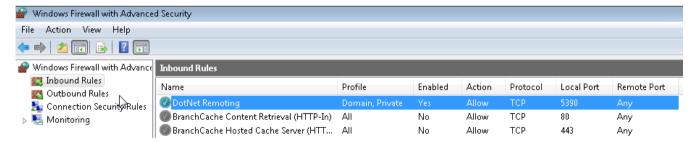

#### Porte di Management Server/Enterprise Management Server

Server (listener)	Protocol lo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client, applicazione Bosch VMS SDK	Connessione in remoto .NET

Server (listener)	Protocol lo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Management Server	ТСР	5392	Operator Client, Configuration Client, Mobile Video Service	WCF, gateway.push.apple.co m
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Preferenze utente, trasferimento file

# Porte Video Recording Manager

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
VRM	ТСР	1756	Management Server, Configuration Client	Tramite RCP+
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Ricerca destinazione
VRM	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Destinazione scansione rete multicast
VRM	TCP	80	Operator Client	Riproduzione VRM tramite http
VRM	ТСР	443	Operator Client	Riproduzione VRM tramite https
VRM	ТСР	5364, 5365	Operator Client	VRM eXport Wizard (versione progetto)

# **Porte Mobile Video Service**

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Mobile Video Service	ТСР	80	Management Server, Operator Client, Configuration Client, client HTML, app mobili	Accesso tramite http
Mobile Video Service	TCP	443	Management Server, Operator Client, Configuration Client, client HTML, app mobili	Accesso tramite https
Mobile Video Service	ТСР	2195	Notifica push Apple	Mac iOS
Mobile Video Service	UDP	1064-65535	Encoder, VRM	
Transcoder Mobile Video Service	TCP	5382	Provider mobile Mobile Video Service	Flusso multimediale
Transcoder Mobile Video Service	TCP	5385	Provider mobile Mobile Video Service	Flusso multimediale

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Provider Bosch VMS Mobile Video Service	ТСР	5383	Operator Client	Flusso multimediale
Provider mobile Mobile Video Service	ТСР	5384	Client HTML, app mobili	Flusso multimediale

#### Porte sistema di archiviazione iSCSI

Configurare l'inoltro porta sul router collegato per questo dispositivo.

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Sistema di archiviazione iSCSI	ТСР	3260	Encoder, VRM, Configuration Client	

#### **Porte Bosch Video Streaming Gateway**

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Bosch Video Streaming Gateway	ТСР	8756-8762	VRM, Management Server, Configuration Client	
Bosch Video Streaming Gateway	ТСР	1756	VRM Configuration Client	Tramite RCP+
Bosch Video Streaming Gateway	ТСР	1757	VRM Configuration Client	Ricerca destinazione
Bosch Video Streaming Gateway	ТСР	1758	VRM Configuration Client	Risposta scansione
Bosch Video Streaming Gateway	ТСР	1800	VRM Configuration Client	Destinazione scansione rete multicast
Bosch Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Encoder, VRM	

### Porte telecamera ONVIF

Configurare l'inoltro porta sul router collegato per questo dispositivo.

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Telecamera ONVIF	ТСР	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Accesso tramite http
Telecamera ONVIF	RTSP	554	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	

# Porte Bosch VMS Operator Client / Cameo SDK

Server	Protocollo	Porte in	Client (richiedente)	Osservazione
(listener)		entrata		
Operator Client	ТСР	5394	Applicazione Bosch VMS SDK, BIS	connessione in remoto .NET
Operator Client	UDP	1024-65535	Encoder, VRM	

#### Porte encoder

Configurare l'inoltro porta sul router collegato per questo dispositivo.

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Encoder	ТСР	1756	Decoder, Management Server, VRM, Operator Client, Configuration Client, applicazione Bosch VMS SDK	Tramite RCP+
Encoder	UDP	1757	Decoder, Management Server, Operator Client	Ricerca destinazione
Encoder	UDP	1758	Decoder, Management Server, Operator Client	Risposta scansione
Encoder	UDP	1800	Decoder, Management Server, Operator Client	Destinazione scansione rete multicast
Encoder	TCP	80	Operator Client, applicazione Bosch VMS SDK, VSG	Accesso tramite http
Encoder	TCP	443	Operator Client, applicazione Bosch VMS SDK, VSG	Accesso tramite https

#### **Porte decoder Bosch VMS**

Configurare l'inoltro porta sul router collegato per questo dispositivo.

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Decoder	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, applicazione Bosch VMS SDK	Tramite RCP+
Decoder	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Ricerca destinazione
Decoder	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Risposta scansione

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Decoder	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Destinazione scansione rete multicast
Decoder	TCP	80	Operator Client	Accesso tramite http
Decoder	TCP	443	Operator Client	Accesso tramite https
Decoder	UDP	1024-65535	Encoder	

# Porte NVR / NVR ridondante / NVR di failover

Server (listener)	Protocoll o	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
NVR	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR di failover, Configuration Client	connessione in remoto .NET
NVR ridondante	ТСР	5391	Operator Client, Management Server, NVR di failover, Configuration Client	connessione in remoto .NET
NVR di failover	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR, NVR ridondante, Configuration Client	connessione in remoto .NET
NVR	UDP	1024-65535	Encoder	
NVR ridondante	UDP	1024-65535	Encoder	
NVR di failover	UDP	1024-65535	Encoder	

# Porte DiBos/BRS

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
DiBos 8.7 / BRS 8.10	ТСР	808	Management Server, Configuration Client	Web Service Per DiBos v. 8.7, è necessaria una patch.
Metodo altern	ativo:			
DiBos / BRS	TCP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, utilizzato quando Web Service non funziona o la versione DiBos utilizzata non supporta Web Service II firewall deve essere disattivato

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
DiBos / BRS	UDP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, utilizzato quando Web Service non funziona o la versione DiBos utilizzata non supporta Web Service Il firewall deve essere disattivato

# Porte DVR

Configurare l'inoltro porta sul router collegato per questo dispositivo.

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client,	Accesso tramite http
			Operator Client	

# **Barco Monitor Wall**

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
Barco Monitor Wall	ТСР	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, applicazione Bosch VMS SDK	Tramite RCP+
Barco Monitor Wall	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Ricerca destinazione
Barco Monitor Wall	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Risposta scansione
Barco Monitor Wall	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Destinazione scansione rete multicast

# **VIDOS**

Server (listener)	Protocollo	Porte in entrata	Client (richiedente)	Osservazione
VIDOS	ТСР	1756	Encoder, Configuration Client	Tramite RCP+
VIDOS	ТСР	1757	Encoder	Ricerca destinazione
VIDOS	ТСР	1758	Encoder	Risposta scansione
VIDOS	TCP	1800	Encoder	Destinazione scansione rete multicast

#### 31.5 Abilitazione della registrazione degli eventi ONVIF

È possibile abilitare la registrazione di eventi ONVIF ad esempio quando si riscontrano problemi con la ricezione degli eventi Bosch VMS. La registrazione consente in tal caso di individuare il problema.

# Per abilitare la registrazione:

- Aprire il file %programfiles (x86) %\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer \BVMSLogCfg.xml in un editor adatto, ad esempio Notepad. Eseguire l'applicazione Notepad come amministratore.
- 2. Posizionarsi sulla riga contenente la seguente stringa:
  - Add logging for onvif events of a device by network address Le righe commentate includono una breve spiegazione.
- Come nome dello strumento di registrazione, digitare OnvifEvents. < Networkaddress > Digitare solo OnvifEvents per registrare gli eventi per tutti i dispositivi ONVIF.
- 4. Come valore del livello, digitare DEBUG per tutti gli eventi in entrata ed in uscita. Digitare INFO per tutti gli eventi in uscita.

Digitare WARN o ERROR per disabilitare l'opzione.

Nelle seguenti righe viene visualizzato un esempio di registrazione degli eventi dal dispositivo 172.11.122.22 con tutti gli eventi in entrata ed in uscita:

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```

#### Vedere anche

- Configurazione di eventi ONVIF, Pagina 136
- Eventi ONVIF, Pagina 54

# Glossario

#### 802.1x

Lo standard IEEE 802.1x fornisce un metodo generale per l'autenticazione e l'autorizzazione su reti IEEE-802. L'autenticazione viene eseguita tramite un autenticatore, che controlla le informazioni di autenticazione trasmesse mediante un server apposito (vedere server RADIUS) ed approva o rifiuta di conseguenza l'accesso ai servizi offerti (LAN, VLAN o WLAN).

#### Accesso aziendale

con uno o più Enterprise Accounts. Ciascun Enterprise Account contiene autorizzazioni dispositivo per i dispositivi di un determinato Management Server.

#### Account aziendale

Autorizzazione che consente ad un Operator Client di collegarsi ai dispositivi di un Management Server facente parte di un Enterprise System. In un Enterprise Account vengono configurate tutte le autorizzazioni per i dispositivi del Management Server. Operator Client è in grado di stabilire un collegamento simultaneo con tutti i computer Management Server facenti parte di Enterprise System. L'accesso è controllato dai membri di un Enterprise User Group e mediante autorizzazioni del dispositivo configurate in Enterprise Account per questo Management Server.

# **Allarme**

Evento configurato per creare un allarme. Si tratta di una situazione particolare (movimento rilevato, squillo di campanello, segnale perso, ecc.) che richiede immediata attenzione. Un allarme può visualizzare un video live, un video di riproduzione, un piano d'intervento, una pagina Web o una mappa.

#### **Allegiant**

Sistemi di matrici analogiche Bosch.

# ANR

Automatic Network Replenishment; processo integrato che consente di copiare dati video mancanti da un ricetrasmettitore video all'NVR (network video recorder, videoregistratore di rete), dopo un'interruzione di rete. I dati video copiati riempiono esattamente lo spazio creato

dopo l'interruzione di rete. Di conseguenza, il ricetrasmettitore deve disporre di qualunque tipo di archiviazione locale. Lo spazio disponibile su questa archiviazione locale viene calcolato con la seguente formula: (larghezza di banda di rete x inattività di rete stimata + margine di sicurezza) x (1 + 1/velocità backup). La capacità di registrazione risultante è necessaria poiché la registrazione continua deve proseguire durante il processo di copia.

#### Area

Un gruppo di dispositivi di rilevamento collegati al sistema di sicurezza.

#### Area sensibile

In una mappa, icona sensibile al mouse che viene configurata nel client di configurazione.
Telecamere, relè, Script dei Comandi sono esempi di area sensibile. Tale area consente all'utente di localizzare e selezionare un dispositivo all'interno di un edificio.

#### **ASF**

Acronimo di Advanced Systems Format. Formato audio e video dei supporti Microsoft Windows.

# **ATM**

Acronimo di Automatic Teller Machine.

# Barra del riquadro Immagine

Barra degli strumenti di un riquadro Immagine.

#### BIS

Acronimo di Building Integration System.

# **Bosch ATM/POS Bridge**

Riceve stringhe tramite cavo seriale/interfaccia COM e le inoltra tramite cavo Ethernet (TCP/IP). In genere, le stringhe riguardano dati POS o prelievi da ATM.

#### **BRS**

Bosch Recording Station. Software di gestione e registrazione video.

# Chiave di attivazione

Numero che l'utente deve immettere per attivare le licenze acquistate. Si riceve la chiave di attivazione dopo aver immesso il codice di autorizzazione in Bosch Security System Software License Manager.

#### Codice di autorizzazione

Numero che si trova nella lettera di autorizzazione. È necessario inserire il codice di autorizzazione in Bosch Security System Software License Manager per ottenere la chiave di attivazione. Inoltre, è necessario immettere la firma del computer.

#### **Dati testo**

Dati di un POS o un ATM, ad esempio la data e l'ora o il numero di conto corrente, memorizzati con i dati video corrispondenti al fine di fornire ulteriori informazioni per la valutazione.

# Decoder

Dispositivo che trasforma un flusso digitale in flusso analogico, ad esempio per visualizzare un video digitale su un monitor analogico.

# **DNS**

Acronimo di Domain Name System. Sistema di nomi di dominio con cui un server DNS converte un URL (ad esempio, www.mioDispositivo.com) in un indirizzo IP su reti che utilizzano il protocollo TCP/IP.

#### Doppia autorizzazione

Politica di sicurezza che richiede l'accesso ad Operator Client da parte di due diversi utenti. Entrambi gli utenti devono essere membri di un normale gruppo utenti Bosch Video Management System. Tale gruppo utenti (o i gruppi utenti nel caso in cui gli utenti siano membri di gruppi diversi) deve appartenere ad un gruppo di autorizzazione doppia. In Bosch Video Management System, un gruppo autorizzazione doppia dispone di diritti di accesso propri. Tale gruppo deve disporre di maggiori diritti di accesso rispetto al normale gruppo a cui appartiene l'utente. Esempio: l'utente A è membro di un gruppo di utenti denominato Gruppo A. L'utente B è membro del Gruppo B. Inoltre, viene eseguita la configurazione di un gruppo con autorizzazione doppia, i cui membri sono il Gruppo A ed il Gruppo B. Per gli utenti del Gruppo A, l'autorizzazione doppia è facoltativa, per gli utenti del Gruppo B è obbligatoria. Quando l'utente A esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo per la conferma dell'accesso. Tale finestra di dialogo consente l'accesso di un secondo utente, se disponibile. In caso contrario, l'utente A può proseguire ed avviare Operator

Client. In tal caso, dispone dei soli diritti di accesso del Gruppo A. Anche quando l'utente B esegue l'accesso, viene visualizzata una seconda finestra di dialogo di accesso. Tale finestra di dialogo richiede l'accesso di un secondo utente. In mancanza, l'utente B non può avviare Operator Client.

#### **DTP**

Un dispositivo DTP (Data Transform Processor) trasforma i dati seriali dei dispositivi ATM in un formato dati definito e li invia tramite Ethernet a Bosch VMS. È necessario accertarsi che sia impostato un filtro di trasformazione sul dispositivo DTP. Questa operazione viene eseguita con un software separato dal produttore del dispositivo DTP.

## **Dual Streaming**

La funzionalità Dual Streaming consente la codifica simultanea dei flussi di dati in entrata in base a due diverse impostazioni configurate singolarmente. Ciò crea due flussi di dati: uno per la registrazione live e pre-evento, l'altro per la registrazione continua, movimento ed allarme.

# **Duplex**

Termine utilizzato per definire la direzione della trasmissione dati tra due entità. La modalità half-duplex consente la trasmissione dati in entrambe le direzioni ma non contemporaneamente. La modalità full-duplex consente la trasmissione dati contemporanea.

# **DVR**

Videoregistratore digitale

# **DWF**

Acronimo di Design Web Format. Formato utilizzato per visualizzare disegni tecnici sullo schermo del computer.

## **DvnDNS**

Acronimo di Dynamic Domain Name System. Un servizio host DNS che contiene indirizzi IP pronti in un database. Il DNS dinamico consente di collegarsi al dispositivo tramite Internet utilizzando il nome host del dispositivo. Vedere DNS.

#### Elenco Allarmi

Finestra di Bosch Video Management System utilizzata per visualizzare un elenco di allarmi attivi.

#### Eliminazione della distorsione

Utilizzo del software per la conversione di un'immagine circolare di un obiettivo fish eye con distorsione radiale a un'immagine rettangolare per la visualizzazione normale (con l'eliminazione della distorsione, la distorsione viene corretta).

# Eliminazione della distorsione dei bordi

Eliminazione della distorsione eseguita sulla telecamera stessa.

#### **Emulazione CCL**

Emulazione della Command Console Language utilizzata per controllare una matrice Allegiant. È possibile utilizzare questo insieme di comandi per commutare un encoder / telecamera IP Bosch VMS in un decoder IP Bosch VMS. Non è possibile controllare direttamente telecamere analogiche precedenti o la matrice Allegiant stessa.

#### **Encoder**

Dispositivo che trasforma un flusso analogico in flusso digitale, ad esempio per integrare telecamere analogiche in un sistema digitale come Bosch Video Management System. Alcuni encoder sono dotati di un'archiviazione locale come una scheda flash o un disco rigido USB oppure possono archiviare i dati video su dispositivi iSCSI. Le telecamere IP dispongono di un encoder integrato.

## **Evento**

Circostanza o stato collegato ad un allarme e/o un'azione. Gli eventi possono provenire da molte sorgenti, ad esempio telecamere, archivi, directory, ingressi digitali, ecc. Possono includere stati di avvio registrazione, stati di perdita del segnale, messaggi di disco pieno, accessi degli utenti, trigger di ingresso digitali.

# **Evento composto**

Combinazione di più eventi diversi. La combinazione utilizza espressioni booleane, ad esempio gli operatori AND ed OR. È possibile combinare soltanto cambiamenti di stato. Ad esempio, il cambiamento di uno stato di connessione che diventa Disconnesso o l'attivazione di una pianificazione.

## Famiglia di dispositivi

Le telecamere IP e gli encoder Bosch possono appartenere ad una delle seguenti famiglie di dispositivi: famiglia di dispositivi 1, famiglia di dispositivi 2, famiglia di dispositivi 3. I dispositivi della famiglia di dispositivi 1 possono registrare solo flusso 1. I dispositivi della famiglia di dispositivi 2 possono registrare flusso 1 o flusso 2. I dispositivi della famiglia di dispositivi 3 possono registrare solo flusso 1, flusso 2 o fotogrammi di tipo I.

# Finestra Immagine

Contenitore di riquadri Immagine, strutturato in uno schema di finestre Immagine.

# Finestra Immagine Allarme

Finestra Immagine per la visualizzazione di uno o più riquadri Immagine Allarme.

#### Funzionalità videocitofono

Utilizzata per parlare negli altoparlanti di un encoder. Questo encoder deve disporre della funzione di ingresso ed uscita audio. La funzionalità videocitofono può essere autorizzata per gruppo di utenti.

# Gruppo monitor analogici

Un gruppo di monitor analogici collegati a dei decoder. Il gruppo di monitor analogici può essere utilizzato per l'elaborazione dell'allarme in una determinata posizione. Ad esempio, una installazione con tre sale di controllo separate potrebbe avere tre gruppi di monitor. I monitor in un gruppo di monitor analogici sono configurati logicamente in righe e colonne e possono essere impostati sulla modalità Tutto schermo o visualizzazione quad.

# **Gruppo utenti**

Utilizzato per definire attributi utente comuni, ad esempio autorizzazioni, privilegi e priorità PTZ. Diventando membro di un gruppo, un utente eredita automaticamente tutti gli attributi del gruppo.

## Gruppo utenti aziendali

Gruppo utenti configurato su un server di gestione aziendale. Definisce gli utenti autorizzati ad accedere a più computer server di gestione contemporaneamente. Definisce le autorizzazioni operative disponibili per tali utenti.

#### **GSM**

Acronimo di Global System for Mobile Communication (sistema globale per la comunicazione mobile). Standard per telefoni mobili digitali.

# H.264

Standard per la codifica (compressione) di audio e video digitali per le applicazioni multimediali. Questo standard include profili differenti che possono dipendere dal produttore. I profili disponibili sono i seguenti: Baseline, Baseline+, Main Profile. Baseline (non utilizzato in Bosch Video Management System) supporta 2 CIF. Baseline+ supporta 4 CIF ed offre una migliore qualità dell'immagine rispetto a Baseline. Main Profile supporta 4 CIF ed offre un algoritmo di compressione ad alta efficienza denominato CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Questo consente una codifica di elevata qualità per l'archiviazione.

# Immagine di riferimento

Un'immagine di riferimento è il termine di paragone per l'immagine video corrente. Se l'immagine video corrente nelle aree contrassegnate è diversa rispetto all'immagine di riferimento, viene attivato un allarme. Questo consente di rilevare una manomissione che altrimenti non verrebbe rilevata, ad esempio se la telecamera viene ruotata.

#### Indicatore cronologico

Parte dell'interfaccia utente di Bosch Video Management System. Visualizza le linee come rappresentazioni grafiche delle registrazioni delle telecamere selezionate. L'Indicatore cronologico consente di spostarsi tra i video registrati.

# Ingresso virtuale

Utilizzato per l'inoltro a Bosch Video Management System di eventi provenienti da sistemi di terze parti.

#### **IPS**

Acronimo di Images Per Second. Numero di immagini video trasmesse o registrate al secondo.

#### IQN

Nome qualificato iSCSI. Il nome iniziatore in formato IQN viene utilizzato per fornire indirizzi per iniziatori e target iSCSI. Con la mappatura IQN è possibile creare un gruppo di iniziatori che controlla l'accesso ai LUN su un target iSCSI ed è possibile scrivere i nomi iniziatore di ciascun encoder ed il VRM in questo gruppo di iniziatori. L'accesso al LUN è concesso solo ai dispositivi che dispongono di nomi iniziatore aggiunti ad un gruppo di iniziatori. Vedere LUN ed iSCSI.

#### **iSCSI**

Internet Small Computer System Interface. Protocollo per la gestione dell'archiviazione tramite una rete TCP/IP. La funzionalità iSCSI consente l'accesso ai dati archiviati da qualsiasi posizione nella rete. Grazie all'avvento di Gigabit Ethernet, è diventato possibile collegare server di archiviazione iSCSI semplicemente come dischi rigidi remoti ad una rete di computer. Nella terminologia iSCSI, il server che fornisce risorse di archiviazione è denominato target iSCSI, mentre il client collegato al server e con accesso alle relative risorse del server è denominato iniziatore iSCSI.

#### **IVA**

Acronimo di Intelligent Video Analysis. Algoritmo che rileva, in una scena monitorata tramite una videocamera, specifiche proprietà e comportamenti degli oggetti, dai quali genera eventi di allarme che, a loro volta, possono essere elaborati in un sistema TVCC. La registrazione con le impostazioni IVA attivate è un prerequisito affinché in seguito sia possibile eseguire ricerche rapide e selettive nel materiale video. L'algoritmo IVA consente di acquisire e valutare il movimento direzionale degli oggetti in modo da ridurre notevolmente i falsi allarmi. L'algoritmo IVA si adatta automaticamente alla variazione delle condizioni ambientali ed è pertanto insensibile all'impatto di elementi di disturbo quali pioggia o alberi mossi dal vento. Specie ai fini della ricerca forense, l'algoritmo IVA consente di filtrare gli oggetti in movimento in base a specifici colori. Grazie all'algoritmo IVA è possibile effettuare

ricerche selettive di oggetti con proprietà dei colori specifiche in grandi volumi di materiale video.

## **JPEG**

Joint Photographic Expert Group

#### **JPEG**

Acronimo di Joint Photographic Experts Group. Processo di codifica per le immagini statiche.

#### LDAP

Acronimo di Lightweight Directory Access Protocol. Protocollo di rete in esecuzione su TCP/ IP che consente l'accesso alle directory. Ad esempio, una directory potrebbe essere un elenco dei gruppi utenti e dei relativi diritti di accesso. Bosch Video Management System lo utilizza per accedere agli stessi gruppi utenti di MS Windows o di un altro sistema di gestione utenti.

# Linea di collegamento

Uscite analogiche di una matrice analogica collegate ad un dispositivo encoder Questo consente l'utilizzo delle sorgenti video a matrice in Bosch Video Management System.

## LUN

Acronimo di Logical Unit Number. Usato in ambiente iSCSI in riferimento ad una singola unità disco o ad una partizione virtuale (volume). La partizione è parte di un array del disco RAID (il target iSCSI).

# **Mapping porta**

Il mapping porta consente ai computer remoti di collegarsi ad un computer o servizio specifico all'interno di una rete LAN (Local Area Network).

#### MCS (Master Control Software)

Software utilizzato come interfaccia tra Bosch Video Management System ed un dispositivo Allegiant. Viene utilizzata la versione 2.8 o superiore.

#### MHT

Acronimo di Microsoft Hypertext Archive.
Chiamato anche 'archivio Web'. Formato file in grado di salvare in un solo file tutti i file HTML ed immagine di un sito Internet. Per evitare problemi si consiglia di creare file MHT solo con Internet Explorer versione 7.0 o successiva.

#### Modalità Live

## Monitoraggio della rete

Misurazione dei valori relativi alla rete e loro valutazione tramite confronto con soglie configurabili.

#### MOV

Estensione di file del formato video predefinito utilizzato da QuickTime Player di Apple.

#### MPEG-4

Acronimo di Motion Picture Expert Group. Standard per la codifica (compressione) di audio e video digitali per le applicazioni multimediali.

## **MSS**

Acronimo di Maximum Segment Size. Massima quantità di dati, espressa in byte, che un computer o un dispositivo di comunicazione può gestire in un unico blocco non frammentato.

#### MTU

Acronimo di Maximum Transmission Unit. Indica la quantità massima di dati (espressa in byte) che può essere trasferita senza essere frammentata.

#### Multicast

Comunicazione tra un unico ricetrasmettitore e più destinatari su una rete tramite la distribuzione di un unico flusso di dati sulla rete a diversi destinatari all'interno di un gruppo definito. Per il funzionamento di questo tipo di comunicazione è necessaria una rete conforme a multicast con l'implementazione dei protocolli UDP ed IGMP.

# **No Touch Deployment**

Metodo per scaricare, installare ed eseguire automaticamente le applicazioni .NET senza modificare il registro o i componenti di sistema condivisi. In Bosch Video Management System, la funzione No-Touch Deployment viene utilizzata per aggiornare gli Operator Client dal server di gestione. L'aggiornamento ha luogo quando sul Management Server viene memorizzata una nuova versione e gli utenti accedono all'Operator Client. Se si utilizza lo stesso Operator Client su più computer del Management Server, la funzione No-Touch Deployment utilizza solo la versione software archiviata sull'ultimo Management Server a cui l'Operator Client ha eseguito l'accesso. Quando si tenta di accedere ad un altro

Management Server con una diversa versione dell'applicazione, il Management Server non risulta in linea per la mancata corrispondenza tra le versioni software.

# **Numero logico**

ID univoci assegnati a ciascun dispositivo nel sistema per comodità di riferimento. I numeri logici sono univoci soltanto all'interno di un tipo particolare di dispositivo. Un uso tipico dei numeri logici è rappresentato dagli Script dei Comandi.

#### **NVR**

Acronimo di Bosch Network Video Recorder; computer in ambiente in grado di archiviare i dati audio e video e di funzionare come NVR di failover o NVR ridondante. Questo NVR è diverso dall'NVR VIDOS che può essere integrato in Bosch Video Management System.

#### **NVR VIDOS**

Network Video Recorder VIDOS. Software che archivia dati audio e video di encoder IP su un disk array RAID 5 o su altri supporti di memorizzazione. NVR VIDOS offre funzioni di riproduzione e recupero dei video registrati. È possibile integrare telecamere in Bosch Video Management System collegate ad un computer NVR VIDOS.

#### OID

Acronimo di Object Identifier. Termine dell'ambiente SNMP. Stabilisce una variabile MIB (Management Information Base).

# **ONVIF**

Acronimo di Open Network Video Interface Forum. Standard globale per prodotti video di rete. I dispositivi conformi ONVIF sono in grado di scambiare video in diretta, audio, metadati ed informazioni di controllo, garantendo rilevamento e connessione automatica alle applicazioni di rete, ad esempio ai sistemi di gestione video.

# **Operator Client**

Componente di Bosch Video Management System che fornisce l'interfaccia utente per il monitoraggio e la gestione del sistema.

# **OSD**

Acronimo di On-Screen Display: i menu appaiono sul monitor di visualizzazione.

#### Pianificazione Attività

Utilizzata per programmare eventi che possono verificarsi in Bosch Video Management System, come ad esempio l'esecuzione di uno Script dei Comandi. In Eventi, è possibile assegnare Pianificazioni Attività agli eventi. Per pianificare gli eventi si possono utilizzare anche le Pianificazioni Registrazione. Con una Pianificazione Attività standard si configurano i periodi di tempo per ogni giorno della settimana, per i giorni festivi e per i giorni che costituiscono un'eccezione. Con una Pianificazione Attività ricorrente si configurano periodi di tempo che si ripetono. Possono ripetersi ogni giorno, ogni settimana, ogni mese oppure ogni anno.

# Pianificazione Registrazione

Utilizzata per programmare la registrazione ed alcuni eventi, ad esempio l'avvio del backup o la limitazione delle connessioni. Le Pianificazioni Registrazione non possono contenere spazi vuoti o sovrapposti. Determina anche la qualità di registrazione del video.

#### **Porta**

1) Nei computer e nei dispositivi di telecomunicazione, una porta è in genere il luogo specifico da cui parte il collegamento fisico verso altri dispositivi, solitamente mediante una spina ed una presa di qualche tipo. Solitamente, un personal computer è dotato di una o più porte seriali ed una porta parallela. 2) In programmazione una porta è un "luogo per il collegamento logico". In particolare, nel protocollo Internet TCP/IP è il modo in cui un programma client raggiunge un determinato programma server in computer in rete. Le applicazioni di livello superiore che utilizzano protocolli TCP/IP come il protocollo Web, ovvero l'HTTP (HyperText Transfer Protocol), hanno porte con numeri preassegnati. Si tratta delle cosiddette "wellknown ports", che sono state assegnate dall'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Agli altri processi applicativi, i numeri di porta vengono assegnati dinamicamente ad ogni connessione. Quando viene avviato la prima volta, un servizio (programma server) effettua il binding al proprio numero di porta designato. Quando intende utilizzare il server, anche un programma client deve richiedere di effettuare il binding al numero

di porta designato. I numeri di porta sono compresi nell'intervallo tra 0 e 65535. L'uso delle porte da 1 a 1023 è riservato ad alcuni servizi privilegiati. Per il servizio HTTP, la porta 80 è identificata come predefinita e non deve essere specificata nell'URL (Uniform Resource Locator).

#### POS

Acronimo di Point of Sale.

#### **Punto**

Un dispositivo di rilevamento o un gruppo di dispositivi collegati al sistema di sicurezza. I punti vengono visualizzati sulla tastiera individualmente e con del testo personalizzato. Il testo può descrivere una porta singola, un sensore di movimento, un rilevatore di fumo o un'area come ad esempio PIANO SUPERIORE o GARAGE.

#### **RAID**

Acronimo di Redundant Array of Independent Disks (array ridondante di dischi indipendenti). Utilizzato per organizzare due o più dischi rigidi come se costituissero una sola unità. Tali unità consentono di condividere o replicare i dati e vengono utilizzate per aumentare la capacità, l'affidabilità e la velocità dei sistemi.

# RCP

Remote Control Protocol

#### Registro

Contenitore per la registrazione di tutti gli eventi in Bosch Video Management System.

# Riproduzione istantanea

Riproduzione dell'immagine registrata della telecamera selezionata in un riquadro Immagine della schermata live. È possibile configurare l'ora di inizio, ovvero il numero di secondi nel passato o tempo di riavvolgimento.

#### riquadro Immagine

Utilizzato per visualizzare video live o registrati di una singola telecamera, una mappa o un file HTML.

# Risoluzione video

Indica i pixel orizzontali e verticali trasferiti con i segnali video. PAL: 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720 p = 1280 x 720 codificato 1080 p = 1920 x 1080 codificato

#### ROI

Regione di interesse (ROI, Region of Interest) L'uso previsto di ROI è di salvare la larghezza di banda quando si esegue lo zoom in una sezione dell'immagine telecamera con una telecamera HD fissa. Questa sezione si comporta come una telecamera PTZ.

#### RTP

Acronimo di Real-Time Transport Protocol, un protocollo di trasmissione per video ed audio in tempo reale

# **RTSP**

Acronimo di Real Time Streaming Protocol. Protocollo di rete che consente di controllare la trasmissione continua di dati audio/video o software su reti IP.

# Script dei Comandi

Macro che l'amministratore può programmare per creare un'azione automatica, come il posizionamento di una telecamera PTZ o l'invio di messaggi e-mail. Per questa funzionalità Bosch Video Management System fornisce un insieme di comandi specifico. Gli Script dei Comandi si dividono in Script del client e Script del server. Gli Script del client si utilizzano sulle workstation client per eseguire alcune attività compatibili con questo tipo di computer. Gli Script del server vengono eseguiti automaticamente da un evento attivato nel sistema. Raccolgono argomenti forniti dall'evento, come ad esempio la data e l'ora. Uno Script dei Comandi può essere composto da diversi scriptlet. È possibile creare uno Script dei Comandi utilizzando i linguaggi di script seguenti: C# e VB.Net. Gli Script dei Comandi vengono eseguiti in risposta ad eventi o allarmi: automaticamente in base ad una pianificazione (solo in caso di script del server), manualmente mediante la Struttura Logica oppure manualmente tramite icone o mappe.

# Segnalibro

Utilizzato per archiviare un periodo di tempo di video live o registrato. Consente di contrassegnare scene particolari per indagini successive. È inoltre possibile condividere i risultati delle proprie indagini con altri utenti esportando i segnalibri.

#### Server di gestione

Server Bosch VMS per la gestione di dispositivi.

## Server di gestione aziendale

Bosch VMS Management Server che ospita la configurazione di Enterprise User Groups. È necessario disporre di uno o più Enterprise User Groups riferito ad uno o più computer server. È possibile combinare i ruoli di Enterprise Management Server e Management Server in un'unica configurazione.

# Server Lookup

Metodo di accesso per un utente di Configuration Client o Operator Client per una connessione in sequenza a più punti di accesso del sistema. Un punto di accesso a un sistema può essere un Management Server o un Enterprise Management Server,

#### **Server RADIUS**

Acronimo di Remote Authentication Dial-In User Service. Protocollo client-server per l'autenticazione, l'autorizzazione e la gestione degli account degli utenti con connessione remota per le reti di computer. RADIUS è lo standard di fatto per l'autenticazione centralizzata delle connessioni remote tramite modem, ISDN, VPN, LAN Wireless (vedere 802.1x) e DSL.

# Sistema aziendale

Funzionalità di Bosch Video Management System che consente ad un utente di Operator Client di accedere a più computer server di gestione simultaneamente.

# Skimming

Sabotaggio di un lettore di carte. Un dispositivo di skimming legge i dati della banda magnetica all'insaputa del proprietario.

#### **SNMP**

Acronimo di Simple Network Management Protocol. Protocollo IP che consente di ottenere informazioni dai dispositivi di rete (GET), di impostare i parametri dei dispositivi di rete (SET) e di ricevere la segnalazione di determinati eventi (EVENT).

# **SNTP**

SNTP (Simple Network Time Protocol) è una versione semplificata di NTP (vedere NTP). È possibile utilizzare il protocollo SNTP quando le prestazioni superiori offerte dall'implementazione NTP completa descritta in RFC 1305 non sono richieste o non sono giustificate. SNTP versione 4 è descritto in RFC 2030 (vedere RFC).

## Struttura dei Dispositivi

Elenco gerarchico di tutti i dispositivi disponibili nel sistema.

#### Struttura Eventi

# Struttura Logica

Struttura personalizzata che riporta tutti i dispositivi. La Struttura Logica viene utilizzata in Operator Client per selezionare le telecamere ed altri dispositivi. Configuration Client consente di configurare la "struttura logica completa" (nella pagina Mappe e struttura) e di personalizzarla per ciascun gruppo utenti (nella pagina Gruppi utenti).

# TCP/IP

Acronimo di Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Noto anche come suite Internet protocol. Insieme di protocolli di comunicazione utilizzato per trasmettere dati in una rete IP.

# Telecamera panoramica

Telecamera con angolo di visione di 360° o 180°.

## **Telecamera PTZ**

Telecamera con funzioni di brandeggio e zoom (Pan/Tilt/Zoom).

# Tempo di antirimbalzo

Periodo di tempo che inizia al verificarsi di un evento. In genere, durante questo intervallo di tempo, non viene accettato nessun altro evento dello stesso tipo. Questo impedisce ad esempio che un sensore di commutazione possa creare un elevato numero di eventi. Per eventi con stati diversi, è possibile configurare un'altra impostazione di priorità per ogni stato. Gli esempi seguenti consentono di ottenere una più profonda conoscenza del concetto di tempo di antirimbalzo. L'esempio 1 si riferisce ad eventi con lo stesso stato: si verifica un evento Informazioni sul sistema ed il tempo di antirimbalzo viene avviato. Durante questo intervallo di tempo, si verifica un altro evento Informazioni sul sistema. Questo evento Informazioni sul sistema non viene accettato come nuovo evento. L'esempio 2 si

riferisce ad eventi con stati diversi ma con priorità uguale: si verifica un evento Movimento rilevato ed il tempo di antirimbalzo viene avviato. Durante questo intervallo di tempo, si verifica l'evento Movimento arrestato con la stessa priorità. L'evento Movimento arrestato non viene accettato come nuovo evento. Anche l'esempio 3 si riferisce ad eventi con stati diversi e stessa priorità: lo stato di un ingresso virtuale risulta attivato. Le priorità dello stato per entrambe le modifiche di stato sono identiche. In un determinato momento. l'ingresso virtuale viene disattivato ed il tempo di antirimbalzo viene avviato. Durante questo tempo di antirimbalzo, l'ingresso virtuale viene attivato. Questo cambiamento di stato non viene accettato come nuovo evento poiché possiede la stessa priorità. Al termine del tempo di antirimbalzo, l'ingresso virtuale passa ad un altro stato. L'attivazione presenta l'indicatore ora relativo alla fine del tempo di antirimbalzo e non viene avviato alcun nuovo tempo di antirimbalzo. L'esempio 4 si riferisce ad eventi con priorità e stati diversi: si verifica un evento Movimento rilevato e viene avviato il tempo di antirimbalzo configurato. Durante tale periodo di tempo si verifica l'evento Movimento arrestato con una priorità maggiore. L'evento Movimento arrestato viene accettato come un nuovo evento, ma il tempo di antirimbalzo non si riavvia. Anche l'esempio 5 si riferisce ad eventi con priorità e stati diversi: lo stato di un ingresso virtuale viene disattivato. La priorità dello stato per l'attivazione è "5", mentre per la disattivazione è "2". In un determinato momento, l'ingresso virtuale viene attivato (priorità "5") ed il tempo di antirimbalzo viene avviato. Durante questo tempo di antirimbalzo, l'ingresso virtuale viene disattivato (priorità "2"). Questo cambiamento di stato viene accettato come nuovo evento poiché possiede una priorità più alta. Il tempo di antirimbalzo della prima attivazione prosegue. Durante questo tempo di antirimbalzo, non vengono accettati ulteriori cambiamenti di stato.

# Tempo di indugio

In una sequenza telecamere, periodo di tempo predefinito per il quale una telecamera viene visualizzata in una finestra Immagine finché non viene visualizzata la telecamera successiva.

## Tempo di riavvolgimento

Numero di secondi nel passato in cui in un riquadro Immagine viene attivata la riproduzione istantanea.

#### Trap

Termine dell'ambiente SNMP che indica un messaggio non richiesto da parte di un dispositivo monitorato (agente) al sistema di monitoraggio della rete (manager) riguardante un evento in tale dispositivo.

#### **UDP**

Acronimo di User Datagram Protocol. Protocollo privo di connessione utilizzato per scambiare dati in una rete IP. Più efficiente del protocollo TCP nella trasmissione video grazie ad un minore sovraccarico.

#### URI

Uniform Resource Identifier. Stringa per l'identificazione di una risorsa di rete. Ogni URI è costituito da schema, autorità, percorso, query, frammento. Solo schema e frammento sono obbligatori. Esempio: http://scheme//example.com/authority/over/therepath/?name=ferret<query/page 1.

# URL

Acronimo di Uniform Resource Locator

# **Video Streaming Gateway (VSG)**

Dispositivo virtuale che consente l'integrazione di telecamere Bosch, telecamere ONVIF, telecamere JPEG ed encoder RTSP.

#### **VRM**

Video Recording Manager. Pacchetto software in Bosch Video Management System per la gestione dell'archiviazione video (MPEG-4 SH++ ed H.264) con dati audio e metadati su dispositivi iSCSI in rete. Il servizio VRM gestisce un database che contiene informazioni sulle sorgenti di registrazione ed un elenco di unità iSCSI associate. VRM è realizzato come servizio in esecuzione su un computer nella rete Bosch Video Management System. I dati video non vengono archiviati dal VRM stesso, ma quest'ultimo distribuisce agli encoder le capacità di archiviazione sui dispositivi iSCSI e contemporaneamente gestisce il bilanciamento

del carico tra più dispositivi iSCSI. VRM esegue lo streaming di riproduzione da iSCSI ad Operator Client.

# **VRM** con mirroring

Software nell'ambiente Bosch VMS. Caso particolare di un VRM secondario. Garantisce che la registrazione effettuata da un VRM primario sia effettuata in aggiunta e in contemporanea da un'altra destinazione iSCSI con le stesse impostazioni di registrazione.

# VRM di failover

Software nell'ambiente Bosch VMS. Subentra al VRM primario o secondario assegnato in caso di guasto.

# **VRM** secondario

Software nell'ambiente Bosch VMS. Garantisce che la registrazione effettuata da uno o più VRM primari sia effettuata in aggiunta e in contemporanea da un'altra destinazione iSCSI. Le impostazioni di registrazione possono differire dalle impostazioni del VRM primario.

#### WAN

Wide Area Network.

# **Workstation di Operator Client**

Computer nell'ambiente Bosch Video Management System per la visualizzazione di video in modalità Live e Riproduzione, nonché per l'esecuzione di attività di configurazione. Operator Client è installato su questo computer.

# **Indice**

Α		default	141
access denied		ANR	98, 130, 315
Allegiant CCL emulation	243	ANSI	28
accesso al sistema	21	arresto	
accesso alla Guida	14	Configuration Client	354
accesso instradato	214	Operator Client	354
accesso remoto 29, 101, 106,	110, 112, 209	ASF	347
acquisizione controllo PTZ	192	aspect ratio 16/9	190
activate	194	attivazione	91
Bosch Video Management System	89	configurazione precedente	195
activation	197	attivazione della registrazione con dat	i testo 180
configuration	194	automatic relogon	194
delayed	194, 206	automatic restart	194
add Bosch Allegiant input alarm	199	autorizzazione doppia	338, 339
add BVIP encoder	225, 249	В	
add VRM	76, 114	basic configuration	118
aggiorna stati	203, 216	blocco PTZ	192, 341, 349
aggiornamento del firmware		Bosch Video Management System	18
Tastiera Bosch IntuiKey	68	activate	89
aggiunta di bridge ATM/POS Bosch	198	Guida in linea	14
aggiunta di dati testo alla registrazione d	ontinua 327	licensing	89
aggiunta di un decoder BVIP	140	lingua interfaccia grafica utente	353
aggiunta di un encoder	77, 123	panoramica	18
aggiunta di un encoder BVIP	46, 140	update	352
aggiunta di un pool		BVIP decoder	97, 127
VRM	117	BVIP device	51, 121
aggiunta encoder BVIP	227, 251	password	129, 269
alarm recording	179	Web page	269
alarm sequence	179	BVIP encoder	97, 127
allarmi		BVIP encoder:add	225, 249
ordinamento	329	DVIII GIIGGGGII.QQQ	220, 210
Allegiant			
canale di controllo	73		
control channel	71		
emulazione CCL	140, 151		
Network Host program	72		
Sistema satellitare	73		
Telecamera PTZ	316		
troppe telecamere	355		
versione firmware	64		
Allegiant CCL emulation	50		
access denied	243		
Allegiant CCL Emulation page	243		
Allegiant matrix	220		
all-in-one system	22		
analog matrix	220		
analog monitor group	141, 229		
add	141		

C		D	
CABAC	321	database Registro	209
camera round	305	stringa di collegamento	209
camera sequence	305	dati aggiuntivi	
centrale antintrusione	244, 245	dati testo	49
change IP address	128, 147, 217	dati di configurazione	
change network address	128, 147	esportazione	195
change password	129, 269	dati di configurazione in OPC	
Changes in light level	285	esportazione	197
character encoding	28	decoder	
chattering sensors	174, 178	Tastiera Bosch IntuiKey	144
Chiave di attivazione	208, 303	decoder BVIP	
CLL commands	50	aggiunta	140
codec	167	decoder:destination password	130
Codice commerciale	207	default analog monitor group	141
codifica su NVR	213	default configuration	118
collegamento a mappa	157	default IP address	215
Comandi CCL Allegiant	73	default password	194, 207
comandi del menu	203	delayed activation	194, 206
Command Script	305	destination password	130
compensazione del controluce	289	device capabilities	
Compound Events	176	update	97, 127
Configuration Wizard		device monitor	197
Mobile Video Service	22	device replacement	92, 93
configurazione della registrazione VRM	И 199	Device Tree	305
configurazione precedente	195	Devices pane	305
connecting		devices without password protection	194
Allegiant matrix and Bosch VMS	69	DiBos	
connessione		versione	64
Tastiera Bosch IntuiKey e Bosch VI	MS 65	disable enforced password protection	207
control of a camera	200	disconnessione automatica	209
controllo di una telecamera	167	disconnesso	50
controllo guadagno	289	dispositivo	139
controllo PTZ		dispositivo ATM POS	139
blocco	192, 341, 349	dispositivo di monitoraggio della rete	139
copia e incolla	165	dispositivo DiBos	139
creazione		Dispositivo DVR	45
Script dei Comandi	182	dispositivo e-mail	139
customized events	176	dispositivo SMS	139
		dome camera	170, 322
		DSA E-Series	118, 254
		DTP3N	236
		dual recording	34, 121, 172
		dual streaming	223
		duplicate IP addresses	215
		duplicating an event	175
		DynDNS	29

E		G	
Elenco server		giorni d'eccezione	162
aggiungi colonne	101, 106, 110, 112	giorni festivi	162
elimina colonne	101, 106, 110, 112	giro di telecamera	154, 308
elimina utenti	337	global default password	194, 207
empty password	194	gruppo di monitor analogici	17, 140
emulazione CCL	151	gruppo monitor analogici 147, 148, 208, 2	24, 329, 333
encoder		controllo mediante workstation	147, 208
aggiunta	77, 123	modalità quad	148
Web page	269	OSD	148
encoder BVIP		telecamera di avvio	148
aggiunta	46, 140	telecamera iniziale	148
Encoder BVIP: aggiunta	227, 251	visualizzazione singola	148
encoder: modalità di registrazio	one di failover 128	guida	14
enforced password protection	207	Guida in linea dell'applicazione	14
Enterprise Management Server	350	Guida in linea per l'API di script Bosch	182
Enterprise System	22, 100, 105, 110	Н	
esempi	198	H.264	321
aggiunta di bridge ATM/POS	Bosch 198	H.264 deblocking filter	321
configurazione della registra	azione VRM 199	HD cameras	190
esportazione		help	150
ASF	347	•	305
dati di configurazione	195	hot spots HTML files	305
dati di configurazione in OP	C 197	HTML mes	300
Script dei Comandi	184		
Esportazione remota	53		
Estensione iniziatore	271		
Eventi Composti	323		
eventi personalizzati	323		
examples			
add Bosch Allegiant input a	larm 199		
export			
Camera Table	166		
export Server List	28		
F			
Failover VRM	116, 267		
False alarms	285		
file Allegiant	355		
file di risorse			
importazione	153		
file di risorse	153		
filtro 213, 216, 305,	313, 323, 325, 328, 335		
Firewall	259		
flusso	318		
Forensic Search	147, 200, 223		
Funzionalità videocitofono	347		
Funzionalità videocitofono aud	io 347		
Funzione "premi per parlare"	347		
fuso orario	16		

I		M	
identificazione	271	Management Server	19, 22, 50
identificazione del dispositivo	271	manual recording	179
importazione		mappa allarme	329
file di risorse	153	mappa con collegamento	157
Script dei Comandi	183	mapping porta	29, 209
impostazioni di registrazione	54	maps	305
impostazioni di registrazione pianifica	te 54	matrice Allegiant	139, 146
impostazioni generali allarme	179	Mobile Video Service	22
impostazioni interfaccia		modalità automatica popup allarme	45
VIP XD	144	modalità Config Offline	
inattività	209	Modalità di compatibilità	53
indirizzo IP		modalità di registrazione	
modifica	216	automatica	248
informazioni del file di registro	296	failover	248
ingresso virtuale	139	modalità di registrazione allarme	316
inoltro porta	29	modalità di registrazione automatica	248
intervallo post-evento	167, 316	modalità di registrazione di failover	248
intervallo pre-evento	167, 316	encoder	128
IP address		modalità di visualizzazione di una telecamera	
change	128, 147, 217	panoramica	58
duplicates	215	modalità notte	289
iPad	151, 243	modalità quad	148, 230
iPhone	151, 243	modalità Registrazione allarme	167
IQN mapping	118	modifica del pool	252
iSCSI device	118	modifica della password	121, 337
1		modifica indirizzo IP	216
<u> </u>		modifica password	337
licensing	00	moduli I/O	140
Bosch Video Management System	89	multi monitor mode	190
Stratus server	89	multicast	259
licenza	91	N	
Licenze	303		
Config Wizard	87	network address	100 117
lingua	353	change	128, 147
Configuration Client	208	nitidezza	290
Operator Client	337	no password	194
lingua interfaccia grafica utente	353	nome del dispositivo	271
	74, 175, 178, 247	Nome iniziatore	271
Logical Tree	152	non accoppiato	50
		non in linea	50, 337
		Note sulla versione	19
		Numero di autorizzazione	208
		nuovi dispositivi DiBos	144, 145, 220
		NVR	19

0	
ONVIF Media profile	314
OPC Server	352
Operator Client	18, 152
Operator Client indipendente	50
orario post-allarme	316
orario post-evento	319
orario pre-allarme	316
orario pre-evento	319
ordinamento	
allarmi	329
otturatore	290
P	
pacchetto software	91
password	129, 269
password change	129, 269
Password CHAP	247
Password iSCSI	247
password missing	194
password predefinita globale	87, 88
permissions	152, 305
pool	32, 245
modifica	252
spostamento del dispositivo	119, 124, 134
VRM	117, 252
Pool di archiviazione iSCSI	32, 245
pool di archiviazione VRM	32, 245
Preferenze di registrazione	283
Primary Failover VRM	116
Primary VRM	115, 267
printing the Help	15
priorità allarme	192
profile	320
protezione della registrazione allarme	180
PTZ camera	170, 322
pulsante evento utente	176
Q	
Quality of Service	302

R	
recording quality	320
Recording Table	313
Redundant VRM	267
Reflections of light	285
Region of Interest	46, 171, 315, 340
registrazione allarme	180, 329
registrazione degli eventi ONV	IF 361
registrazione manuale	53, 329
registrazione ONVIF	361
Registrazione RAM	316
registrazione ridondante	34
relè	
malfunzionamento	48
relè malfunzionamento	48
requisiti di sistema	19
Rete di server	100, 105, 110, 112, 113
rete non affidabile	243
rete, scansione	215
ricerca	
dispositivi 213, 216, 305,	313, 323, 325, 328, 335
informazioni nella Guida	14
Ricerca forense	200, 223
riduzione disturbi	290
rimuovi utente	337
ROI	46, 171, 315, 340

S		strutture di sistema	20
scan		synchronization	98
encoders	267	Т	
live only encoders	267	Target data rate	321
local storage encoders	267	Tastiera Bosch IntuiKey 64, 65, 68, 1	
VRM	267	tastiera DCZ	142, 241
scan for conflicting IP addresses	215	tastiera DCZ tastiera digitale	142, 241
scansione		_	142
nelle subnet	208	tastiera IntuiKey Tastiera KBD Universal XF	
tra le subnet	208	tastiera TVCC	64, 65, 140, 223 142
scansione rete	215		
scheda tecnica	19	perdita di connessione telecamera iniziale	353
Script dei Comandi			230
esportazione	184	telecamera panoramica	F.0
Guida in linea per l'API di script Bo		modalità di visualizzazione	58
importazione	183	Telecamera PTZ	21.0
Script dei Comandi	154	Allegiant	316
Script dei comandi del client	101	tempo di registrazione allarme (NVR)	
allarme accettato	332	tempo di registrazione manuale (NVF	
eseguito all'avvio	147, 183, 184	time server	98
Secondary Failover VRM	116	time synchronization	98
secondary recording	121, 172	Tipo di sorgente	272
Secondary VRM	115, 267	troppe telecamere Allegiant	355
selezione multipla	113, 207	U	
	308	update	352
sequenza	329	device capabilities	97, 127
sequenza allarmi	154, 308	user event button	175
sequenza telecamere Server ID	154, 506	utente	
Server initiator name	247	elimina	337
	241	rimuovi	337
Server List	28	UTF-8	28
csv export			
Server Lookup	112		
servizio di transcodifica	151, 243		
Servizio video mobile	45		
Sistema di archiviazione iSCSI	32		
SNMP settings	211		
SNMP traps	044		
get	211		
send	211		
software update	352		
sostituzione contenuto	153		
spostamento del dispositivo	119, 124, 134		
stati	203, 216		
status	197		
Stratus server			
licensing	89		
stringa di collegamento	209		
struttura dei dispositivi	213		
Struttura Logica	333		

•	•
١.	•

V	
VCA	283
VCR	272
Velocità risposta EA	288
Video Streaming Gateway	139
videoregistratore digitale	139
VIDOS NVR	80, 143
VIP X1600 XFM4	321
VIP XD	64
impostazioni interfaccia	144
modalità half-duplex	144
modalità quad	148
visualizzazione automatica degli allarmi	45
VPN	29
VRM	
add	76, 114
aggiunta di un pool	117
Failover	34, 116, 267
pool	117, 252
Primario	34
Primary	115, 267
Primary Failover	116
Redundant	267
Ridondante	34, 116
Secondario	34
Secondary	115, 267
Secondary Failover	116
VRM di failover	34
VRM primario	34
VRM ridondante	34, 116
VRM secondario	34
W	
WAN	29, 209
Web Client	151
WLAN	151, 243
workstation	147, 208

# **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany

# www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2015